



Solius

**Falra szerelhető elektromos
fűtőkészülék
elektronikus termosztáttal**

**Beszereelési és üzemeltetési
útmutató**




Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és használatbavétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára őrizze meg ezt a dokumentumot.

1. A készülék beszerelése

1.1. A készülék elhelyezése

A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén kérje ki a forgalmazó véleményét.


- A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.
- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24 (fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kád-ból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra).
- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 3. oldal 1/a., 1/b. ábra szerint

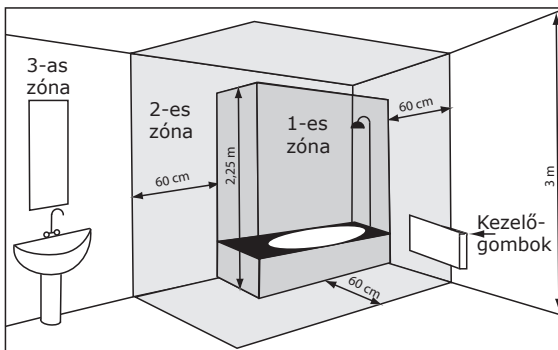

Ne szerelje a fűtőkészülékét:

1. ábra

- Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
- Konnektor alá
- Függyő, vagy más gyúlékony anyag közelébe
- Fürdőszobában 1-es zónába

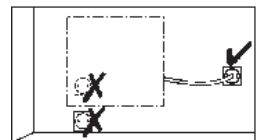


A készüléket falra szerelt állapotban lehet üzemeltetni.

Ne szerelje az álló készüléket fektetve, fekvőt pedig állítva.

1.2. A készülék felszerelése


1.2.1 A tartókonzol leszerelése:

Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készülék hátuljáról a tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével.

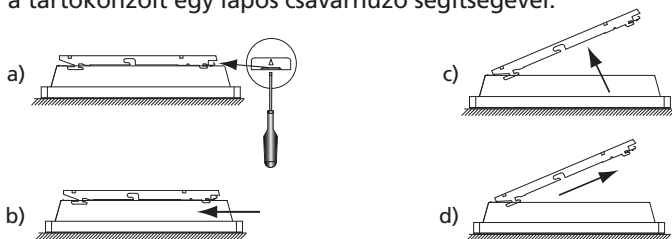


1.2.2 A tartókonzol falra rögzítése:

A készülék helyének meghatározásához vegye figyelembe az 1/a. ábrát. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne takarja el bútor, illetve ne szerelje a sarokba a készüléket (1/b. ábra).

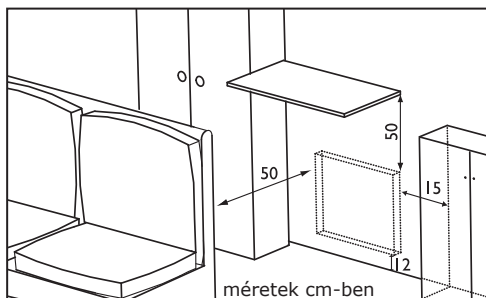


1/a. ábra

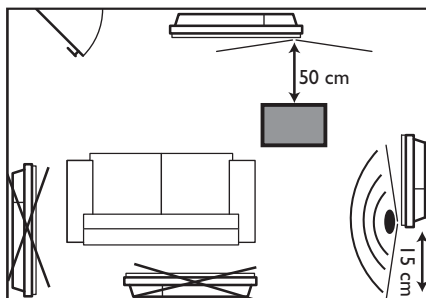

1/b. ábra

Használja a konzolt sablonként az alábbiak szerint:

- Tegye a konzolt a falhoz, úgy, hogy az alja a padlóhoz érjen.
- Jelölje be a 2. ábra szerint az „A” rögzítési pontot.
- A konzol alsó rögzítési pontjait helyezze a bejelölt „A” rögzítési ponthoz, majd rajzolja be a 3. ábra szerinti „B” rögzítési pontot.
- A bejelölés alapján rögzítse a falhoz a tartókonzolt megfelelő csavarokkal.

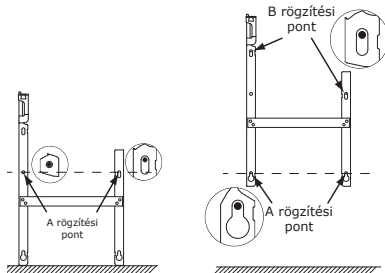


2. ábra

3. ábra

1.2.3 A készülék felszerelése

Az alábbi módon pattintsa a készüléket a falra rögzített tartókonzolra:


- Akassza a készülék hátoldalán lévő alsó rögzítőpontot a konzol aljára (S1) enyhén döntött szögben
- A felső rögzítőpontot tegye a konzol tetejéhez (S2), majd ha beakadt, enyhén nyomja lefele a fűtőkészüléket, hogy a rögzítőfül a helyére kattanjon

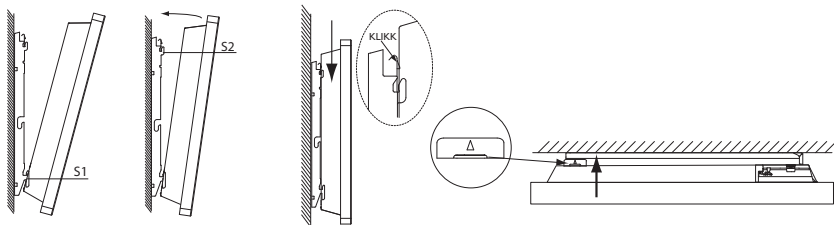


1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése

A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

- Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali csatlakozóba kell dugni.
- Kötődobozba kötés, központi programvezérlés nélkül: fázis= barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni, a fekete vezérlőkábel ebben az esetben nincs használatban.
- Központi programvezérlés esetén a fekete vezérlőkábelt (pilot wire) a többi készülék fekete vezérlőkábelével kell összekötni. Vizes helyiségekben a kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószinttől elhelyezni.
- Fix bekötést csak szakképzett villanszerelő végezhet. A fűtőkészüléket és a fekete vezérlőkábelt nem kell földelni. Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdőszobában) a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.

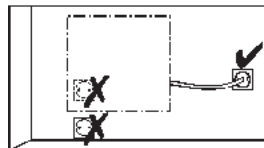


- A fekete vezeték TILOS a földelésre kötni!



1.4 A vezérlőkábelen közvetített jel (csak hálózatba kötött készülékek esetén)


	KOMFORT	TAKARÉK	FAGYVÉD.	FŰTÉS KI-KAPCSOLÁSA	KOMFORT -1°C	KOMFORT -2°C
KÖZVETÍTETT JEL						
FESZÜLTÉG A VEZÉRLŐKÁBEL ÉS A NULLA KÖZT	0 Volt	230 Volt	-115 Volt negatív	+115 Volt pozitív	230 Volt 3 mp.-re	230 Volt 7 mp.-re

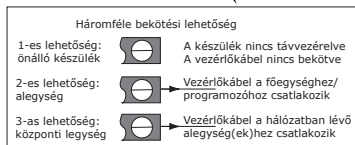

2. Kezelőszervek és üzemmódok

2.1. Kezelőszervek és kijelző

A maximális komfort és a gazdaságos üzemeltetés érdekében az Ön készülékét egy elektronikus vezérlőegységgel láttuk el. Ezen az egységen állíthatja be a fűtőkészülék valamennyi funkcióját.

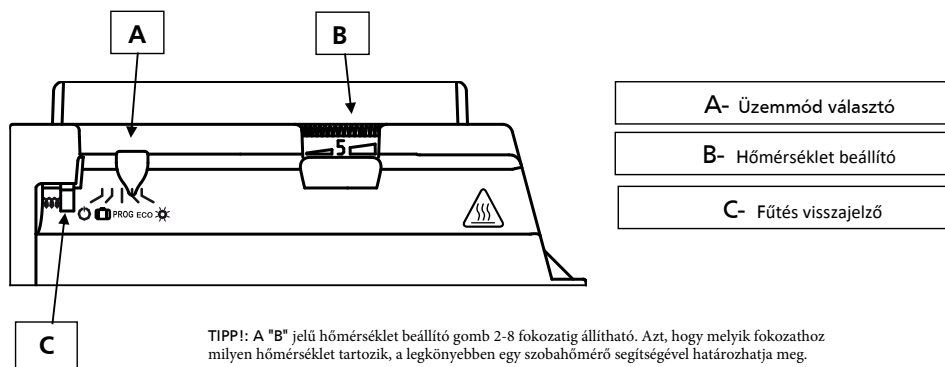

2.2. Üzemmódok leírása

Piktogram	Megnevezés	Mikor használja ezt a módot?
	Komfort	Amikor otthon tartózkodnak.
ECO	Takarék/ECO	Éjszaka, vagy 2-24 órás távollét esetén.
	Fagyvédelem	Két napnál hosszabb távollét, vagy nyári időszakban. A fagyvédelmi hőmérséklet gyárilag kb. 7°C-ra van állítva, és nem módosítható.
PROG	Időprogram alapján	Ez a mód több, hálózatra kötött (vezérlőkábel - pilot wire) és külső programozóval ellátott készülék esetén használható. Központi beállítás alapján váltanak Komfort és ECO mód között a készülékek.
	Készenlét	A készülék kikapcsolt állapotban van

3. Fűtési beállítások

3.1. A komfort mód aktiválása és beállítása:

Ez az üzemmód felel meg a normál fűtésnek, így tudja a kívánt szobahőmérsékletet tartani. Az energiatakarékos funkciók segítségével az üzemeltetés optimalizálható.

Az üzemmód választó **A** gombot állítsa komfort  állásba. Ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint a tekerőgombon **B** beállított érték, akkor a visszajelző lámpa **C** kigyullad.



A helyiség hőmérsékletének stabilizálásához szükséges idő a környezeti tényezők függvényében elérheti a 6 órát is.

Ha a hőmérséklet nem megfelelő, a **B** tekerőgomb segítségével növelje az értéket. Minél magasabbra állítja a hőmérsékletet, annál magasabb lesz az energiafelhasználás.

3.2. A takarékos mód aktiválása és beállítása:

Ebben az állásban a készülék az **A** tekerőgombon beállított komfort hőmérsékletet automatikusan visszaveszi kb. 3,5°C-kal. Ezt a módot rövidebb távollét (2-24 óra) és éjszakára, pl. hálósobákba javasoljuk.

3.3. A fagyvédelem/ tartós távollét mód aktiválása és beállítása:

Az üzemmód választó **A** gombot állítsa fagyvédő  módba. Ezzel kb 7°C-ra állítja be a készülék által tartandó hőmérsékletet.

3.4. A program mód aktiválása és beállítása:

Időzített **PROG** üzemmódhoz külön megvásárolható Interface és Chronopass szükséges. Ebben az üzemmódban a készülék a Chronopass egységen beállított

időben kapcsolja a komfort és a takarékos módot, a hét minden napján. A fekete vezérlőkábel használatával több készülék hálózatra is köthető, így egy főegység alapján vezérelhető a többi alegység.

A hálózatra kötésről és a Chronopass rendszerről érdeklődjön a forgalmazónál.

4. Tisztítás és karbantartás

A legjobb hatások érdekében évente minimum kétszer tisztítsa ki a levegőrácsot porszívó, vagy ecset segítségével. Szakemberrel ötévente ellenőriztesse a készülék belsejét. A készülékházat kikapcsolt állapotban nedves ruhával lehet letörölni, ne használjon tisztító-, vagy oldószert.

5. Hibakeresés

Jelenség	Ellenőrzés módja
Nem fűt a készülék	Ellenőrizze hogy komfort  üzemmódban van-e készülék, megkapja-e a hálózati feszültséget (kismegszakító, főkapcsoló). Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét és a termosztát beállítását. Programozó üzemmód esetén ellenőrizze az aktuális módot.
Folyamatosan fűt a készülék	Ellenőrizze, hogy nincs-e huzatban a készülék, vagy más nem befolyásolja-e a termosztát hőérzékelőjét, és ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. Szüntesse meg a készülék tápellátását, várjon 10 percet, majd kapcsolja vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll akár elektromos hálózatra visszavezethető ok is lehet a háttérben, ellenőriztesse azt szakemberrel.
A radiátor felülete nagyon forró	Működés közben a radiátor felülete forró is lehet, a maximális hőmérsékletét a szabványok írják elő. Ha ennek ellenére túl melegnek találja ellenőrizze a teljesítményt (100W/nm javasolt), illetve azt, hogy valami nem befolyásolja-e az érzékelő által mért hőmérsékletet (pl. huzat).
A készülék nem biztosít elegendő meleget	Növelje a hőmérsékleti beállítást komfort  módban. Ha már maximumon van ellenőrizze a következőket: - nyitott ajtónál nagy mennyiségű hő távozik a helyiségből - ellenőriztesse, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e - a készülék teljesítménye alkalmas a helyiség felfűtésére? (100 W/nm teljesítménnyel ajánlott számolni 2,5m-es belmagasságig).
A radiátor környékén a falon koszosnyomok láthatók	A por lerakódás a levegő rossz minőségére utal. Ellenőrizze a szoba szellőzését, és a levegő tisztaságát. Az ilyen jellegű elkoszosodás nem befolyásolja a garancia feltételeit.

6. Biztonsági figyelmeztetések

- Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, a forró fűtőtest megérintése akár égési sérülést is okozhat.
- A készüléket csak az erre felhatalmazott, cselekvőképes személyek kezelhetik ezen útmutató teljes ismeretében. Szükség esetén biztosítani kell, hogy gyermekek, vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
- Tilos a készülékbe bármilyen tárgyat, éghető anyagot, vagy papírt bedugni.
- A fűtőkészülék levegőrácsait semmilyen esetben sem lehet letakarni
- Ne szárítson a készüléken pl. ruhát, kesztyűt stb.
- A csatlakozó kábel sérülése esetén a készüléket áramtalanítani kell és arra felhatalmazott személynek haladéktalanul ki kell javítania azt.
- Mindennemű elektromos szerelést csak szakképzett villanszerelő végezhet.

7. Garancia

Gyártási hibára visszavezethető meghibásodás esetében az Atlantic kicseréli, vagy megjavítja a hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat pl. szállítási költség stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen beszerelésből adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásra, vagy a szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavezethető hibára.




A készülék meghibásodása esetén, forduljon az Atlantic hivatalos magyarországi importőréhez az **EUROVILL PROFI KFT**-hez.

Elérhetőségek: 1139 Budapest, Fáy utca 12/b. Tel.: 06 1 370 43 73

Web: www.eurovill.com e-mail: titkarsag@eurovill.com

**Regisztrálja készülékét, a vásárlástól számított 30 napon belül
weboldalunkon és a 2 év gyártói garancia mellett, további 3 év importőri
garanciához jut.**

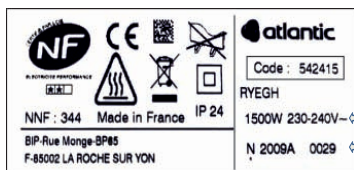

A regisztrációhoz szükséges adatokat tartalmazó matrica a készülék jobb oldalán található!

————— A termék típusa: Pl. : Solius 1500W

————— A termék gyári száma

<https://webshop.eurovill.com/content/5- garancialis-regisztracio>