

Gyártó: MO-EL S.r.l.
Importőr és forgalmazó: Kompel Kft.
1105 Budapest, Vaspálya utca 20/A.
Tel.: +36 1 431 9640
Fax: +36 1 431 9648
www.kompel.net - info@kompel.net

Szerviz:
1105 Budapest, Vaspálya utca 20/A.
Tel.: +36 1 431 9640



A fali és az álló tartó opcionális tartozék!

SABLONFÚRÁSHOZ

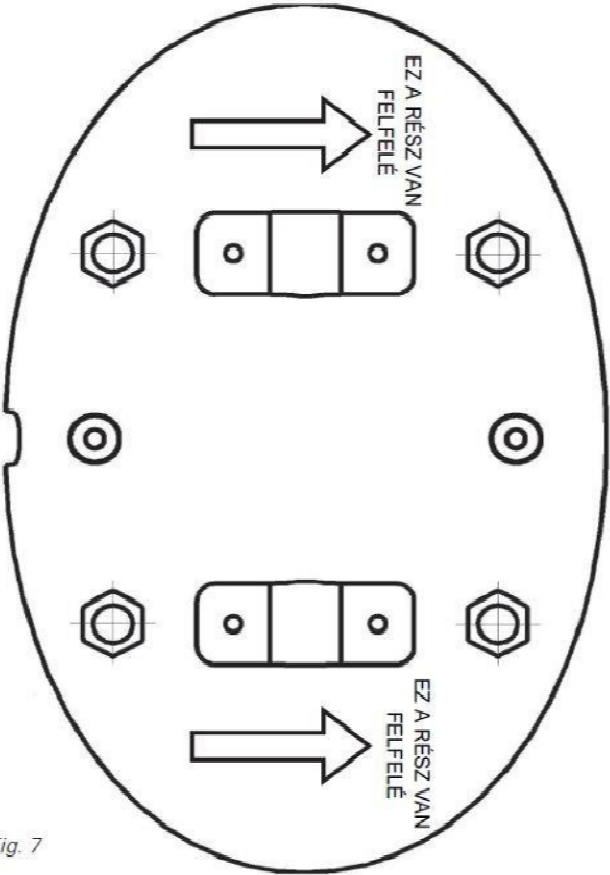


Fig. 7



FIORE M766-N 1200W
(BEL- és KÜLTÉRI VÍZSZINTES HASZNÁLATRA)
FIORE M767-N 1800W
(CSAK KÜLTÉRI VÍZSZINTES HASZNÁLATRA)

Infravörös hőszugárzó

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI
KÉZIKÖNYV

Szigetelési osztály I. - IP 55



Származási hely: Olaszország

Figyelem! a rajz nem méretarányos!!!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készüléket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja, mert bármilyen a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért a gyártó/ forgalmazó nem vállal felelősséget!
- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, és ha bármilyen sérülést vagy hibát észlel, azonnal forduljon az eladóhoz.
- A készüléket nem használhatják felügyelet nélkül gyerekek vagy fogyatékos emberek! Figyelni kell, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel!
- Kizárólag a megadott m űszaki adatokban szerepl ő hálózatra csatlakoztassa a készüléket.
- Soha ne érintse meg a készüléket működés közben! **Életveszélyes!**
- Soha ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel! **Életveszélyes!**
- Soha ne használja a készüléket, ha a vezeték sérült!
- Ne tároljon vagy használjon gyúlékony anyagokat vagy spray-t működő készülék közelében. **Tűzveszélyes!**
- Ne működtesse a készüléket gyúlékony környezetben (pl.: éghető gázok vagy szórófejes palackok közelében)! **Tűz- és robbanásveszélyes!**
- Fontos! Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a készülék nyílásaiba! **Fent áll a sérülésveszély (áramütés)** és a készülék is károsodhat!
- **Figyelem!** Ne nézzen huzamosabb ideig a fénybe!
- **Figyelem! Működés közben a készülék felforrósodik!** Ezért úgy helyezze el a készüléket, hogy elkerülje az érintés lehetőségének kockázatát! Égési sérülés veszélye!
- Az infrasugárzó fűtőszálának közvetlen közelében 2200 °C fok van jelen, ezért kellő figyelemmel és biztonsággal használja az infrasugárzót!
- Ne tegyen semmilyen ruhaneműt, törölközőt vagy bármilyen hasonló ruhaneműt a fűtőberendezés fölé száradni! **Túlmelegedés- és tűzveszélyes!**
- A csatlakozó-aljzatot minden esetben hagyja szabadon, hogy szükség esetén a lehető leggyorsabban ki tudja húzni a hálózati csatlakozót!
- A használati utasítás a készülékhez tartozik, tartsa azt biztonságos helyen! Tulajdonos váltás esetén a használati útmutatót is adja át!
- Szállítás vagy tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket!

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

Figyelem! Kizárólag vízszintesen szabad felszerelni.

- Az infrasugárzó készüléket fali vagy mennyezeti működésre tervezték, melyet a **földtől 1,8-2,2 méterre** kell felszerelni.
- biztonsági távolság: **20 cm a mennyezettől illetve 60 cm az oldalfaltól**
- Oldalfalra szerelés M-768M falitartószett segítségével
- Láncos felfüggesztés (M-768S) esetén győződjön meg róla, hogy a mennyezet szilárd.

- Állványra szereléskor ugyanúgy járjon el, mint oldalfalra való szereléskor. (Állvány M-002473, konzol M-768P cikkszámom megvásárolható)
- **Legalább 100 cm távolságot** kell tartani a fűtőrács és az éghető anyagok (pl: függöny,bútor,párna,papír), falak és egyéb szerkezetek között!
- A készülék éghető anyagra, pl.: fára és gipszkartonra NEM szerelhető!
- Az infrasugárzót soha nem szabad közvetlenül a fali aljzatba bekötni!
- Mivel az infrasugárzó nem a levegőt, hanem közvetlenül a tárgyakat, személyeket melegíti, ügyeljen arra, hogy a készülék működése közben ne kerüljön semmilyen tárgy a készülék és személy közé!

HÁLÓZATI KÁBEL

- A hálózati kábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel!
- Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a zsinórnaál fogva! Soha ne mozgassa a készüléket a zsinórnaál fogva!
- Ne tekerje fel a vezetéket a készülék köré! Ne használja a készüléket feltekert vezetékekkel!
- A vezetéket ne törje meg, ne húzza át éles tárgyak között, ne tegye nyílt láng fölé!
- Kerülje a hosszabbító használatát! Ha ez elkerülhetetlen, csak 1,5 mm²-nél nagyobb keresztmetszetű, max. 10 méter hosszú vezeték hosszabbító használata megengedett!

BESZERELÉS, ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

- A készüléket csak szakképzett villanyszerelő szerelheti be!
- A készülék védettségi szint értékének megtartásához a HD384 CENELEC európai és az IEC 60346-7-708 1988 nemzetközi szabványnak megfelelő tápfeszültséghez kell csatlakoztatni.
- Az energiaellátás csak megfelelő földelés mellett történhet.
- A készüléket csak H05VV-F kábellel lehet használni.
- a hálózatba történő csatlakozás csak olyan kétpólusú kismegszakítóval történhet, amelynek az érintkezői közötti távolság minimum 3 mm.
- Minden elektromos munka megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és győződjön meg az áramtalanításról!

Csak akkor kapcsolja be a készüléket, amikor a szereléssel már végzett!

- Ha szükséges, változtassa meg az infrasugárzó vízszintes dőlésszögét a készülék oldalán lévő kar segítségével.

TISZTÍTÁS

- Elsőként kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó-aljzatból.
- Miután a készülék lehűlt, törölje szárazra a készülék házát.
- A túlzott por a fűtőszálon túlmelegedést okozhat, illetve csökkenti annak élettartamát.

TECHNIKAI ADATOK	M766	M767
Áramforrás	230 V~ 50 Hz	
Teljesítmény	1200 W	1760 W
Szigetelési osztály	I.	
IP védelem	IP 65	
Vonalizzó	Kvarclámpa – wolfram izzószál – halogén gázzal töltve	
Vonalizzó élettartama	5000 óra	
Kibocsátott fény spektrum	IR-A	
Besugárzott felület	4 ÷ 6 m ²	8 ÷ 10 m ²
Súly	0,95 kg	1 kg
Méret (hossz x mag x mély)	712 x 112 x 83 mm	835 x 112 x 83 mm

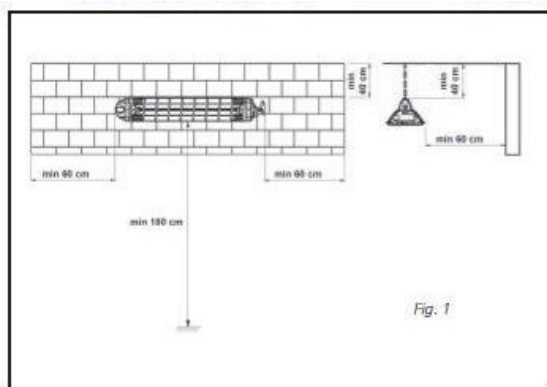


Fig. 1

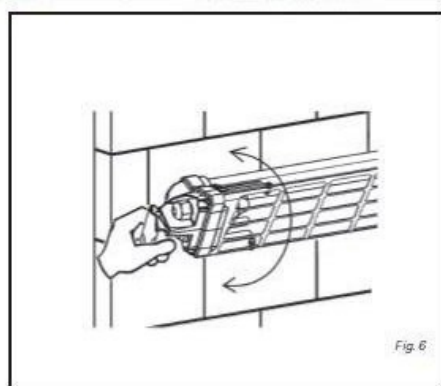


Fig. 6

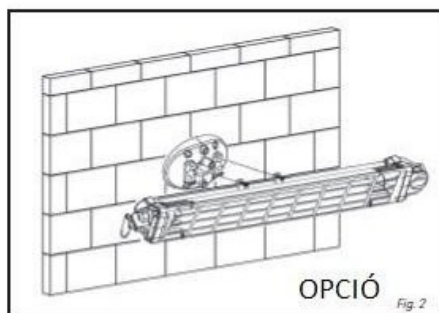


Fig. 2

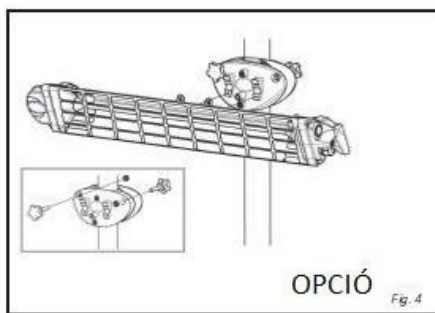


Fig. 4

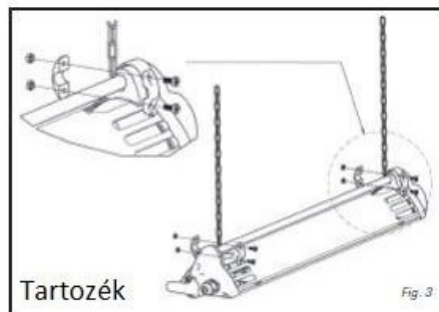


Fig. 3

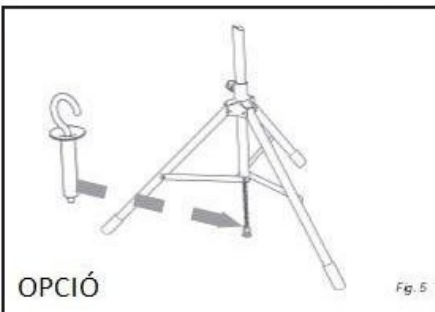





Fig. 5

CIKKSZÁM	766	767	766P	767P	768M	768P	768S
	1x 1200W	1x 1800W	1x 1200W	1x 1800W	0	0	0
 SWITCH	1	1	0	0			
	1	1	0	0			
					2	2	4
					0	0	2
					1	0	0
					0	2	0
					4	0	0
 3.5x16					4	4	0
 4MAx10					0	0	4
 4MA					0	0	4
 8MA					0	2	0
					0	2	0
					0	0	2
					0	2	0