

Gyártó: MO-EL S.r.l.
Importőr és forgalmazó: Kompel Kft.
1105 Budapest, Vaspálya utca 20/A
Tel.: +36 1 431 9640
Fax: +36 1 431 9648
www.kompel.net - info@kompel.net

Szervíz:
1105 Budapest, Vaspálya utca 20/A
Tel.: +36 1 431 9640

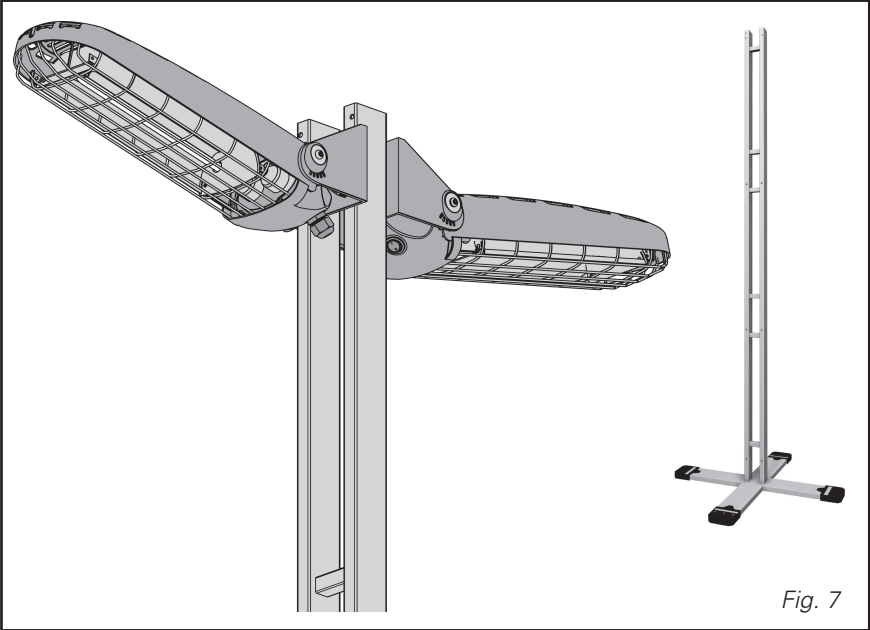


Fig. 7


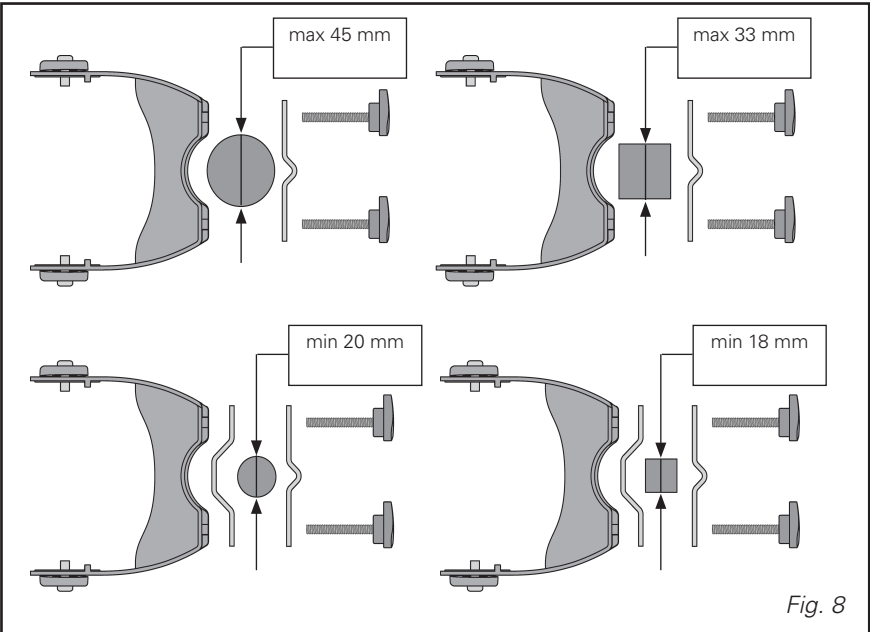


Fig. 8

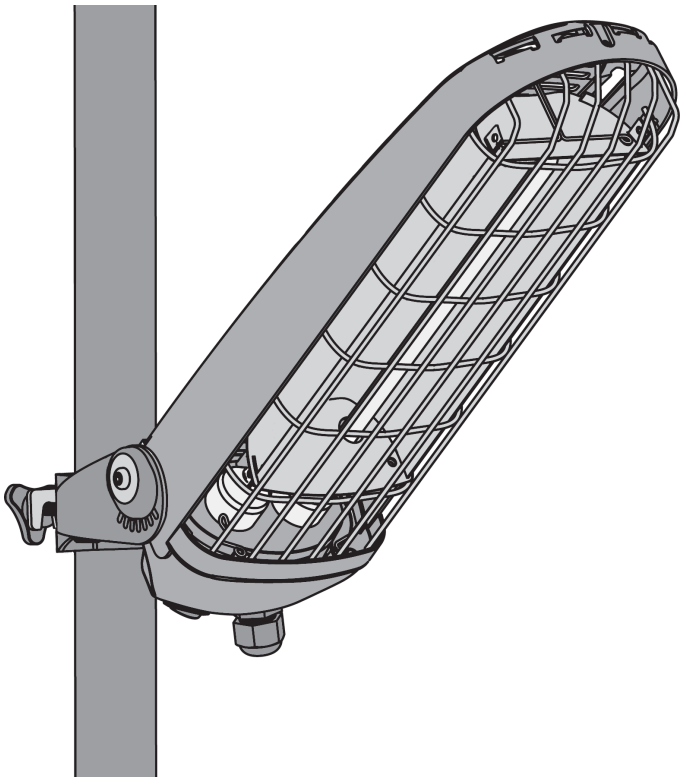

LUCCIOLA

Kvarc infra hőszugárzó

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

Szigetelési osztály I. - IP 65

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mielőtt beüzemelné a készüléket, olvassa el, és tartsa be az alábbi használati és karbantartási kézikönyv utasításait. Őrizze meg a kézikönyvet, valamint abban az esetben, ha az infra hő sugárzó készüléket átruhazza egy másik felhasználó számára, azt a kézikönyvvel tegye. Az importőr, valamint a gyártó fenntartja a jogot a használati és karbantartási utasítás módosítására előzetes tájékoztatás nélkül. A kézikönyvben feltüntetett adatok az egyes készülékekre vonatkozóan csak névleges adatok.

1. A termék, amit vásárolt egy infra hő sugárzó, amely személyek, tárgyak, illetve közvetlen helyiségek melegítését teszi lehetővé. Ennek megfelelően, valamint a használati és karbantartási útmutatókban foglalt pontok szerint használja. Ettől eltérő használat által bekövetkezett személyi,- illetve anyagi károkért sem a gyártó, sem az importőr nem vállal felelősséget.
2. A termék kicsomagolását követően győződjön meg róla, hogy nem található sérülés a készüléken.
3. A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
4. A készüléket 8 éven aluli személyek, fizikailag gyenge,- szellemileg visszamaradott, vagy a készülékhez nem értő személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a készülék működéséről oktatásban részesültek, és megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, valamint felügyelet nélkül nem használhatják. A termék takarítását, karbantartását hozzáértő személy végezze.
5. Az infra hő sugárzó nem a környezetet levegőjét, hanem az általa besugárzott testeket, tárgyakat melegíti. Ezért ne használja zárt, beltéren olyan helyen, ahol emberek tartózkodnak, és nem tudják elhagyni a helyet maguktól, és nincsenek megfigyelve.
6. Mielőtt a villamos hálózatra csatlakoztatná a készüléket, győződjön meg, hogy a hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik a készüléken található előírásokkal.
7. A készüléket ne használja olyan helyiségekbe, ahol gyúlékony, robbanékony, lobbanékony gázok, folyadékok találhatóak. Erről a BS5345-ben olvashat bővebben.
8. Ne érintse meg nedves kézzel, sem mezítelen lábbal a készüléket.
9. Ha ki szeretné húzni az infra hő sugárzó tápkábelét, azt ne a vezeték, vagy a készülék húzásával tegye; a dugvillát megfogva húzza ki mindig.
10. Kerülje a hosszabbító használatát, mivel túlmelegedhet, és tüzet okozhat.
11. A készüléken semmilyen módosítást ne végezzen.
12. Az elektromos csatlakozásokat mindig tartsa szárazon.
13. Ha a készülék tápkábele megsérült, azonnal válassza le a hálózatról, és értesítse a forgalmazót.
14. Ha a készüléket hosszú időn át nem használja, válassza le a hálózatról.
15. Ha a készüléken karbantartást szeretne végezni, válassza le a hálózatról.

2. VILLANYSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Azok a modellek, amelyek nem rendelkeznek dugvillával, csak szakképzett villanyszerelő, vagy hozzáértő személy által, aki tisztában van a HD 384 CENELEC európai, vagy nemzetközi IEC 60346-7-708 1988-as előírásokkal. Csak megfelelő en földelt konnektorba csatlakoztassa. Közvetlen csatlakozás esetén szükség van túlfeszültség-védelemre. Túlfeszültség-védelemhez 3. típusú levezetőt, kétpólusú kismegszakítót kell alkalmazni, minimum 3 mm-es érintkező nyitási távolsággal. Az áramforrást 16 A-es lassú biztosítékkal kell ellátni.

1. Az infra hősugárzót csak csak a gyári tartozékkonzollal szerelheti.
2. Minimum 40 cm légrést kell hagyni a mennyezet és a hő sugárzó teteje között. Faltól 60 cm távolságra kell elhelyezni (fig. 1).
3. Egy 100 cm-es biztonságos távolságot szükséges hagyni a LUCCIOLA hősugárzóval szemben.
4. A padlótól minimum 180 cm távolságra kell felszerelni (fig. 1). Mosdókban az 1 és 2 zónákban 225 cm ez a távolság, a 3-as zónában pedig a magyar szabványok szerinti.
5. Elhelyezéskor ügyeljen, hogy a hősugárzó nem sugároz éghető anyagok felé (például függöny).
6. Ne helyezze el a készüléket közvetlen konnektor alá, vagy fölé.
7. Fürdőszobai elhelyezés esetén ügyeljen, hogy a kapcsolót még véletlenül se érje el senki zuhanyzóból, vagy fürdőkádából.
8. Győződjön meg, hogy az infra hősugárzót nem használja olyan helyen, ahol előfordulhat éghető, robbanékony, gyúlékony anyag.

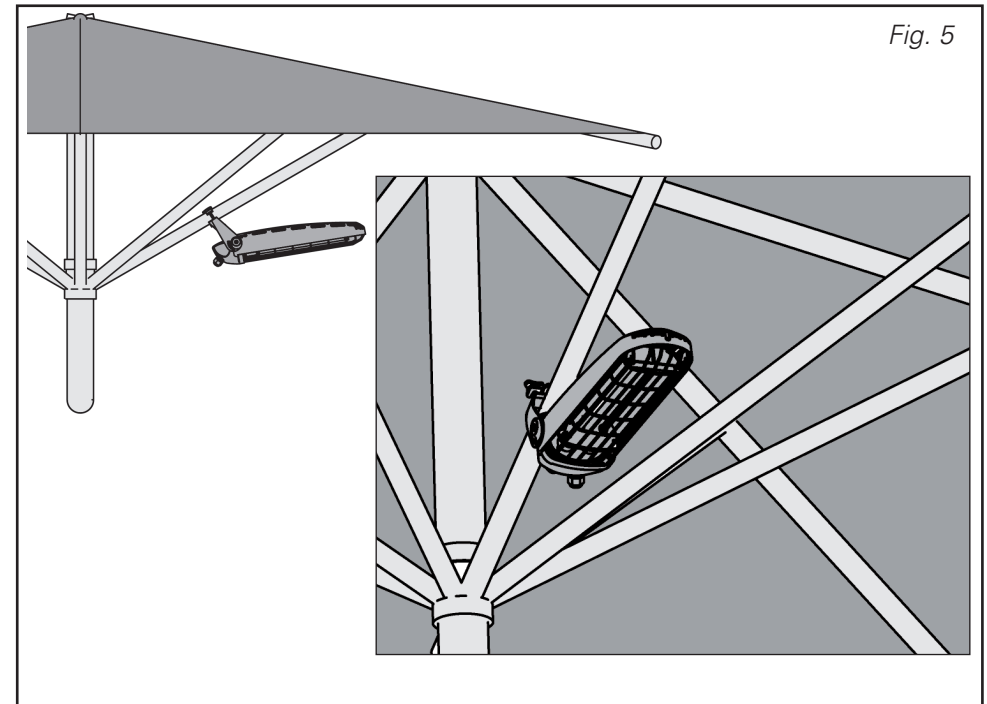


Fig. 5

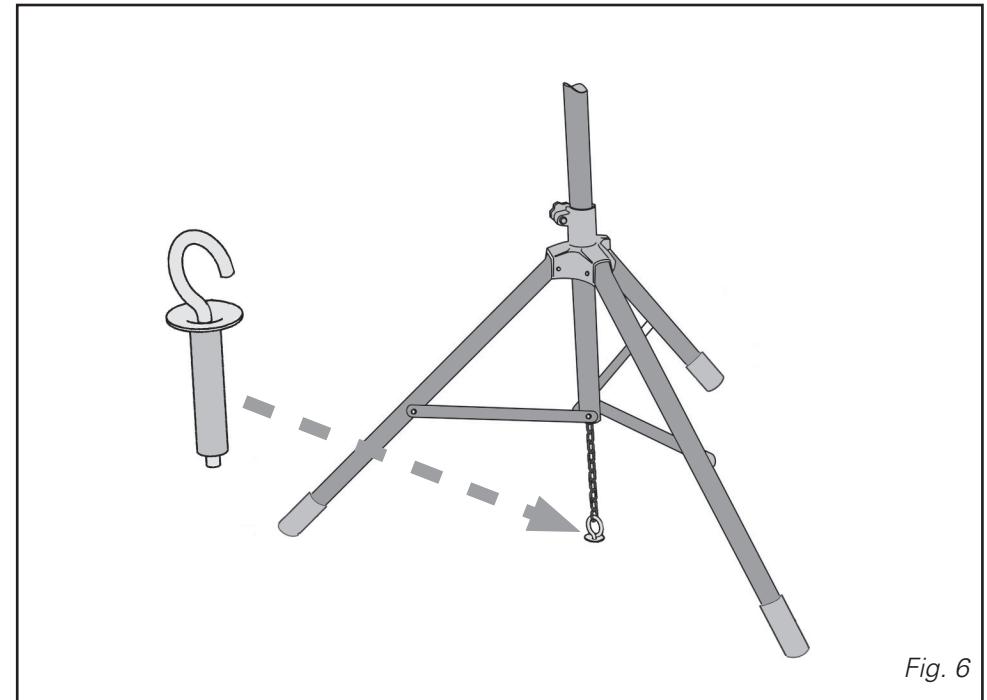


Fig. 6

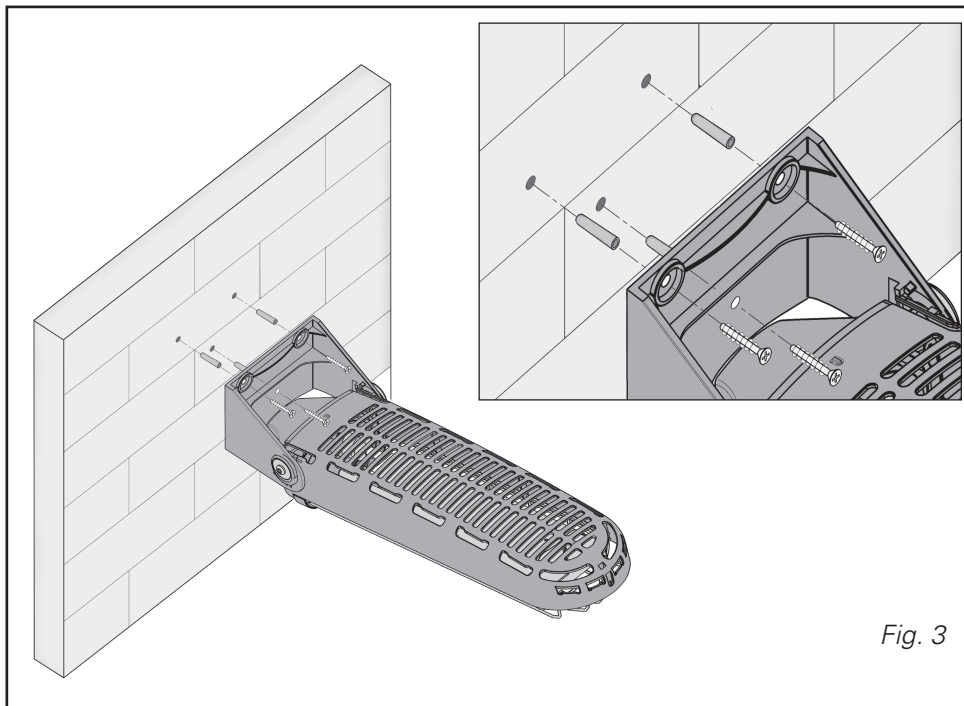


Fig. 3

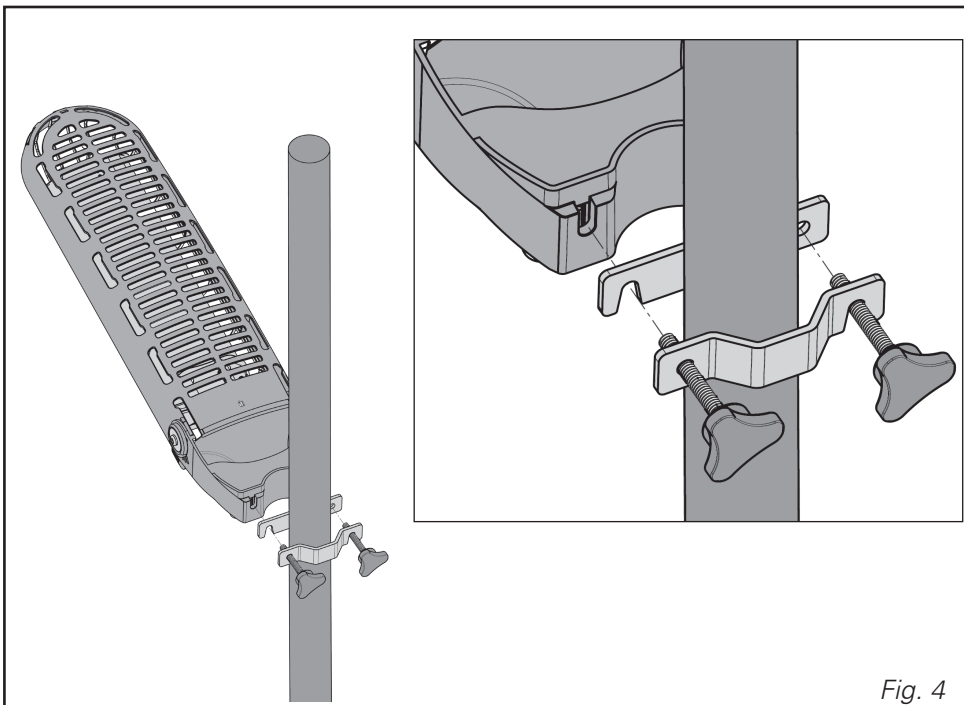


Fig. 4

9. A BS5345 elő írás szerinti veszélyes anyagok jelenlétében ne használja a LUCCIOLA infra hőszugárzót.
10. Ha a LUCCIOLA infra hőszugárzót terasznapellenző be, napernyő be szereli, akkor ügyeljen, hogy a napernyő vagy napellenző szövete, vagy egyéb részét ne legyen kitéve a LUCCIOLA infra sugárzásának közvetlen. Ha lekapcsolta a LUCCIOLA infra hőszugárzót, várjon 5 percet, míg lehűl. Ezután összecsuksukhatja a napernyőt benne a hőszugárzóval.
11. A készülék elülső oldali védő rácsa a nagyobb szilárd tárgyak ellen nyújtanak védelmet a vonalizzónak. Soha ne használja a készüléket, ha a védőrács nincs rajta.
12. BS 6500-nek megfelelő a készülék tápkábele magas hőtüresű szilikongumi kábel (H05 RN-F). A „P” jelzéssel ellátott modellek nem rendelkeznek sem kapcsolóval, sem tápkábelrel; ezekhez külön Önnnek kell kiméretezni és gondoskodni a beszereléséről.
13. A készülék IP 65-ös védettségű, és I. szigetelési osztályú; ez lehetővé teszi a kültéri használatot. Azonban a biztonságos kültéri használat érdekében az áramforrásnak is minimum IP 65-ös védettségűnek kell lennie a HD 384 CENELEC és IEC 60346-7-708 1988 szabványoknak megfelelően.
14. Bekapcsoláskor ne érjen hozzá a fém részhez.

3. ELHELYEZÉS

A LUCCIOLA legnagyobb előnye a sokrétű elhelyezési mód. 2 alap lehetőség létezik:

1. **Oldalfalra szerelhető:** Mielőtt felfűrná a fali konzolt a falra, győződjön meg róla, hogy a fal tömör, és a furatok nem fúrnak át víz vagy gázvezeték. 5 mm átmérőjű furatot fúrjon a falba, majd a konzolhoz tartozó tiplikkel és csavarokkal rögzítse fel a fali konzolt (fig. 2-A). A konzolon bevágásokat lát (fig. 2-D), amelyek a konzol helyes felhelyezésekor lefelé néznek. Miután a konzolra rögzítette a LUCCIOLA-t, állítsa be a megfelelő dőlésszöget, és rögzítse a biztosítóval (fig. 2-C).
2. **Rögzítés cső állványra (fig. 4) vagy terasz napellenző re (fig. 5):** A LUCCIOLA infra hőszugárzót felszerelheti cső állványra, vagy kültéren használható napernyő re, napellenző re (M789-es konzol segítségével – nem tartozék | fig. 2-B). A tartó, amire fel kívánja szerelni, lehet kör alakú (Ø 20 – 45 mm között) vagy négyzet alakú (□ 18 – 33 mm hosszúságú oldalakkal). A felszerelési lehetőségeket a fig.8 ábra mutatja. Felszerelés után ellenőrizze, hogy a bevágások (fig. 2-D) a konzol oldalán alul helyezkednek el. Miután beállította a megfelelő dőlési szöget, rögzítse a biztosítóval (fig. 2-C).

Mielőtt felszereli a LUCCIOLA-t, ellenőrizze, hogy a napernyő, vagy a csőállvány stabil, nem mozog. Állványnak a TOTEM (M702 | fig. 7) vagy a TRIPOD (M002473 | fig. 6) termékeket ajánljuk. TRIPOD esetén a láncsal rögzítse a földhöz (fig. 6). Ügyeljen, hogy használat közben a hőszugárzó tápkábelét ne érje infrásugárzás.

A takaró szerepe

A konzolok rögzítője (fig 2-C) körött egy takaró található. A takaró hátulján egy akadályozó gomb található. Ha a gombot az alsó lyukba helyezzük be (fig. 2-E), akkor megakadályozzuk a LUCCIOLA dőlésszögének állítását. Ez hasznos lehet, ha kültéren használjuk, és nem szeretnénk, ha illetéktelenek elállítanák a beállított szöget. Ha a gombot a felső lyukba helyezzük (fig. 2-F), akkor a LUCCIOLA döntése lehetséges (megfelelően rögzített állapotban).

4. HASZNÁLAT

A LUCCIOLA infra hőszugárzók 600 W, 800 W és 1200 W fűtési teljesítménnyel kaphatóak. Az infra hőszugárzást egy halogén gázzal és wolframszállal töltött kvarclámpa biztosítja. A termék bekapcsolása után pillanatok alatt működésbe lép maximális teljesítménnyel. A melegítés azonnal érezhető. A sugárzás a LUCCIOLA-tól kb. 3 méterig hat.

Ne tegye ki a bőrét az infra sugárzásnak 50 cm vagy közelebbi távolságról.

Ne nézzen huzamosabb ideig a hőszugárzó vonalizzójába 2,7 méter vagy közelebbi távolságból.

A készülék használójának kötelessége informálni mindenkit a termék működéséről és biztonsági előírásairól. Ezt a használati és karbantartási dokumentumot mindenképp őrizze meg arra az esetre, ha a termékkel kapcsolatban kérdései merülnének fel.

Kapcsolja be a készüléket a kapcsolójával és győződjön meg róla, hogy a vonalizzó világít. Ellenőrizze, hogy a LUCCIOLA a kívánt területet melegíti; ha nem, akkor állítson a dőlésszögén a „3. ELHELYEZÉS” bekezdés alapján.

Ne használja a terméket fürdő kádak, zuhanykabinok, úszómedencék közvetlen közelében. Ha nem használja, akkor kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.

5. A VONALIZZÓ ÉS A SZILIKONTÖMÍTÉS CSERÉJE

A vonalizzó robosztus kivitelű, azaz ha nem érte ütődés, rázkódás, vagy más egyéb fizikai és mechanikai sérülés, akkor 5000 órát kibír. Ha a vonalizzót cserléi, akkor a szilikontömítést is szükséges. Ez a szilikontömítés gátolja meg a víz bejutását az elektromos csatlakozásokhoz. Ha észrevette a vonalizzón vagy a szilikontömítésen az "öregedést", akkor is cserélje ki őket. A vonalizzók speciális kivitele és tömítése miatt nem cserélhető ki akármilyen vonalizzóra, és csak szakember végezheti a cseréjüket. Ezért kérjük, ha a csere esedékessé válik, hívja fel szervizünket.

6. KARBANTARTÁS

A hőszugárzók nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket, így karbantartásuk elenyésző. Havonta törölgesse át egy száraz, vagy enyhén nedves ronggyal a hőszugárzó részeit, hogy a lerakódott port eltávolítsa. A kvarcizzó hatékonyságát a lerakódások (például vízkő, por) csökkentik, így a lámpákat érdemes áttörölgetni és eltávolítani róluk ezeket a lerakódásokat. Ha olyan környezetben használja, ahol sós pára előfordul, akkor a só lerakódik a kvarclámpákra. Eben az esetben szerelje le a lámpákat, és áztassa édesvízbe.

7. A KÉSZÜLÉK KÖRNYEZETBARÁT KEZELÉSE HASZNOS ÉLETTARTAMA UTÁN

Ez a termék megfelel az EU 2002/96/EC előírásainak.

A készülék az áthúzott szemetes jelzést viseli. Ez azt jelzi, hogy a készülék hasznos élettartama lejárt után nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ha a készüléket hulladékként szeretné kezelni, szállítsa el egy elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő központba. A készülék hulladékként kezelése az Ön felelőssége, és ennek elmulasztását vagy helytelen kezelését a törvény bünteti.

6. TECHNIKAI ADATOK

	M799	M798	M797
Áramforrás	230 V~ 50 Hz		
Teljesítmény	600 W	800 W	1200 W
Szigetelési osztály	I.		
Behatolás elleni védelem	IP 65		
Vonalizzó	Kvarclámpa – wolfram izzószál – halogén gázzal töltve		
Vonalizzó élettartama	5000 óra		
Kibocsátott fényspektrum	IR-A		
Besugárzott felület	3 ÷ 4 m ²	3 ÷ 4 m ²	5 ÷ 6 m ²
Súly	0,9 kg	0,9 kg	1 kg
Méret (hossz x mag x mély)	400x132x90mm	400x132x90mm	470x132x90mm

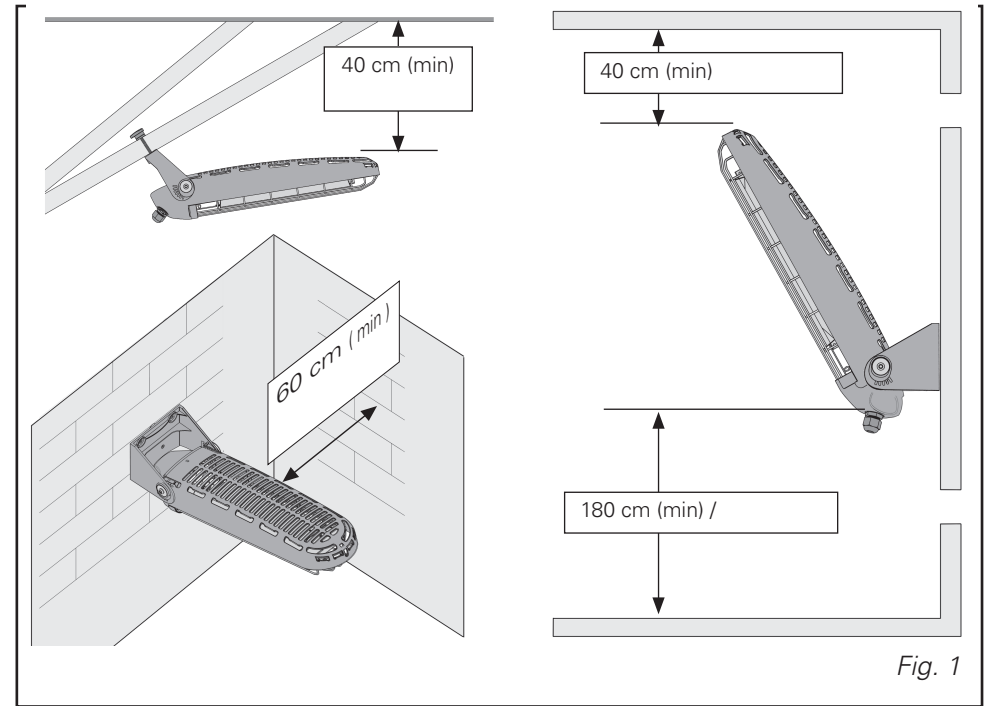


Fig. 1

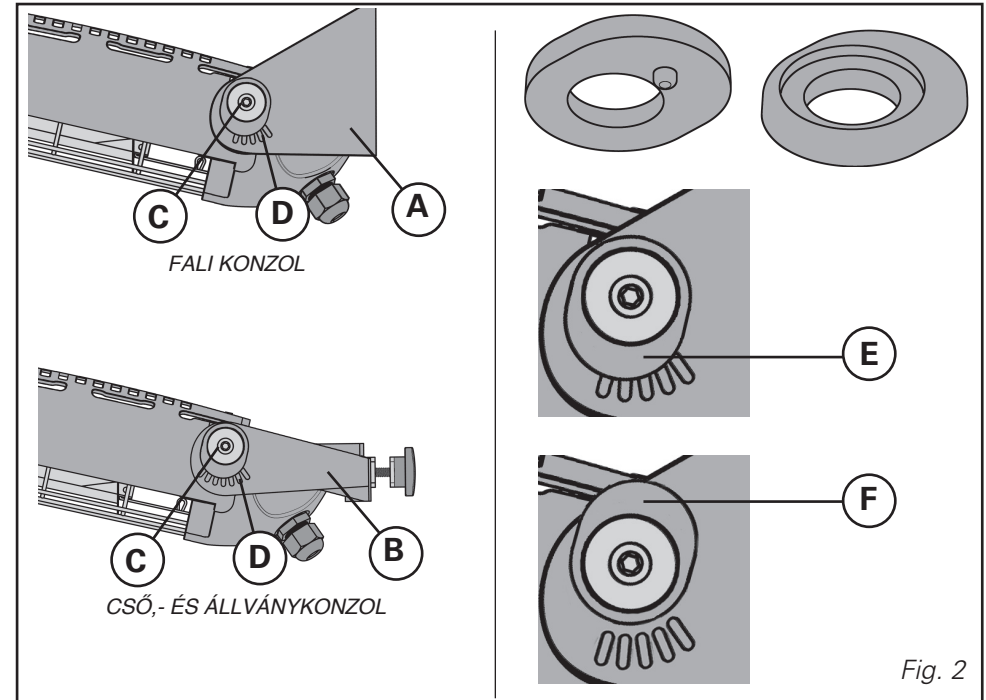


Fig. 2