


Az Adax WT termosztát használati útmutatója

A termosztát elrendezése

1. Kijelző – a kívánt hőmérsékletet jeleníti meg
2. Piros lámpa – akkor világít, ha a fűtőegység működik
3. Kék lámpa – wifi-kijelző – akkor világít, ha a fűtőegység fel van szerelve és csatlakozik
4. „OK” különböző funkciók bekapcsolására (a magyarázatot lásd a kézikönyvben)
5. A kívánt hőmérséklet növelése
6. A kívánt hőmérséklet csökkentése

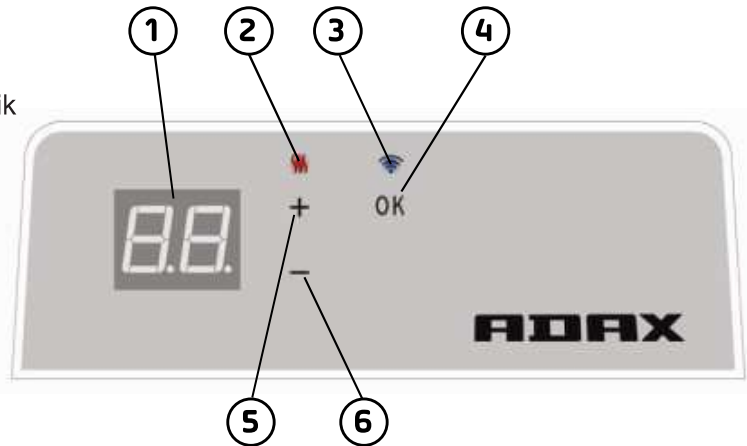

A fűtőegységet a jobb oldalán levő gombbal kapcsolhatja be/ki.

**Az Adax wifi termosztátja távolról kezelhető az Adax WiFi alkalmazással.
A termék az alkalmazás nélkül is használható a következő módon (kézi használat):**

A kézi használat főbb funkciói

1. A kívánt hőmérsékletet a termosztát 5-ös (+) vagy 6-os (-) gombjával állíthatja be.
2. Zárolás / gyerekzár. A termosztát védhető az ellen, hogy gyermekek vagy más személyek elállítsák. Ez a funkció úgy kapcsolható be és ki, hogy a 4-es (OK) gombot 5 másodpercig nyomja, amíg a CC felirat villogni nem kezd a kijelzőn. A zárolás feloldásához ismétlje meg a folyamatot.
3. A kijelző világításának be- és kikapcsolása. Ez a funkció úgy kapcsolható be és ki, hogy a 6-os (-) és 4-es (OK) gombot 5 másodpercig nyomja, amíg a kijelző háromszor fel nem villan. A kijelző a beállítás után 30 másodperccel elalszik, bármely gomb (+, - vagy OK) megnyomásával újra kivilágítható.
4. A programok (ütemezett program, fagygátlás stb.) bekapcsolásához a fűtőegységet az Adax WiFi alkalmazáson keresztül kell telepíteni és kezelni.

A fűtőegység vezérlése az Adax WiFi alkalmazással mobiltelefonról

Fontos: Fűtőegységek telepítésekor a telefonját a 2,4 GHz-es sávon csatlakoztassa a routerhez. A folyamatot lépésről lépésre, képekkel részletesen bemutató felhasználói kézikönyvet innen töltheti le: www.adax.no/wi-fi

1. Az „Adax WiFi” alkalmazást iOS-re az App Store, Androidra pedig a Google Play áruházból töltheti le.
2. A telepítés során kövesse az alkalmazás utasításait.
3. A fűtőegység telepítése után az egység minden funkciója vezérelhető az alkalmazással.
4. Az alkalmazásból a fűtőegységeket zónákhoz (szobákhoz) csatlakoztathatja, és heti programokkal beállíthatja a kívánt fűtési és csökkentett időszakokat.

Ötletek és további funkciók

1. Gyári beállítások visszaállítása: nyomja le a „+”, „-” és „OK” gombot, amíg a kijelző gyorsan villogva az „rE” feliratot nem mutatja, majd 20 fokra áll.
2. Áramszünet esetén az áram visszatérése után a fűtőegység az utoljára rögzített hőmérsékleten fog fűteni.
3. Ha a fűtőegységet az alkalmazáshoz csatlakoztatja, a gyerekvédelmet az alkalmazással lehet bekapcsolni, nem pedig kézzel a termosztáton.
4. A kijelző világításának be- és kikapcsolása Ezt a funkciót a 6-os (-) és 4-es (OK) gombot 5 másodpercig megnyomva kapcsolhatja be és ki. A fény a beállítás után 30 másodperccel elalszik, és bármely gomb (+, - vagy OK) megnyomásával kapcsolható vissza.