


# ADAX DT S5.1

## Termosztát használati útmutató

### A TERMOSZTÁT KIJELEZŐJE

#### JELZŐFÉNYEK:

1. A hőmérsékletérték és egyéb paraméterek kijelzése
2. A fűtőpanel működését jelző piros jelzőfény
3. Csökkentett hőmérséklet beállítását jelző zöld jelzőfény. Akkor világít, ha a fűtőpanel egy előre kiválasztott program szerint, csökkentett hőmérsékleten működik. (Ld. További lehetőségek)
4. Komfort hőmérséklet beállítását jelző zöld jelzőfény. Akkor világít, ha a fűtőpanel egy előre kiválasztott program szerint, komfort hőmérsékleten működik. (Ld. További lehetőségek)

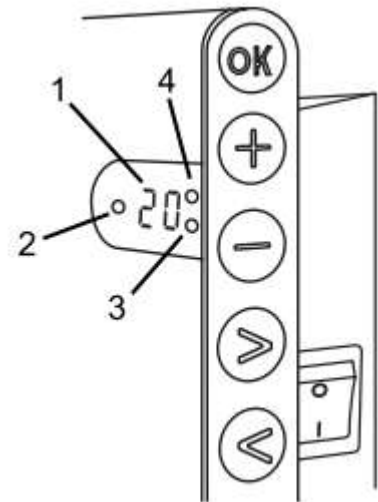

#### A GOMBOK FUNKCIÓI:

- (+) – a hőmérséklet, az időérték vagy valamely egyéb paraméter növelése
- (-) – a hőmérséklet, az időérték vagy valamely egyéb paraméter csökkentése
- (<) – választógomb: „kevesebb”
- (>) – választógomb: „több”
- (OK) – beállítások mentése

#### A fűtőpanel működése

A fűtőpanel be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a (|) gombot a fűtőpanel oldalán. Első bekapcsoláskor a berendezés 22 °C gyári beállításon kezd működni. Ekkor a kijelző villogása jelzi, hogy a pontos idő még nem került beállításra (ld. a „Beállítások” menüt). A fűtőpanel a hőmérséklet-beállítás módosításáig ezen a hőmérsékleten működik. Lehetőség van saját heti bontású fűtési program (P1) beállítására, vagy az előre programozott standard „Iroda” (P2) vagy „Otthon” (P3) mód kiválasztására. A heti bontású programok beállítása esetén előre meghatározott időszakokban a fűtőpanel a komfort hőmérsékleten (22 °C) üzemel, ezeken az időszakokon kívül pedig az energiatakarékos csökkentett hőmérsékleten (17 °C).

**Ha a fűtőpanelt nem szeretnénk programozni, akkor nem szükséges az idő beállítása és valamelyik fűtési program elindítása. A (+) és (-) gombok segítségével a kívánt hőmérsékletet kiválasztva a fűtőpanel a beállított hőmérsékleten működik.**

#### „Beállítások” menü

Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot a „Beállítások” menü megnyitásához. Használja a (<) és (>) gombokat a menü elemeinek léptetéséhez és nyomja meg az (OK) gombot a kívánt menüpont kiválasztásához.

Menüpont	Használat
td	<b>Időbeállítás</b>
	A kijelzőn megjelenő számok a hét napjait jelzik (1 – hétfő, 2 – kedd, stb.). Használja a (+) és (-) gombokat a megfelelő szám kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Az óra beállításához használja a (+) és (-) gombokat a megfelelő érték (0-23) kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. A perc beállításához (0-

	<p>59) is a (+) és (-) gombokat használja, majd nyomja meg az (OK) gombot.  <b>A nap és a pontos idő beállítása előtt a fűtőpanelen semmilyen egyéb beállítás nem végezhető el.</b></p>
<b>Pr</b>	<b>Heti bontású fűtési program létrehozása</b>
	<p>A P1 listaelem kiválasztásával módosíthatja a heti bontású fűtési programot. A választás megerősítéséhez nyomja meg az (OK) gombot. Használja a (&lt;) és a (&gt;) gombokat annak megadásához, hogy mely nap(ok) beállításait kívánja módosítani. 7d – 7 nap, 5d – 5 hétköznapi, 2d – hétvége, d1 – hétfő, d2 – kedd, d3 – szerda, d4 – csütörtök, d5 – péntek, d6 – szombat, d7 – vasárnap. Nyomja meg az (OK) gombot a kívánt nap(ok) kiválasztásához.</p> <p>Használja a (&lt;) és a (&gt;) gombokat az óra kiválasztásához (0-23) és <b>minden órához adja meg a kívánt hőmérsékletet:</b>          (-) mínusz gomb - csökkentett hőmérséklet (világít a zöld jelzőfény a (&lt;) gomb fölött)          (+) plusz gomb – komfort hőmérséklet (világít a zöld jelzőfény a (&gt;) gomb fölött).</p> <p>Térjen vissza a napok listájához az (OK) gomb megnyomásával, ahol további beállításokat adhat meg. A kilépéshez nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. A heti bontású fűtési program beállításához ld. a „Programok” menüt. <b>A készülék a programozás kezdetén a képernyőn utoljára kijelzett hőmérsékletértéket társítja a komfort hőmérsékletéhez.</b></p> <p><i>Példa a programozásra:</i>  <i>Ha azt szeretnénk, hogy minden hétköznapi 10 és 18 óra között legyen csökkentett hőmérséklet, akkor a következő beállításokat kell elvégezni a P1 programban: 5d → (OK) → 10. óra → (-) gomb → (&gt;) gomb → 11. óra → (-) gomb → (&gt;) gomb → 12. óra → (-) gomb, és tovább 13., 14., 15., 16., 17., 18. óra, ha végeztünk az (OK) gomb megnyomásával megjelenik az 5d felirat.</i>  <i>Ha nem szeretnénk több beállítást elvégezni a mentéshez nyomjuk meg az (OK) gombot és tartsuk 3 másodpercig. A P1 program elindítását a „Programok” menü rész alatt találja.</i></p>
<b>Co</b>	<b>A komfort hőmérséklet módosítása</b>
	<p>Használja a (+) és (-) gombokat a kívánt komfort hőmérséklet beállításához. Az (OK) gomb megnyomásával visszatérhet a „Beállítások” menübe.</p>
<b>rd</b>	<b>Csökkentett hőmérséklet beállítása</b>
	<p>Használja a (+) és (-) gombokat a kívánt csökkentett hőmérséklet beállításához. Az (OK) gomb megnyomásával visszatérhet a „Beállítások” menübe.</p>
<b>OP</b>	<b>Nyitott ablak funkció</b>
	<p>Használja a (+) és (-) gombokat az „On” vagy az „oF” állapot kiválasztásához. A funkció az alapértelmezett beállítások szerint ki van kapcsolva.</p> <p>A Nyitott ablak funkció bekapcsolása esetén a termosztát érzékeli a nyitott ablakot (a rövid idő alatt bekövetkező hirtelen hőmérséklet-változást). A nyitott ablak érzékelése esetén a fűtés automatikusan lekapcsol és bekapcsol a Fagymentesítés funkció, amelynek gyári értéke 7 °C. A kijelzőn az „AF”</p>

	felirat jelenik meg. Az ablak becsukása után, tehát amikor a hőmérséklet újból emelkedni kezd, a fűtőpanel automatikusan visszakapcsolja az előzetesen beállított programot és visszaállítja a hőmérsékletet.
<b>C</b>	<b>Kalibrálás</b>
	A termosztát kijelzi a környezeti hőmérsékletet. Ha ez az érték nem egyezik meg a termosztát által jelzett hőmérséklettel, lehetőség van a berendezés kalibrálására. Pl. ha a termosztát a szoba hőmérsékletét +20 °C-nak jelzi, míg egy másik hőmérő szerint a hőmérséklet +22 °C, a termosztátot erre az értékre kalibrálhatja.
<b>AS</b>	<b>Adaptív indítás</b>
	Használja a (+) és (-) gombokat az „On” vagy az „oF” állapot kiválasztásához. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó által előre beállított hőmérsékletet a termosztát a kívánt időre állítsa be. Pl. ha a felhasználó azt szeretné, hogy 9 órakor 22 °C legyen, a termosztát kiszámítja, hogy mikor kell a fűtést bekapcsolnia, hogy a szoba hőmérséklete a kívánt időre elérje a 22 °C hőmérsékletet.
<b>rE</b>	<b>A fűtőpanel gyári beállításainak visszaállítása</b>
	Nyomja meg az (OK) gombot. Miután a kijelző kikapcsolt, nyomja meg újra és tartsa nyomva az (OK) gombot addig, amíg meg nem jelenik az összes mezőben a „00” felirat.

### „Programok” menü

Nyomja meg a (>) gombot a heti bontású fűtési programok listájának megnyitásához. Használja a (<) és (>) gombokat a menü elemeinek léptetéséhez.

<b>Menüpont</b>	<b>Leírás</b>
<b>P1</b>	A heti bontású program bekapcsolása. A felhasználó igényeinek megfelelően módosítható.
<b>P2</b>	Az „Iroda” program bekapcsolása. Kellemes hőmérséklet munkaidőben.
<b>P3</b>	Az „Otthon” program bekapcsolása. Kellemes hőmérséklet reggel, este és hétvégén egész nap.
<b>OF</b>	Alvó mód bekapcsolása. A fűtés ebben a módban nem működik, de az időbeállítások megmaradnak.
<b>nP</b>	A heti bontású program kikapcsolása. A berendezés a kijelzőn látható hőmérsékletet biztosítja.

A kívánt fűtési programot az (OK) gomb megnyomásával választhatja ki.

A komfort hőmérséklet beállítása a heti bontású fűtési programokban:

Nap	Komfort hőmérséklet biztosításának ideje		
	P1	P2	P3
<b>hétfő</b>	0-23	7-17	6-8, 15-23
<b>kedd</b>	0-23	7-17	6-8, 15-23
<b>szerda</b>	0-23	7-17	6-8, 15-23
<b>csütörtök</b>	0-23	7-17	6-8, 15-23
<b>péntek</b>	0-23	7-17	6-8, 15-23
<b>szombat</b>	0-23		7-23
<b>vasárnap</b>	0-23		7-23

### További lehetőségek

#### A hőmérséklet végleges módosítása a heti bontású programban

Ha a kijelzett hőmérsékletet a (+) és (-) gombok megnyomásával megváltoztatja és megnyomja az (OK) gombot akkor, amikor ég a komfort és a csökkentett hőmérséklet jelzőlámpája, a berendezés automatikusan felülírja az aktuális program előzetesen beállított hőmérsékletét.

#### A hőmérséklet átmeneti módosítása a heti bontású programban

Ha a kijelzett hőmérsékletet a (+) és (-) gombok megnyomásával megváltoztatja akkor, amikor ég a komfort és a csökkentett hőmérséklet jelzőlámpája, de nem nyomja meg az (OK) gombot, az újonnan beállított hőmérséklet csak az éppen futó program következő hőmérsékletváltozásáig lesz érvényes. A heti bontású fűtési program átmeneti módosítását csökkentett hőmérséklet esetén a (<) gomb, megnövelt hőmérséklet esetén a (>) gomb feletti jelzőfény villogása jelzi.

#### Biztonsági mód gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzáféréseinek megakadályozására

Megakadályozhatja, hogy a termosztáthoz gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzáférjenek. A termosztát lezárásához egyszerre nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a (<) és (>) gombokat, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „cc” felirat.

#### A kijelző fényerejének automatikus csökkentése

15 másodpercnyi inaktivitás után a kijelző fényereje automatikusan csökken. Bármely gomb megnyomása esetén a kijelző fényereje ismét maximális lesz.

#### 24 órás védelem áramkimaradás esetén

Áramkimaradás esetén a fűtőpanel maximum 24 órán keresztül folytatja a működését a beépített órának megfelelően.

Ha az áramellátás több mint 24 órára megszakad, a termosztát a legutoljára használt hőmérsékletértéket állítja be. A kijelző villogással jelzi, hogy az áramellátás hosszabb ideig szünetelt. A kijelző villogása bármely gomb megnyomásával megszüntethető.