


Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára őrizze meg ezt a dokumentumot.

A készülék beszerelése

A készülék elhelyezése

A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén kérje ki a forgalmazó véleményét.


- A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.
- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24 (fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kád-ból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra).
- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 3. oldal 1/a., 1/b. ábra szerint

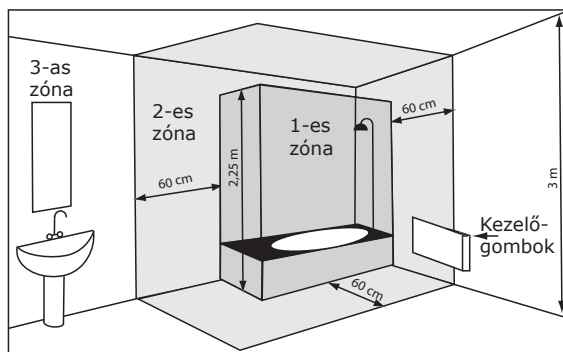

Ne szerelje a fűtőkészülékét:

1. ábra

- Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
- Konnektordugalj alá
- Függyő, vagy más gyúlékony anyag közelébe
- Fürdőszobában 1-es zónába

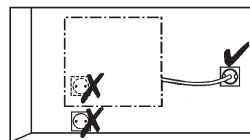

A készüléket falra szerelt állapotban lehet üzemeltetni.

Ne szerelje az álló készüléket fektetve, fekvőt pedig állítva.

A készülék elhelyezése


Mobil, szabadon álló elhelyezés:

A külön kapható tartólabát az ahhoz adott szerelési útmutató alapján szerelje a készülék alá. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, vagy medence közelében.

Falra szerelés:


I, A tartókonzol leszerelése:

Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készülék hátuljáról a tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével.

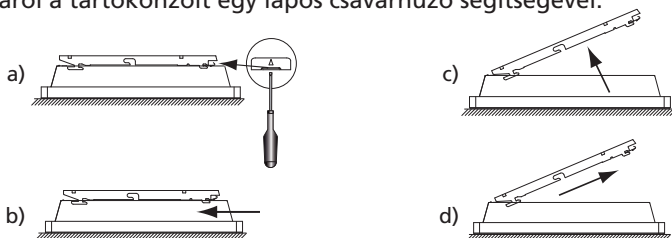


II, A tartókonzol falra rögzítése:

A készülék helyének meghatározásához vegye figyelembe az 1. ábrát.

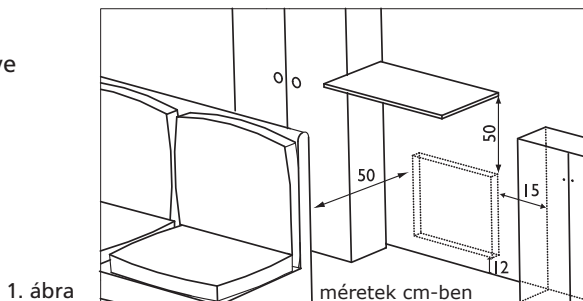

Használja a konzolt sablonként az alábbiak szerint:


- Tegye a konzolt a falhoz, úgy, hogy az alja padlóhoz érjen.
- Jelölje be a 2. ábra szerint az „A” rögzítési pontot.
- A konzol alsó rögzítési pontjait helyezze a bejelölt „A” rögzítési ponthoz, majd rajzolja be a 3. ábra szerinti „B” rögzítési pontot.
- A bejelölés alapján rögzítse a falhoz a tartókonzolt megfelelő csavarokkal.

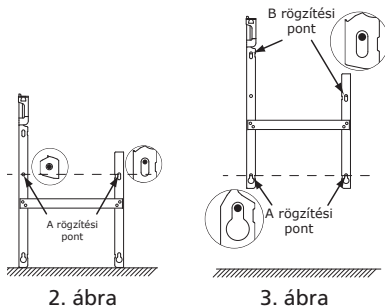

III, A készülék felszerelése

Az alábbi módon pattintsa a készüléket a falra rögzített tartókonzolra:



- Akassza a készülék hátoldalán lévő alsó rögzítőpontot a konzol aljára (S1) enyhén döntött szögben
- A felső rögzítőpontot tegye a konzol tetejéhez (S2), majd ha beakadt, enyhén nyomja lefele a fűtőkészüléket, hogy a rögzítőfül a helyére kattanjon

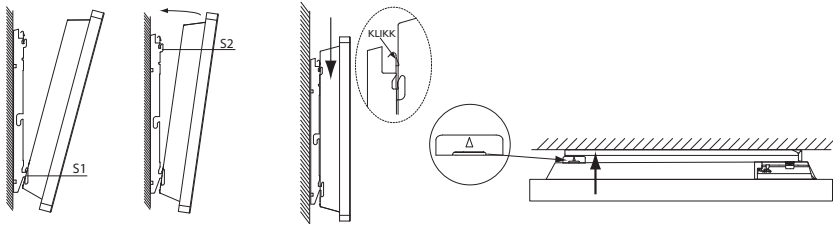

A fűtőkészülék elektromos bekötése


A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

- Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali csatlakozóba kell dugni.
- Kötődobozba kötés, központi programvezérlés nélkül: fázis=-barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni, a fekete vezérlőkábel ebben az esetben nincs használatban.
- Központi programvezérlés esetén a fekete vezérlőkábelt (pilot wire) a többi készülék fekete vezérlőkábelével kell összekötni. Vizes helyiségekben a kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószinttől elhelyezni.
- Fix bekötést csak szakképzett villanszerelő végezhet. A fűtőkészüléket és a fekete vezérlőkábelt nem kell földelni. Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdőszobában) a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.

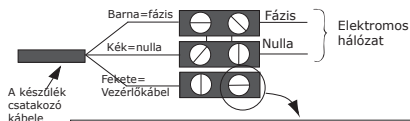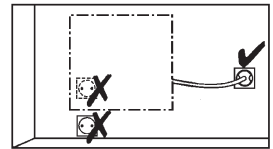

Háromféle bekötési lehetőség		
1-es lehetőség: önálló készülék		A készülék nincs távvezérelve A vezérlőkábel nincs bekötve
2-es lehetőség: alegység		Vezérlőkábel a főegységhez/ programozóhoz csatlakozik
3-as lehetőség: központi legység		Vezérlőkábel a hálózatban lévő alegység(ek)hez csatlakozik

MŰKÖDÉSI ELV

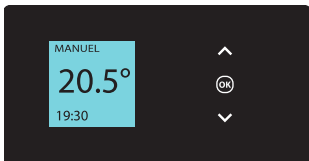

- A hőmérséklet növelése vagy csökkentése (7 °C-tól 30 °C-ig kizárólag Manuel (kézi) üzemmódban) anélkül, hogy érvényesítésre lenne szükség
- Navigálás a menükben;
- Érvényesítés;
- Kikapcsolás;
- Reteszelés, kioldás

AZ ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA

3 működési mód van felajánlva:

MANUEL (KÉZI)

A készülék folyamatosan követi a beállított hőmérsékleti alapjelet.

PROG

A készülék a hét minden napjára beállított belső programot követi. A készülék bekapcsolásakor a következő tartományok kerülnek meghatározásra:

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek, komfort 6–8 óráig és 18–22 óráig. Szerda komfort 6–8 óráig, 12–14 óráig és 18–22 óráig. Szombat és vasárnap, komfort 6–22 óráig. Módosíthatja ezeket a tartományokat és naponta 3 órátartományt adhat meg Confort (Komfort) módban. A Confort (Komfort) tartományokban a hőmérséklet beállítása a gombok  vagy  segítségével történik. A Confort (Komfort) tartományokon kívül a hőmérsékleti alapjel az Eco hőmérséklet, amely a Temp. ECO (ECO hőmérs.) részben állítható be (lásd „A menü PROG módban” fejezet).

A készüléke fel van szerelve egy funkcióval, amely lehetővé teszi a készüléke számára, hogy előzetesen működtesse a fűtést, amikor a programozást használja. Ha beállítja a készüléke programozását, az előzetesen működteti a fűtést a felmelegedési időnek megfelelően, hogy a helyisége az Ön érkezésekor megfelelő hőmérsékletű legyen. Például: ha beállítja a programozást a komfort módra történő visszatéréssel 15 óra időpontban, a készülék ezt megelőzően bekapcsol, hogy előzetesen felfűtse a helyiséget (10 perc és 1 óra között).

AUTO

A készülék önállóan kezeli a COMFORT (Komfort) és ECO üzemmódok váltását attól függően, hogy jelen van-e valaki a helyiségben.

KAPCSOLÓ

A készülék házának hátoldalán egy Bekapcsolás/Leállítás kapcsoló található.

Ezt a kapcsolót kizárólag hosszan tartó leállítás esetén használja (a fűtési időszakon kívül). Állítsa a (készülék hátoldalán elhelyezkedő) kapcsolót  állásba a készülék feszültség alá helyezéséhez. A készülék feszültségmentesítése esetén a nap és az óra újbóli beállítására lehet szükség.

ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

Válassza ki a nyelvet, majd a dátumot és az órát. Az első feszültség alá helyezéskor:

- A MANUEL (kézi) üzemmód ki van választva.
- a hőmérsékleti alapjel 20 °C-ra van beállítva.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE/LEÁLLÍTÁSA

A készülék leállításához nyomja meg hosszan a gombot . Erősítse meg az „OFF” (Kikapcsolás) műveletet a gomb  megnyomásával. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot .

A VEZÉRLŐELEMEK ZÁROLÁSA

A gyermekek által végzett műveletek elkerülése érdekében zárolhatja a készüléke vezérlőelemeit, hosszan megnyomva a gombot . Válassza ki a „Lock” (Zárolás) pontot  és érvényesítse a gombbal . Ugyanígy járjon el a vezérlőelemek kioldásánál, kiválasztva a „Unlock” (Kioldás) pontot .


A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
MANUEL (Kézi) módban:

MANUAL 20.0° 19:30	Növelje a gombbal  (max. 30 °C). Csökkentse a gombbal  (min. 10 °C). Csökkentse tovább 7 °C-ig (nem módosítható Fagymentesítési hőmérséklet) a gombbal  .
---------------------------------	--


PROG módban:

PROG 20.0° 19:30	Ha a képernyő a PROG kijelzést jeleníti meg, Ön egy programozási tartományban van, Confort (Kömfort) módban. Növelje a gombbal  (max. 30 °C). Csökkentse a gombbal  (min. 10 °C).
PROG ECO 16.0° 19:30	Ha a képernyő a PROG ECO kijelzést jeleníti meg, Ön egy programozási tartományban van, ECO módban. Az ECO tartomány hőmérsékletének módosításához lépjen a Temp. ECO (ECO hőmérséklet) menübe (lásd „A menü PROG módban” fejezet).
PROG 7.0° 19:30	Ha beállított egy Hors Gel (Fagymentesítési) hőmérsékletet (7 °C), a programozási tartományra történő áttéréskor, ECO módban, a képernyő 6°.0 értéket jelenít meg (automatikus csökkentés 1 °C értékkel).

Ha ECO programozási tartományban van, és átvált Confort (Kömfort) programozási tartományra, a Confort (Kömfort) módban előzőleg beállított hőmérséklet, vagy az első használat esetén a kézi módban beállított hőmérséklet jelenik meg.

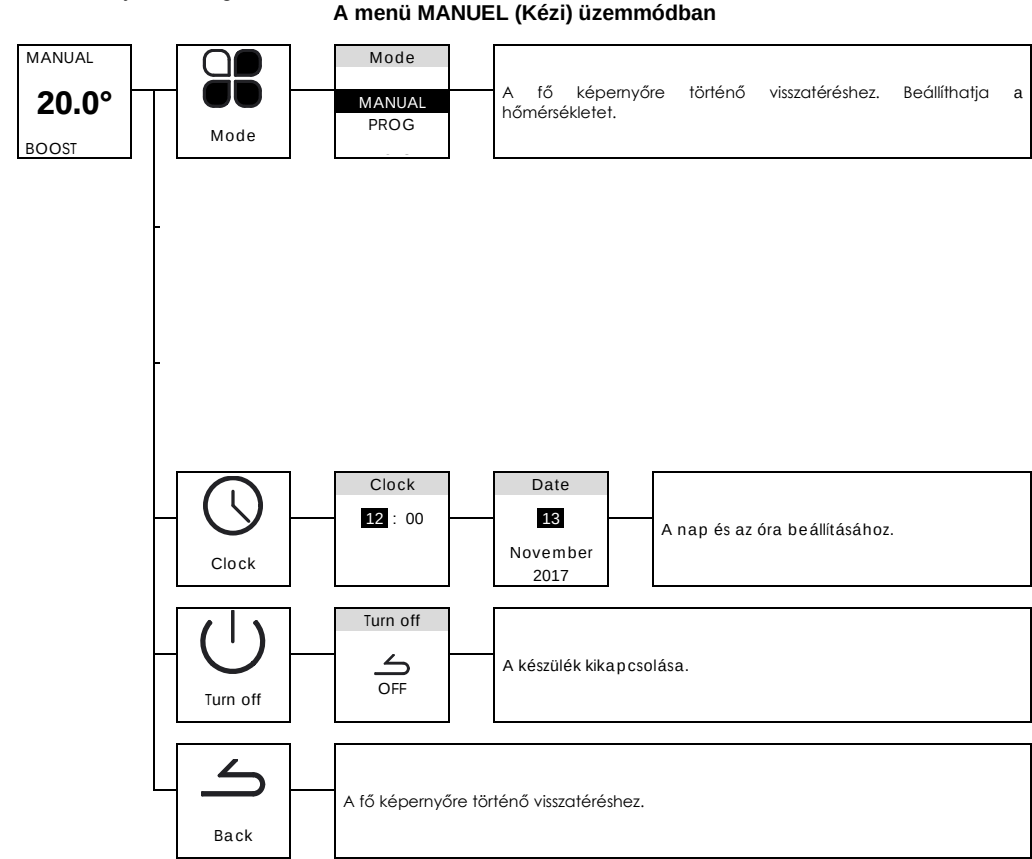

A menü PROG üzemmódban

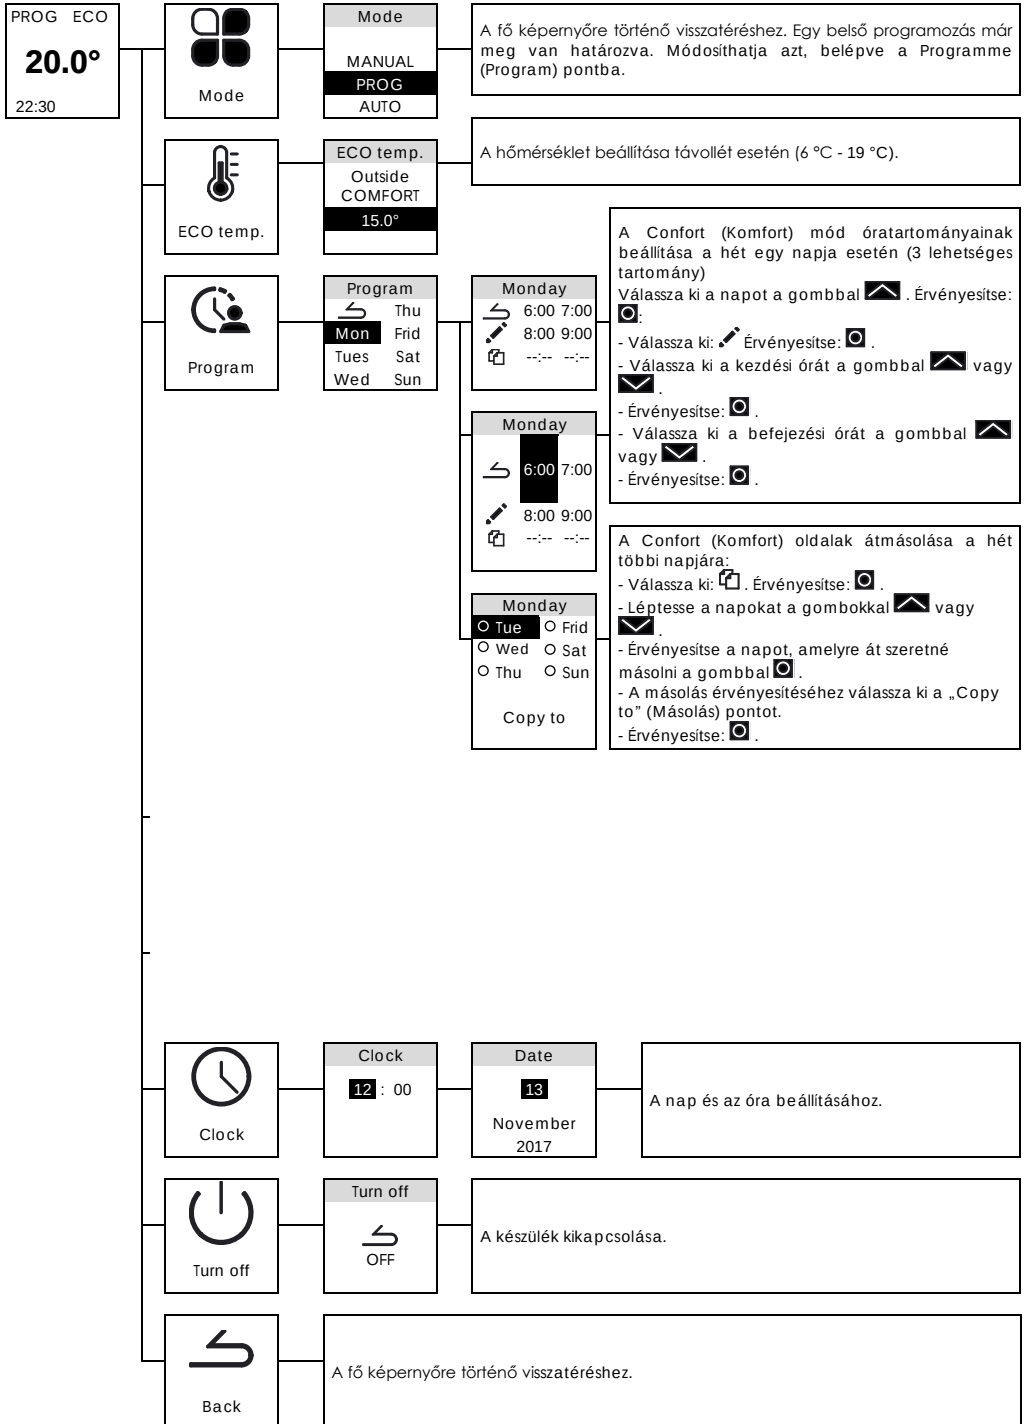

A MODELLEK BEMUTATÁSA

A RED IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG NYILATKOZATA (Rádióberendezésekről szóló irányelv) 2014/53/EU (*)

A Atlantic ezúton kijelenti, hogy a lenti berendezés megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv alapvető előírásainak. A berendezés EU-megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege kérésre elérhető a vevőszolgálatnál is (a címet és telefonszámot lásd az útmutató végén).

Megnevezés: Radiátor BD1/Wi-Fi rádiófrekvenciás kártyával.

Modellek: Lásd a modell referenciaszámát a kézikönyv fejlécében.

Jellemzők:

Az adó-vevő által használt frekvenciasávok: WIFI 2,4 G: 2400 MHz - 2483,5 MHz.

Max. jelerősség: <20 dBm.

2. osztályú rádióberendezés: korlátozás nélkül forgalmazható és üzembe helyezhető. Hatótávolság: nyílt területen 100–300 méter, a használt berendezésektől függően (a hatótávolságot befolyásolhatják a beszerelési körülmények és az elektromágneses környezet).

A rádióberendezésekről és az elektromágneses összeférhetőségről szóló szabványoknak való megfelelést a 0081. számú bejelentett szervezet ellenőrizte: LCIE France, Fontenay aux Roses.


CHG-BD1/Wi-Fi konvektor rádiófrekvenciás kártyával

Jellemző	Jelölés	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P névl.	1 - 2	kW
Minimális hőteljesítmény	P min	0,0	kW
Folyamatos maximális hőteljesítmény	P max, c	2	kW
Kiegészítő áramfogyasztás			
Maximális hőteljesítmény mellett	Ár. max	0,000	kW
Minimális hőteljesítmény mellett	Ár. min	0,000	kW

Készletléti üzemmódban	Ár. sb	0,29	W
		0,000	kW
A hőteljesítmény / a helyiség hőmérsékletének szabályozási módja			
Jellemző	Mértékegység	További információ	
A helyiség hőmérsékletének elektronikus szabályozása és heti programozás	igen		
Egyéb szabályozási módok			
A helyiség hőmérsékletének szabályozása mozgásérzékelővel	igen		
A helyiség hőmérsékletének szabályozása ablaknyitás-érzékelővel	nem		
Távolsi vezérlés	igen		
Intelligens kapcsoláshabályozás	igen		
A működési idő korlátozása	nem		
Fekete gömbérszékélő	nem		

EXPERT (Szakértő) menü

A készülék haladó funkcióinak eléréséhez nyomja le egyidejűleg a gombokat  és  , több mint 3 másodpercen keresztül.

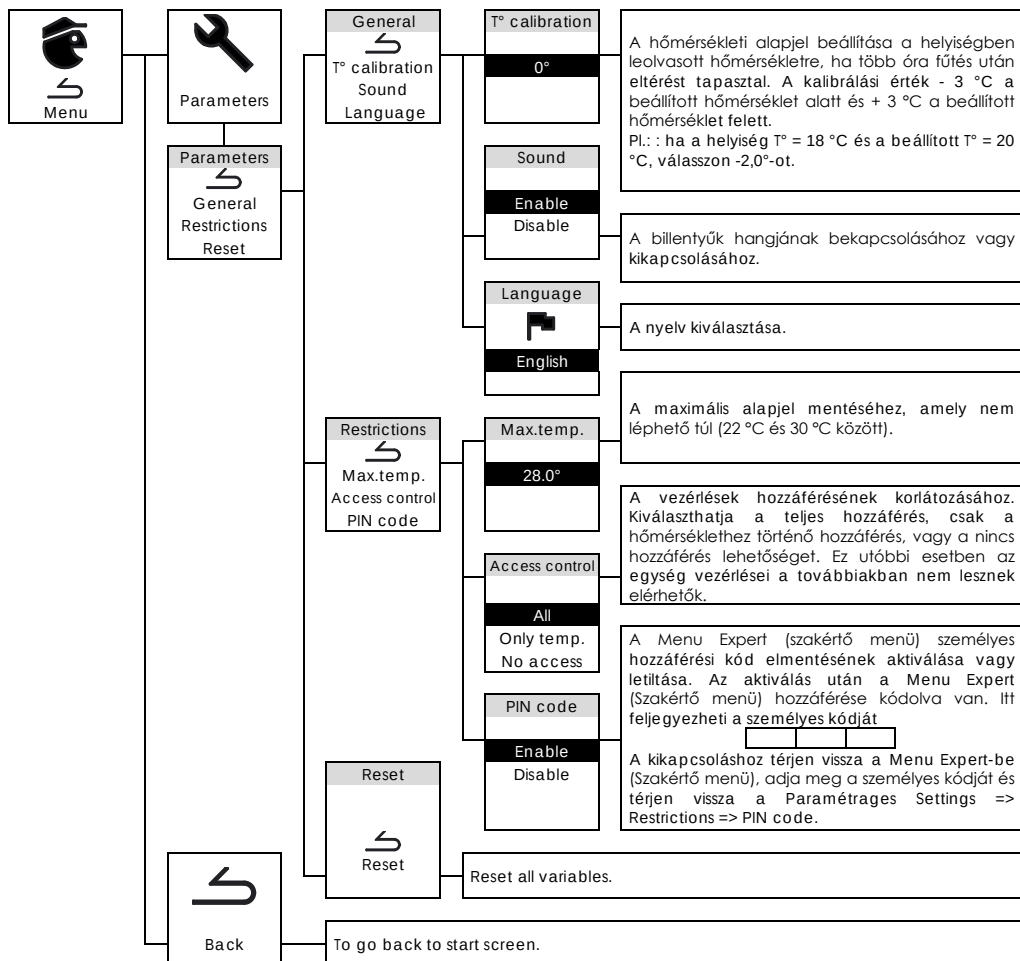

Gyakran ismételt kérdések

Hiba jelenség	Megoldás
A kijelző nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a villamos hálózathoz, majd ellenőrizze, hogy a főkapcsoló I állásban van-e?
A készülék nem fűt	Ellenőrizze, hogy a készülék megkapja-e a hálózati feszültséget (kismegszakító, főkapcsoló fel van-e kapcsolva). Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét ugyanis ha melegebb van mint a beállított érték a készülék nem fog fűteni.
Folyamatosan fűt a készülék	Ellenőrizze, hogy nincs-e huzatban a készülék, vagy más nem befolyásolja-e a termosztát hőérzékelőjét, és ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. Szüntesse meg a készülék tápellátását, várjon 10 percet, majd kapcsoljavíssa. Ha a hiba továbbra is fennáll akár elektromos hálózatra visszavezethető ok lehet a háttérben, ellenőriztesse azt szakemberrel.
A készülék nem biztosít elegendő meleget	Növelje a hőmérsékleti beállítást komfort módban. Ha már maximumon van ellenőrizze a következőket: -nyitott ajtónál nagy mennyiségű hő távozhat a helyiségből -ellenőriztesse, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e -a készülék teljesítménye alkalmas-e a helyiség felfűtésére? (100 W/nm teljesítménnyel ajánlott számolni 2,5m-es belmagasságig.)
A radiátor felülete nagyon forró	Működés közben a radiátor felülete forró is lehet, a maximális hőmérsékletét a szabványok írják elő. Ha ennek ellenére túl melegnek találja ellenőrizze a teljesítményt (100W/nm javasolt), illetve azt, hogy valami nem befolyásolja-e az érzékelő által mért hőmérsékletet (pl. huzat).
A radiátor környékén a falon koszosnyomok láthatók	A por lerakódás a levegő rossz minőségére után. Ellenőrizze a szoba szellőzését, és a levegő tisztaságát. Az ilyen jellegű elkoszolás nem befolyásolja a garancia feltételeit
A haladó menü nem elérhető	A korábban megadott PIN kódot írja be mellyel feltudja oldani a korlátozást. Ha elfelejtette kódját, használja a 081-es gyári kódot.
A készülék nem a beállított program szerint működik	Ellenőrizze a nap és idő beállításait. A készüléket pedig állítsa PROG módba.
Az ECO hőmérséklet nem növelhető	Ellenőrizze a hőmérsékletet komfort módban. Az ECO és a komfort mód hőmérséklet között 1°C kell lenni minimum.

Biztonsági figyelmeztetések

- Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, a forró fűtőtest megérintése akár égési sérülést is okozhat.
- A készüléket csak az erre felhatalmazott, cselekvőképes személyek kezelhetik ezen útmutató teljes ismeretében. Szükség esetén biztosítani kell, hogy gyermekek, vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
- Tilos a készülékbe bármilyen tárgyat, éghető anyagot, vagy papírt bedugni.
- A fűtőkészülék levegőrácsait semmilyen esetben sem lehet letakarni
- Ne szárítson a készüléken pl. ruhát, kesztyűt stb.
- A csatlakozó kábel sérülése esetén a készüléket áramtalanítani kell és arra felhatalmazott személynek haladéktalanul ki kell javítania azt.
- Mindennemű elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezhet.