


CORSAIRE

Elektromos törölközőszárító radiátor

Beszereelési és üzemeltetési útmutató

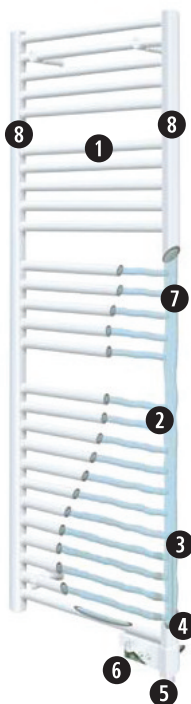

- ❶ Törölköző-szárító
- ❷ Tűlfűtés elleni védelem
- ❸ Fűtőelem
- ❹ Szobahőmérséklet-érzékelő
- ❺ Vezérlőpanel
- ❻ Elektronikus termosztát
- ❼ Hővezető folyadék
- ❽ Hosszirányú fűtőcsövek


Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára őrizze meg ezt a dokumentumot.

1. A készülék beszerelése

1.1. A készülék elhelyezése

A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén kérje ki a forgalmazó véleményét.


- A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni.
- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24 (fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kádból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra).
- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 2. ábra szerint

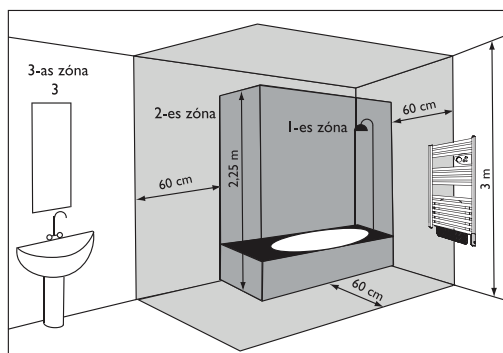

1. ábra



Ne szerelje a fűtőkészüléket:

- Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe
- Konnektordugalj alá.
- Fügöny, vagy más gyúlékony anyag közelébe.
- Fürdőszobában 1-es zónába.

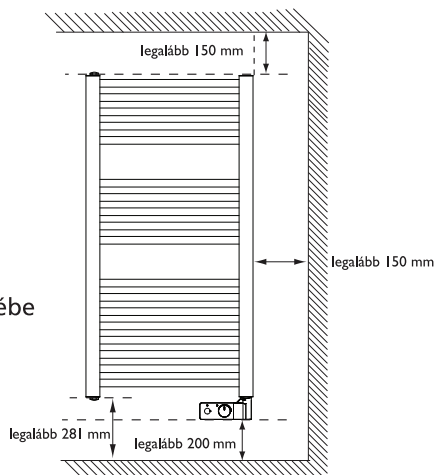

2. ábra

1.2.1 A készülék felszerelése

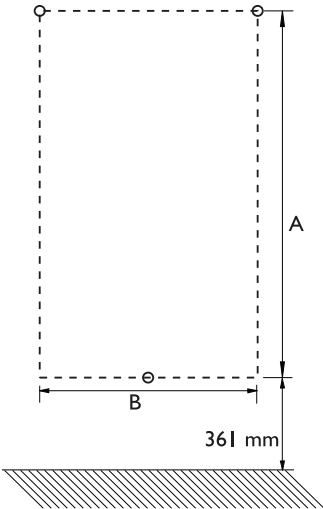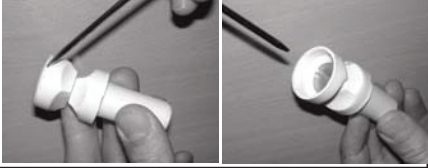
1	Jelölje meg a felrögzítési pontokat a falon a táblázatban meghatározott méretek alapján: Normál változat <table border="1" data-bbox="128 288 580 448"> <thead> <tr> <th>Telj.</th><th>A távolság</th><th>B távolság</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 W</td><td>779 mm</td><td rowspan="2">350 mm</td></tr> <tr> <td>750 W</td><td>1230 mm</td></tr> <tr> <td>1000 W</td><td>1599 mm</td><td>400 mm</td></tr> </tbody> </table> Szűkített változat <table border="1" data-bbox="128 499 580 659"> <thead> <tr> <th>Telj.</th><th>A távolság</th><th>B távolság</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 W</td><td>574 mm</td><td rowspan="3">270 mm</td></tr> <tr> <td>500 W</td><td>1025 mm</td></tr> <tr> <td>750 W</td><td>1476 mm</td></tr> </tbody> </table>	Telj.	A távolság	B távolság	500 W	779 mm	350 mm	750 W	1230 mm	1000 W	1599 mm	400 mm	Telj.	A távolság	B távolság	300 W	574 mm	270 mm	500 W	1025 mm	750 W	1476 mm	
Telj.	A távolság	B távolság																					
500 W	779 mm	350 mm																					
750 W	1230 mm																						
1000 W	1599 mm	400 mm																					
Telj.	A távolság	B távolság																					
300 W	574 mm	270 mm																					
500 W	1025 mm																						
750 W	1476 mm																						
2	Fúrja ki a 3 lyukat.																						
3	Rögzítse a csavarokat a tartóhüvelybe																						
4	Csavarhúzó segítségével vegye le a takarófedelelet, majd csavarja ki a csavart.																						
5	Helyezze a be a radiátor tartókonzolt a falra felcsavarozott tartóhüvelybe. Helyezze rá a radiátort a tartóklipszekre. A tartóklipszet és az ellendarabját csavarozza össze úgy, hogy a radiátor vízszintesen húzódó csöveit megfelelően rögzítse, ügyeljen a túlhúzásra! Helyezze rá a fedőkupakot a klipszre. Állítsa be a radiátor és a fal megfelelő távolságát és a 3. ábrán látható csavarral rögzítse a helyes távolságot.																						

5 Az akasztó beépítése (krómozott modell)



1.3. A fűtőkészülék elektromos bekötése

A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges.

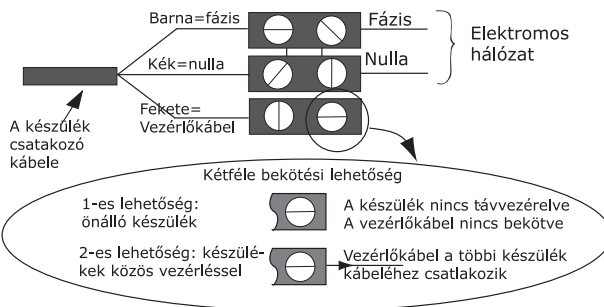

- A fekete vezeték TILOS a földelésre kötni!



- Kötődobozba kötés: fázis=barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni.
- Az elektromos bekötést csak szakképzett villanszerelő végezheti el.
- A fekete vezérlőkábelekkel összekötött készülékek (maximum 20 db) egy központi készülék alapján azonos program szerint működtethetők.
- Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdőszobában), és a vezérlést használják (fekete kábel), a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni.
- Vizes helyiségekben a kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószint-től elhelyezni.
- A bekötésnél a helyi villanszerelési előírásokat be kell tartani. Kétség esetén keresse fel a helyi Thermor forgalmazót.
- Ha a csatlakozókábel sérült, vagy rövid, szakképzett villanszerelőnek kell azt kicserélni, speciális eszközök használatával.

1.4. A fűtőkészülék programozása

A készüléket egy külön kapható külső programozó egységgel időprogram alapján is lehet vezérelni. Ebben az esetben a fekete vezérlőkábel használatban van és össze van kötve a programozó egységgel (Chronopass). Lehetőség van több készüléket is ugyanazzal a programmal működtetni.

A vezérlőkábelen közvetített jel (csak hálózatba kötött készülékek esetén)


(A vezérlőkábel és a nulla között kell mérni)

	Current absent	Absence of Alternating Current (4'57'') phase 230V(3'')	Absence of Alternating Current (4'53'') phase 230V(7'')	Full alternance 230V	Negative half-alternance -115V	Positive half-alternance +115V
Közvetített jel						
Működési mód	Komfort	Komfort -1°C	Komfort -2°C	Takarék	Fagyvédelem	Fűtés kikapcsolva

2. A készülék üzemeltetése

- Az Ön készüléke különböző funkciókkal rendelkezik:
- **2 órás gyors-fűtés funkció**, amelynek segítségével gyorsan felmelegítheti a helyiséget. Ebben az esetben a készülék a maximális teljesítményen 2 órán keresztül folyamatosan üzemel.
 - **A 24 órás Auto funkció** , amelynek segítségével a 2 órás gyors-fűtés funkció 24 óránként ismétlődik. Ez azt jelenti, hogy a készülék a hét minden napján ugyanabban az időben automatikusan 2 órás gyors-fűtésre kapcsol.
 - **A 24 órás automatikus törölköző-szárítás** , melynek segítségével a hét minden napján a készülék közepes teljesítményre kapcsol, amely a törölközők szárításához, illetve átmeneti időszakban enyhe fűtésre használható.
 - **Lezárt működés** funkcióval az aktuális beállítást tudja rögzíteni, így a téves, vagy illetéktelen beállítás megakadályozható.

2.1. A kezelógombok leírása

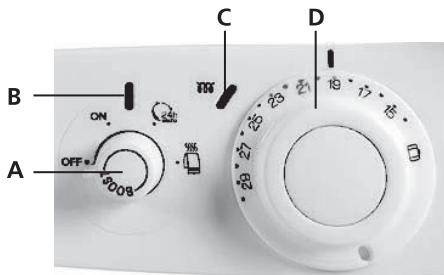

- A Fűtési mód választó és gyors-fűtés funkció gombja.
- B Gyors-fűtés, 24 órás Auto, és 24 órás törülközőszárítás funkció visszajelző lámpája.
- C Fűtés visszajelző lámpája.
- D Hőmérséklet állító gomb.

2.2. Központi programozás (lásd a *programozó készülék [Chronopass] leírását*)

A fekete vezérlőkábelen keresztül lehetséges a készülék működését időprogram alapján vezérelni. Ennek segítségével energiát takaríthat meg, hiszen a fűtés csak a beállított időben üzemel. A fekete vezérlőkábelrel több készülék is összeköthető, és egyszerre programozható.

2.3. Bekapcsolás és az optimális hőmérséklet beállítása

A készüléket arra tervezték, hogy kellemes meleget biztosítson a fürdőszobájában.

A készülék bekapcsolásához tekerje a bekapcsológombot (A) ON állásba. A készülék kikapcsolásához tekerje a gombot (A) OFF állásba.

Az ideális hőmérséklet megtalálásához tekerje a hőmérséklet állító gombot (D) középső állásba. A fűtés visszajelző lámpa (C) kigyullad, ha a helyiség hőmérséklete a beállított érték alatt van. Várjon legalább 6 órát, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon. Ha a hőmérséklet nem kielégítő, tekerje magasabb értékre a D gombot.

2.4. Maximális teljesítmény a kétórás gyors-fűtés funkció használatával

A 2 órás gyors-fűtés funkció bekapcsolása: a kapcsológomb (A) ON állásában tartva lenyomva a tekerőgombot kb. 1 másodpercig (Ha túl sokáig nyomva tartja, azzal lezárja a készüléket. Lásd 8. oldalt). A B visszajelző kigyullad, C visszajelző világít. A készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűt, majd utána visszatér a normál működésre (a *hőmérséklet tekerőgombon beállított értéket tartja*).

A 2 órás gyors-fűtés funkció kikapcsolása (a 2 óra letelte előtt): nyomja le ismét az A gombot kb. 1 másodpercre. A B visszajelző kialszik, a készülék visszatér a normál üzemre.

2.5. Maximális teljesítmény minden nap: 24 órás Auto funkció

A 24 órás Auto funkció bekapcsolása: a kapcsológombot (A) forgassa  állásába. A B visszajelző kigyullad, C visszajelző világít. A készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűt, majd visszatér normál működésre (a beállított hőmérsékletet tartja). A funkciót 2 óra letelte előtt kikapcsolhatja az A gomb kb. 1 percig történő nyomva tartásával. A 24 órás Auto funkció elindításakor a 2 órás gyors-fűtés elindul. A következő napon az eredeti indítási időponttól számított 45 perccel korábban újra elindul a kétórás gyors-fűtés, és innentől kezdve a hét minden napján a gyors-fűtés ugyanabban az időben újraindul.

Példa:

Ön minden reggel 7 órára szeretne egy optimális komforthőmérsékletet elérni a fürdőszobában. Az első napon reggel 7 órakor elindítja a 24 órás Auto funkciót a kapcsológomb (A)  állásba tekerésével. Ekkor a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűteni fog. A következő napon és az utána következő napokon a készülék reggel 6 óra 15 perckor fogja beindítani a 2 órás gyors-fűtést annak érdekében, hogy 7 órára már kellemes meleg legyen a fürdőszobában.

A 2 órás gyors-fűtés funkció bekapcsolása miközben a 24 órás Auto funkció aktív: a kapcsológombot (A) tartsa lenyomva kb. 1 másodpercig. A B visszajelző kigyullad, C visszajelző világít. A készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűt, majd utána visszatér a normál működésre (a hőmérséklet tekerőgombon beállított értéket tartja).

A 24 órás Auto funkció kikapcsolása: állítsa a tekerőgombot (A) ON állásba, a készülék visszatér a normál működésre (az aktuális ciklus letelte után, addig B visszajelző égve marad), a 24 órás Auto funkció kikapcsolt.

2.6. Közepes teljesítmény minden nap: 24 órás automatikus törölköző-szárítás

A 24 órás szárítás funkció bekapcsolása: a kapcsológombot (A) forgassa  állásába. A B visszajelző kigyullad. A készülék 2 óra 15 percig közepes teljesítménnyel fűt, majd visszatér normál működésre (a beállított hőmérsékletet tartja). A következő napon az eredeti indítási időponttól számított 45 perccel korábban újra elindul a szárítás funkció, és innentől kezdve a hét minden napján ugyanabban az időben újraindul.

Példa:

Ön minden reggel 7 órára szeretne meleg törölközőket. Az első napon reggel 7 órakor elindítja a szárító funkciót a kapcsológomb (A)  állásba tekerésével. Ekkor a készülék 2 óra 15 percen keresztül közepes teljesítménnyel fűt. A következő napon és az utána következő napokon a készülék reggel 6 óra 15 perckor fogja beindítani a fűtést annak érdekében, hogy 7 órára a törölközők már kellemes melegek legyenek.

A szárítás funkció bekapcsolása miközben a 24 órás automatikus szárítás funkció aktív: a kapcsológombot (A) tartsa lenyomva kb. 1 másodpercig. A B visszajelző kigyullad. A készülék 2 óra 15 percen keresztül közepes teljesítménnyel fűt, majd utána visszatér a normál működésre (a hőmérséklet tekerőgombon beállított értéket tartja). A funkciót a 2 óra 15 perc letelte előtt a kapcsológomb (A) ismételt lenyomásával tudja kikapcsolni.

A 24 órás Auto funkció kikapcsolása: állítsa a tekerőgombot (A) ON állásba, a készülék visszatér a normál működésre (az aktuális ciklus letelte után, addig B visszajelző égve marad), a 24 órás Auto funkció kikapcsolt.

2.7. A vezérlőgombok lezárása

Ezzel a funkcióval lehetősége van az éppen aktuális beállítást rögzíteni (pl. ON állás, a tekerőgombon beállított hőmérséklet ). Ezzel a megoldással megakadályozhatja az illetéktelen elállítást.

A lezárás aktiválása: az A gombot tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig (kivéve OFF állásban). A B visszajelző ötször felvillan jelezve, hogy a beállítások rögzültek. A D gom-

bon beállított hőmérséklet nem változtatható. A kétórás gyors-fűtés az **A** gomb lenyomásával azonban aktiválható.

A lezárás feloldása: az **A** gombot tartva lenyomva legalább 3 másodpercig, a **B** visszajelző ötször felvillan, és a beállítások ismét változtathatók.



- Az **A** tekerőgomb pozícióját meg tudja változtatni, de a beállítás nem tárolódik. Ha a gombot eltekeri, a **B** visszajelző lámpa villogni kezd.
- A hőmérséklet állító gombot (**D**) el lehet tekerni, de a hőmérsékleti beállítás nem fog változni.

3. A hőmérséklet kalibrálása

Néhány óra elteltével a beépítéstől és egyéb körülménytől függően előfordulhat, hogy a készüléken beállított hőmérséklet és a mért hőmérséklet nem egyezik meg. Ilyen esetekben a készüléket a valós hőmérséklethez tudja igazítani.

*Példa: A hőmérséklet állító gomb (**D**) 21°C-ra van állítva, de a készülék már a helyiségben mért 20°C-nál bekapcsol.*

A hőmérséklet állító gombot lenyomva tartva, annak külső gyűrűjét tegye a mért hőmérsékleti értékre (a fenti példa esetében 20°C-ra). A tekerőgomb állása -3°C és +3°C tartományban állítható.

Megjegyzés:

Ha a hőmérsékletet kalibrálta és fagyvédő módba szeretné tenni a készüléket, akkor a tekerőgomb nem pontosan a  szimbólumnál lesz. Ennek ellenére a készülék a 7°C-os fagyvédő hőmérsékletet fogja tartani, mert a teljesen letekert tekerőgomb jelenti a fagyvédelmet.

Gyári hőmérséklet visszaállítása

Ha az eredeti gyári tekerőgomb-értékeket szeretné visszaállítani, akkor tekerje el teljesen a **D** gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, nyomja le a gomb közepét, a gyűrűt emelje meg és úgy állítsa el a gyűrűt, hogy a  piktogram a jelölésnél legyen.

4. Üzemeltetési tanácsok

- A termosztát maximumra állításával a felfűtési idő nem lesz gyorsabb.
- Szellőztetéskor kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tartózkodik a helyiségben, csökkentse a hőmérsékletet, ha pedig hosszabb ideig van távol (48 óránál tovább), használja a fagyvédő funkciót: az **A** gomb ON állásban tekerje le a hőmérséklet állító gombot  állásba. Ebben az esetben a készülék egy 7°C-os ($\pm 3^\circ\text{C}$) hőmérsékletet tart.

5. Hibakeresés

Probléma	Tennivaló
Nem fűt a készülék	- Ellenőrizze a készülék tápellátását, győződjön meg arról, hogy a kismegszakító, FI-relé (ha van) nem oldott-e le. - Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét, ha az a beállított értéknél magasabb, akkor a készülék nem fűt (a C lámpa nem világít). - Kapcsolja ki, majd be a készüléket az A gombbal. • Ha a C visszajelző lámpa folyamatosan villog, akkor a készülék hőérzékelője meghibásodott. Keresse fel az Atlantic termékek forgalmazóját. - Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e fagyvédő módban. - Ellenőrizze, hogy nem zárták-e le a készüléket alacsonyra beállított hőmérsékletnél. Ebben az esetben oldja ki a készüléket és tekerje magasabbra a hőmérsékletet. - Szükség esetén kalibrálja a készüléket (lásd a 9. oldalt)
A készülék folyamatosan fűt	- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e huzatban, illetve azt, hogy nem állították-e el a komfort hőmérsékletet. - A készülékben található elektronika érzékeny lehet külső zavaró hatásokra. Áramtalanítsa 10 percre a készüléket, majd indítsa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll ellenőriztesse az elektromos hálózatot (pl. feszültségingadozás stb.). - Ellenőrizze, hogy nem zárták-e le a készüléket magasra beállított hőmérsékletnél. Ebben az esetben oldja ki a vezérlőgombokat (lásd a 8. oldalt) és tekerje alacsonyabbra a hőmérsékletet.
A B visszajelző lámpa villog	A készülék le volt zárva és megpróbálták átkapcsolni a fűtési módot. Két megoldással lehet a villogást megszüntetni: - Oldja ki a vezérlőgombok lezárását - Tekerje vissza az A gombot az eredetileg lezárt módba (ON, 24 órás Auto, vagy 24 órás szárítás)
A készülék felülete nagyon forró	Működés közben a készülék hőmérséklete magas lehet. A maximális felületi hőmérséklet az NF elektromos szabvány szerint van megállapítva. Ha mégis úgy érzi, hogy túl meleg a készülék, ellenőrizze a beépített teljesítményt (50 W/m³ javasolt), valamint vizsgálja meg, hogy nincs-e valamilyen külső körülmény, pl. huzat, ami a készülék helyes működését befolyásolná.
A készülék alsó és felső vége hidegebb, mint a készülék többi része	- A készülék teteje nincs teljesen kitöltve folyadékkal, hogy a felmelegedő folyadék ki tudjon tágulni. Ez a rész csak a hővezetés következtében melegszik fel. - A készülék alján lévő folyadék már leadta a hőt, ezért annak alacsonyabb a hőmérséklete.
A 24 órás Auto mód nem ismétlődik meg minden nap	- Ellenőrizze, hogy az elektromos ellátás nem szünetelt-e valamilyenkor. - Ellenőrizze, hogy az A kapcsológombot nem tették-e más állásba.

A készülék nem követi a külső programóra beállításait	- Ellenőrizze a programozó helyes használatát <i>(lásd a Chronopass kezelési útmutatóját)</i> .
A 24 órás Auto mód nem a kívánt időpontban indul	- Ellenőrizze, hogy az elektromos ellátás nem szünetelt-e valamilyenkor. - A készülék nem követi automatikusan a téli/nyári időszámítás váltást, ilyen esetben a kívánt időpontban újra kell indítani a 24 órás Auto módot. - Ellenőrizze, hogy nem lett-e a készülék kikapcsolva

6. Karbantartás

- Bármilyen mű karbantartás esetén a készüléket áramtalanítani kell.
- A készülék teljesítőképességének megőrzése érdekében évente legalább kétszer tisztítsa meg azt. **Ne használjon erős tisztítószeret.**

7. Biztonsági figyelmeztetések



- Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, a forró fűtőtest megérintése akár égési sérülést is okozhat. Szükség esetén építsen be védőrácsot.
- A készüléket csak az erre felhatalmazott, cselekvőképes személyek kezelhetik ezen útmutató teljes ismeretében. Szükség esetén biztosítani kell, hogy gyermekek, vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
- A legkisebb gyermekek védelme érdekében a készülék legalsó rácsát legalább 60 cm magasságban javasolt elhelyezni.
- Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a radiátorra, illetve ne engedje, hogy belekapaszkodjanak.
- Tilos a készülékbe bármilyen tárgyat, éghető anyagot, vagy papírt bedugni.
- A fűtőkészülék levegőrácsait semmilyen esetben sem lehet letakarni.
- A csatlakozó kábel sérülése esetén a készüléket áramtalanítani kell és arra felhatalmazott személynek haladéktalanul ki kell javítania azt.
- Mindennemű elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezhet.
- A készülékekben lévő folyadékot tilos után-tölteni, ha szükségét érzi forduljon a forgalmazóhoz, vagy hivatalos szerelőhöz.
- Első bekapcsoláskor a készüléknek furcsa szaga lehet, enyhe füst szállhat fel, ez a jelenség normális, és kb. 5-10 perc múlva elmúlik.
- A készülékház még kikapcsolt állapotban is forró lehet!

Garancia

A vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az időtartam nem lehet több, mint a gyártástól számított 30 hónap.

Gyártási hibára visszavezethető meghibásodás esetében a Thermor kicseréli, vagy megjavítja a hibás készüléket. A garancia nem fedezi az egyéb járulékos kiadásokat pl. munkadíj, szállítási költség, stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szállítás, baleset, vagy szakszerűtlen beszerelésből adódó hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásra, vagy a szerelési útmutatóban foglaltak be nem tartására visszavezethető hibára.


Csak reklamáció esetén kell kitölteni, és a számlával a forgalmazónak leadni.

Készülék típusa (B)*:

Sorozatszám (A)*:

Vevő neve, címe, telefonszáma:

*A készülék bal oldalán található, a termékcímkén:

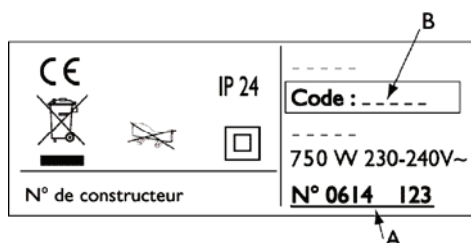

Forgalmazó:



Elektrofűtés Kft.

8777 Hosszúvölgy Kossuth u. 5.

Tel.: +36 20 590 0863

E-mail: info@futes-elektromos.hu

Web: www.futes-elektromos.hu

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Entreprise ATLANTIC INDUSTRIE
Manufacturer

Adresse Rue Monge - BP 85
Address F-85002 LA ROCHE SUR YON

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of conformity is made under the sole manufacturer liability.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Pour la Directive 2014/35/UE - Basse Tension

For the Directive 2014/35/EU - Low Voltage Units

Application EN 60335-1:2012 A11:2014

des normes EN 60335-2-30:2009 A11:2012

Application of EN 60335-2-43:2003 A1:2006 A2:2008
standards EN 62233:2008

Pour la Directive 2014/30/UE - Compatibilité ElectroMagnétique (CEM)

For the Directive 2014/30/EU - ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

Application EN 55014-1:2006 A1:2009 A2:2011

des normes EN 55014-2:1997 A1:2001 A2:2008

Application of EN 61000-3-2:2006 A1:2009 A2:2009
standards EN 61000-3-3:2008

Pour la Directive 2011/65/UE - Limitation des substances dangereuses (RoHS)

For the Directive 2011/65/EU - Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Appareils de séchage du linge et les sèche serviettes de la marque THERMOR

Clothes dryers and towel rails of brandname THERMOR

Nom usine	Nom commercial	Référence	Puissance (W)
<i>Plant name</i>	<i>Commercial name</i>	<i>Reference</i>	<i>Power (W)</i>
SFEG	CORSAIRE galbé	472311-1	500
		472321-1	750
		472331-1	1000

Signé par et au nom de E. CAILLE

Signed for and on behalf of Directeur Industriel

le 11/05/2016

the

ATLANTIC INDUSTRIE
Unité Chauffage

Rue Monge - Z.I. Nord - B.P. 85
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex
SIRET 352 529 489 00019 - APE 297A
Tél. 02 51 44 34 34 - Fax 02 51 37 37 73



JÓTÁLLÁSI JEGY

a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján fogyasztási szerződés keretében vásárolt új tartós
fogyasztási cikkekre

Forgalmazó:	Elektrofűtés Kft. 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 5.
Fogyasztási cikk:	elektromos törölközőszárító
Típusa:	
Gyártási száma:	
Azonosító adatok:	
Gyártó:	ATLANTIC INDUSTRIE, Rue Monge-BP 85, F85002-LA ROCHE SUR YON
Importáló:	Elektrofűtés Kft. 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 5.
Vásárlás/üzembe helyezés időpontja:	
Jótállás ideje:	A vásárlás/üzembe helyezés időpontjától számított 12 hónap, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott termékköre vonatkozóan. Cégünk az előírt 12 hónap helyett 24 hónap jótállást vállal.
	A jótállás határideje a termék fogyasztó részére történő átadásával kezdődik, vagy – amennyiben azt az Elektrofűtés Kft. helyezi üzembe - az üzembe helyezés időpontjától. A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó a terméket javítás miatt nem tudta rendeltetésszerűen használni, kicserélés esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újrakezdődik.
Fogyasztó jogai:	A jótállás ideje alatt, hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint - kérheti a termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Elektrofűtés Kft.-nek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű

	használatot akadályozza. A fogyasztó kijavítás iránti igényét a <i>jelen jótállási jegyen feltüntetett szervízcímeken</i>, illetve az áruház által megadott javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Amennyiben a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az Elektrofűtés Kft. a javítást, illetve a cserét nem vállalta, vagy ennek – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül – nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Hiba bejelentése:	A fogyasztó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a forgalmazónál vagy a jótállási jegyen feltüntetett szervízcégnél közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A fogyasztó általi hibabejelentésről a forgalmazó köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy példányát a fogyasztónak átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének érvényesíthetőségéről nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
Felelősség kizárás	Az Elektrofűtés Kft. mentesül a felelőssége alól, ha a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
Jótállási igénye érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg e garanciajegyet és a vásárláskor kapott nyugtát. Terméket kizárólag eredeti bizonylatok ellenében veszünk vissza.	
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. (Ptk. 6:171§, 6:157-166§ , 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet)	

Dátum, aláírás, pecsét:

Város/Megye:	Szervizállomás:	Cím:	Telefon/fax:
Nagykanizsa	1.számú szervíz	Vágóhíd út 5.	06205900863

Jótállási szelvények:

Jótállási szelvény:
Hiba bejelentés ideje:
Javításra átvétel ideje:
Hiba oka:
Javítás módja:
Visszaadás ideje:
Jótállás új határideje:
Szervíz:
Dátum, aláírás:

Jótállási szelvény:
Hiba bejelentés ideje:
Javításra átvétel ideje:
Hiba oka:
Javítás módja:
Visszaadás ideje:
Jótállás új határideje:
Szervíz:
Dátum, aláírás: