

since
1976

ELEKTROMOS FŰTŐPANEL

Modellek:

EPK4550E05 EPK4550M05
EPK4570E10 EPK4570M10
EPK4570E15 EPK4570M15
EPK4590E20 EPK4590M20
EPK4590E25 EPK4590M25



vigo®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK



A Gyártó az alábbi elkötelezéseket vállalja:

- megfelelni a hatályos jogszabályoknak és követelményeinek,
- A környezet tudatosság folyamatos javítása,
- A gyártási hulladékok mennyiségének csökkentése, lehetőség szerint újrafelhasználásuk és az újrahasznosításuk elősegítése, a nem használt hulladékok legmegfelelőbb módszerekkel történő elhelyezésével,
- Az energia, a nyersanyagok és a természetes források hatékony felhasználásának biztosítása,
- Képezzük beszállítóinkat, alvállalkozóinkat a környezetvédelmi hatékonyságuk javítása érdekében,
- A személyzet, a családok és a társadalom számára biztosítsanak környezettudatos képzési programokat.

Gyártva az EN 60335-1, EN 60335-2-43 szabványoknak megfelelően.




Kedves ügyfelünk,


A teljes körű termékszolgáltatás igénybevételéhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. A termék megvásárlásakor az eladó által kitöltött Jótállási Jegy is átadásra kerül.
2. Ha a terméket promóció útján szerezte be, a legközelebbi jogosult forgalmazótól kérje a Jótállási jegyet..
3. Kérjük, hogy jelen tájékoztatót és utasításokat figyelmesen olvassa el, mielőtt ezt a készüléket használni kezdené. Annak érdekében, hogy a terméket a lehető leghatékonyabban használhassa, a modern minőségi elveknek megfelelően.
4. Kérjük, hívja ügyfélszolgálatát a termékével kapcsolatos kérdések esetén.
5. A termék élettartama minimum 10 év, ha az előírásoknak megfelelően használják.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

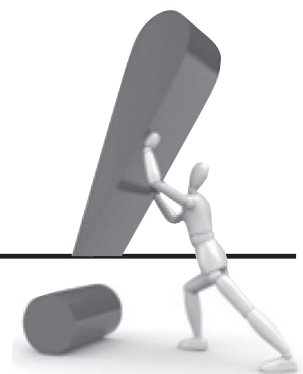

- Az elektromos törölközőszárítók 230V-os váltakozó (AC) áramú hálózaton használhatóak! A tápláló vezeték méretezése minden esetben feleljen meg a használni kívánt fűtőtest teljesítményéhez.
- Az elektromos törölközőszárítót földelt dugaszolóaljzattal használja. Cégünk nem vállal felelősséget az okozott károkért, ha földelés nélkül használják a készüléket.
- A fűtőt mindig álló helyzetben működtesse. Betartva a használati utasításokat.
- A csomagolás kinyitása után mindig ellenőrizze a fűtőberendezést. Amennyiben szemrevételezéskor bármi rendellenességet, sérülést tapasztal a készüléken, hívja fel a Forgalmazót. Ez esetben ne szerelje fel vagy használja a fűtőtestet addig.
- Húzza ki elektromos fűtőtestet a hálózati aljzataból, ha hosszabb ideig nem használja, és tisztítás előtt.
- Ne keresztezze a készülék kábelével a közlekedési útvonalat, mert ez balesetveszélyes.
- Védje elektromos fűtőpanelt ütések és sérülések ellen a szállítás, összeszerelés és használat során.
- A készülék célja, hogy melegítse a fűtendő helyiséget. Ne helyezzen rá ruhadarabot, rongyot stb., ne szárítson rajt semmit.
- Ne üzemeltesse olyan területen, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékokat használnak vagy tárolnak.
- Ne merítse folyadékba, ne folyasson rá folyadékot, vizet, mert áramütés veszélyt okozhat.
- Védje az elektromos fűtőkábelét a potenciális feszültség különbségektől. Ne húzza ki a tápkábelt a kábelénél fogva illetve kikapcsolás előtt.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, mindig ügyeljen arra, hogy a kezek szárazak

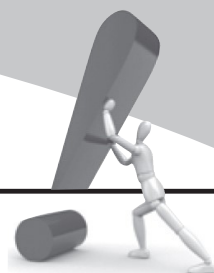

legyenek, mielőtt a készülék bármelyik kapcsolóját működtetné, vagy megérintené a csatlakozó dugót.

- A készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képessége van.
- Figyeljen a hálózati csatlakozáshoz esetlegesen használt további elemek megfelelő méretezésére, minőségére, pl. Hosszabbító kábelek, időzítők vagy programozók.
- Ne lógjon a készülékre semmi (pl.: függöny).
- Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül aljzat alá.
- Ne helyezze a kábelt szőnyegek alá.
- Ne korlátozza a levegőáramlást a bemeneti vagy kimeneti rácsozatnál. A függöny legyen legalább 0,5 m-re a fűtőtesttől.
- A túlterhelés elkerülése érdekében ne csatlakoztasson más készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
- A készülék felmelegszik, ha használatban van. Az égések elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a csupasz bőr ne érjen a forró felülethez.
- A készülék használatával kövesse a hatályos jogszabályok által előírt biztonsági szabályokat.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy ne lehessen elérni zuhanyzóból, kádból vagy medencéből.
- A készülék csak beltéri használatra készült, ne használja a szabadban.
- Hívjon szakembert a hálózati kábel sérülése esetén. A hiba kijavításáig ne használja a készüléket.

TARTALOMJEGYZÉK



1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK 29



2. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK 33



3. MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK 37



4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 41



5. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 42



6. GYAKORLATI ÉS HASZNOS TANÁCSOK 42




7. GARANCIÁLIS KÉRDÉSEK 42




1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

Mechanikus elektromos fűtőpanel

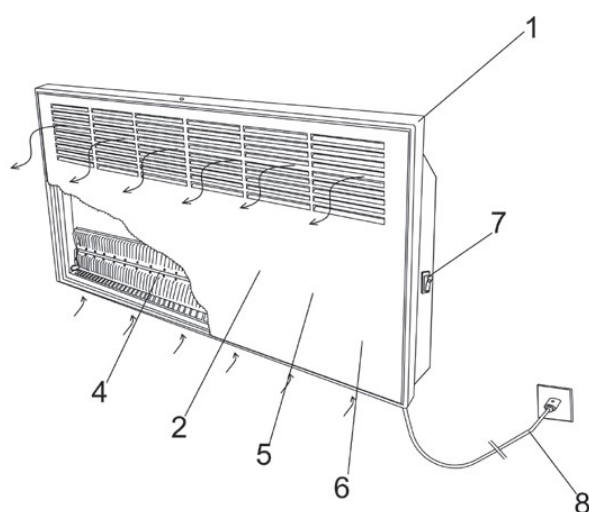

1. ábra: Mechanikus konvector teljes kép

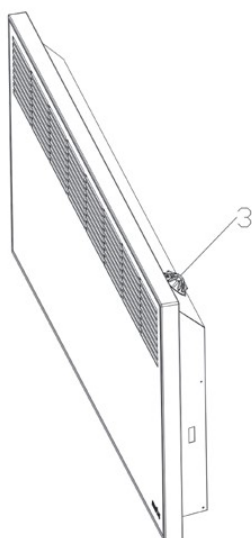


A Vigo elektromos panel konvector fűtőelemét, testét és előlapját a leg gondosabb munkavégzéssel állítják elő.

Minőségi hidegen hengerelt acél. Az egységbe helyezett alumínium kompozit fűtőelemű ellenállás-fűtés melegíti a levegőt. A készülék alsó végében lévő csatornákon keresztül belépő hideg levegő, a fűtőelemen áramolva, meleg levegőként távozik az előlap panel rácsaiból a folyamat során. Az így cirkuláltatott levegő a természetes keringés, konvekció következtében melegíti fel a helyiséget. A készülék számos előnyt nyújt, a felfűtés nagyon rövid idő alatt megy végbe, kis helyet foglal és könnyed kezelhetőséget biztosít. A használt festék nem tartalmaz olyan kémiai anyagokat, amelyek károsak az emberi egészségre.

1. Készülék ház
2. Elülső panel
3. Termosztát és beállító kapcsoló
4. Fűtőelemek
5. Biztonsági termosztát
6. Rollover védőkapcsoló
7. Tápkapcsoló
8. Vezeték csatlakozóval

Digitális elektromos fűtőpanel

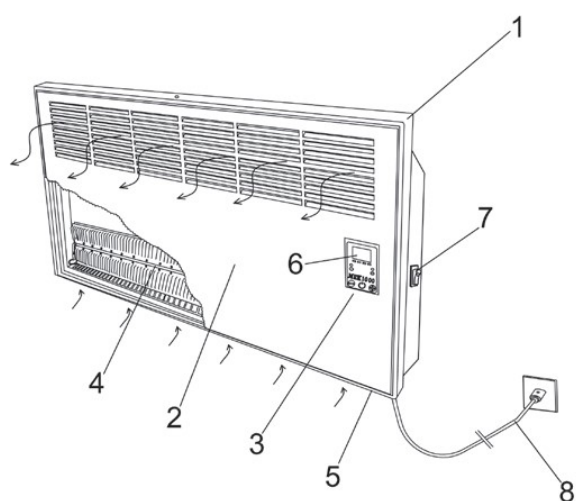

2. ábra: Digitális konvektor teljes kép

A Vigo elektromos panel konvektor fűtőelem testét és előlapját a legjobb munkavégzéssel állítják elő

Minőségi hidegen hengerelt acél. Az egységbe helyezett alumínium konvektorokkal ellátott ellenállás-fűtés melegíti a rácsokat. A test alsó végében lévő csatornákon keresztül belépő hideg levegő meleg levegőként távozik az előlapi panel rácsaiból az áramellenőrzés során. Az így cirkuláltatott levegő a természetes keringés miatt fűtést biztosít. A készülék számos előnyt nyújt a fűtés miatt nagyon rövid idő alatt, kis helyet és könnyedséget igényel. A használt festék nem tartalmaz olyan kémiai anyagokat, amelyek károsak az emberi egészségre.

1. Készülék ház
2. Előlap panel
3. Vezérlőpanel
4. Fűtőelemek
5. Helyiség hőmérséklet-érzékelő
6. Túlmelegedés érzékelő
7. Tápkapcsoló
8. Dugvillás vezeték

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Digitális elektromos fűtőpanel						
Típus		EPK4550E05	EPK4570E10	EPK4570E15	EPK4590E20	EPK4590E25
Magasság	mm	450	450	450	450	450
Hosszúság	mm	500	700	700	900	900
Mélység	mm	80	80	80	80	80
Súly	kg	5.3	6.8	7.1	8.8	9.2
Teljesítmény	W	500-600	1000-1200	1400-1600	2000-2400	2300-2700
Feszültség	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Áramerősség	A	2.3	4.5	6.5	9	10.9
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzés		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Energiatakarékos modul (Programozható)		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Be / Ki kapcsoló		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Vezeték hossz	m	2	2	2	2	2
Védelmi típus		I	I	I	I	I
Behatolás elleni védelem (IP)		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Túlmelegedés érzékelő termosztát		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Mechanikus termosztát vezérlés		-	-	-	-	-
Energiafogyasztási kijelző		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Szobahőmérséklet kijelző		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Színválaszték (X)		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Fehér (B), Zöld (Y), Pink (P), Inox (I), Fa stílus (A), Gofrato stílus (G), fekete Üveg (C)		-	Elérhető	-	Elérhető	(I), (A), (C)
Távírányító (opcionális)		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Exkluzív zárolhatóság (opcionális)		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető


Alapvetően az elektromos panel konvektor fűtés típus kiválasztása az alábbiak szerint

Modell	Ajánlott fűtőtéljesítmény (Watt)	Fűtendő terület (m ²)
EPK 4550 E05/M05	500-600	3 - 6
EPK 4570 E10/M10	1000-1200	6 - 12
EPK 4570 E15/M15	1400-1600	9-17
EPK 4590 E20/M20	2000-2400	12 - 24
EPK 4590 E25/M25	2300-2700	14-28


A hőigény olyan tényezőktől függ, mint a külső hőmérséklet, a helyiség hőszigetelése, fűtési szokások. A fenti táblázatban feltüntetett értékek átlagos feltételek esetén mérvadóak, ezért a fűtő teljesítményének kiszámításakor a tényezőket figyelembe kell venni.

Mechanikus elektromos fűtőpanel						
Típus		EPK4550M05	EPK4570M10	EPK4570M15	EPK4590M20	EPK4590M25
Magasság	mm	450	450	450	450	450
Hosszúság	mm	500	700	700	900	900
Mélység	mm	80	80	80	80	80
Súly	kg	5.3	6.9	7.2	9	9.2
Teljesítmény	W	500-600	1000-1200	1400-1600	2000-2400	2300-2700
Feszültség	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Áramerősség	A	2.3	4.5	6.5	9	10.9
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzés		-	-	-	-	-
Energiatakarékos modul (Programozható)		-	-	-	-	-
Be / Ki kapcsoló		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Vezetékhossz	m	2	2	2	2	2
Védelmi típus		I	I	I	I	I
Behatolás elleni védelem (IP)		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Túlmelegedés érzékelő termosztát		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Mechanikus termosztát vezérlés		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Energiafogyasztási kijelző		-	-	-	-	-
Szobahőmérséklet kijelző		-	-	-	-	-
Színválaszték (X)		Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
Fa stílus (A)		-	Elérhető	-	Elérhető	-

3. ábra: Mechanikus panel konvektor fűtés

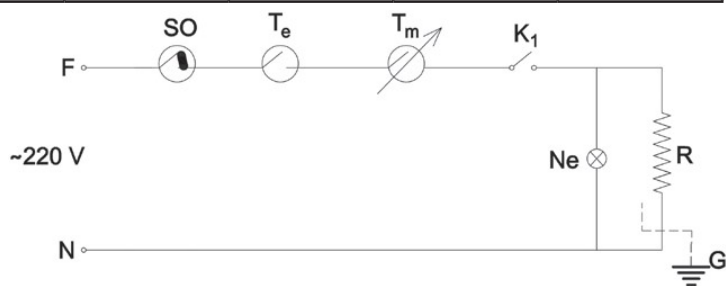

F: Fázis
N: Notr
SO: Borulás védő kapcsoló
Te: Biztonsági termosztát
Tm: Kézi vezérlésű termosztát
Ne: Neon lámpa
Ft: Ellenállás
G: Föld
K1: Be / Ki kapcsoló

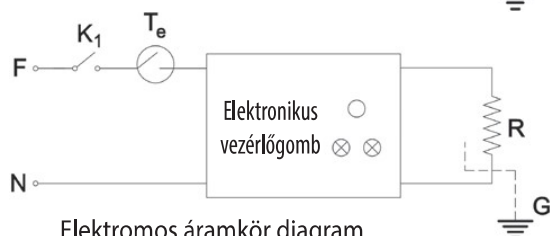


Elektromos áramkör diagram
4. ábra Panel konvektor (digitális) elektromos áramkör




2. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Falra szerelés

1. Nyissa ki a csomagoló dobozt, és vegye ki a készüléket a védő nejlón burkolatból. Távolítsa el a védőszalagot anélkül, hogy kárt okozna a készülékben, és húzza ki a dobozból a fűtőtestet.
2. Ügyeljen az elhelyezésnél, hogy a csatlakozókábel könnyen csatlakoztatható legyen az elektromos csatlakozóhoz. A hely meghatározása után a szereléshez szükséges lyukakat a 7. ábrán látható módon kell fúrni. A készülék rögzítéséhez használja a fali tartószerkezetet. (5. ábra) A fali konzol sablonként használható a helymeghatározáshoz és a fúráshoz. Helyezze a tartóelemet a falra, és mérje meg a padló és az alsó rész közötti távolságot, mely 10-12 cm legyen. Jelölje meg a furatok helyét a lyukakon keresztül tollal vagy ceruzával. Gondosan ügyeljen arra, hogy a biztonsági zónák szabadon maradjanak annak érdekében, hogy a készülék hatékonyan működjön. (6. ábra)
3. A pontok megjelölése után a lyukakat egy 09 mm-es fúróval fúrja, és a lyukakba helyezzen tipliket.
4. A készülékhez mellékelt konzolt biztonságosan rögzíteni kell a falhoz.

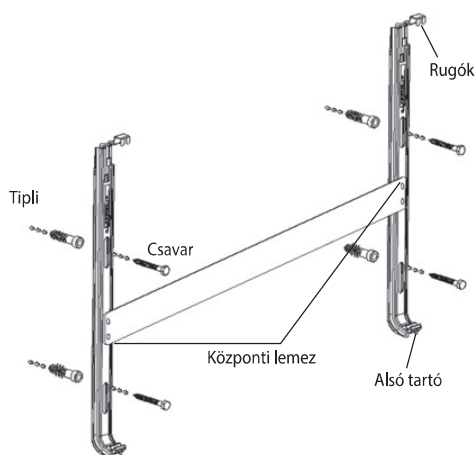


5. ábra: Fali tartó

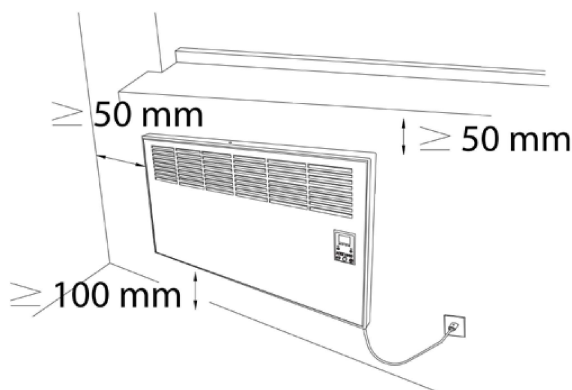


6. ábra A készülék felhelyezésekor figyelembe veendő minimális biztonsági zónák


7. ábra Középső lyukak

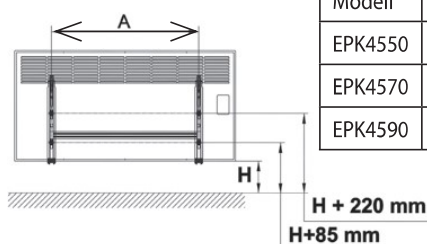

Modell	A
EPK4550	200 mm (20 cm)
EPK4570	400 mm (40 cm)
EPK4590	600 mm (60 cm)

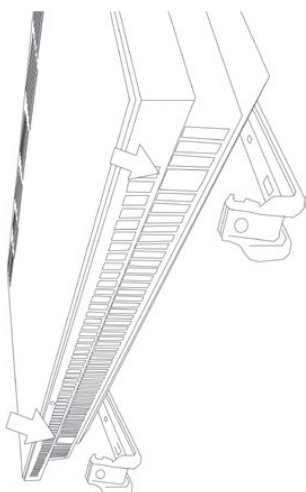

8. ábra A konvektor elhelyezése a falitartóelemek alsó részén

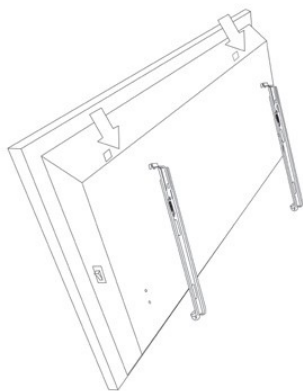


10. ábra A felső rögzítés hátulnézete


5. A fűtőpanel hátsó oldalának nyíl jelzése a falirögzítőelemek műanyag részéhez kerüljön a 8. ábrán látható módon. (↓)

6. A falirögzítőelemek rugóelemét a készülék felső részében lévő lyukakon keresztül húzza a készülék rögzítéséhez.

Megjegyzés: ha valamilyen okból el szeretné távolítani a panelt a falikonzolról, akkor húzza fel a felső horgokat és hajtsa előre a panelt felül.

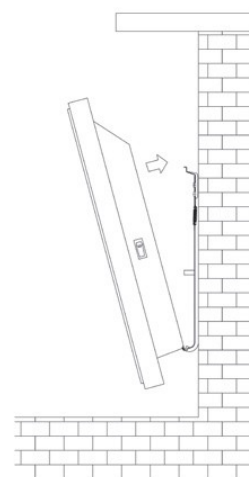

9. ábra. A falra szerelhető tartó felső horogjának rögzítése a fűtőttesthez

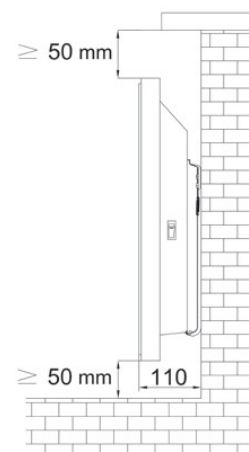


11. ábra A fűtőpanel mérete összeszerelt állapotban



A tartólábak (bizonyos modelleknél) felszerelése

- Nyissa ki a csomagot, vegye ki a fűtőberendezést és távolítsa el a nejlon burkolatot. A műanyag lábak a csomagban vannak.
- Fordítsa a fűtőtestet fejjel lefelé, és helyezze a fülre a műanyag lábat a fűtőelem alatt lévő nyílásba (1), és rögzítse a lábat a nyíl irányába (2), amint azt az A. ábra mutatja.
- A műanyag lábak a fűtőelem (3) alatt rögzíthetők a csavarokkal és alátétekkel, csavarhúzóval. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan felszerelte e a tartólábakat.
- Így a készülék készen áll a használatra.

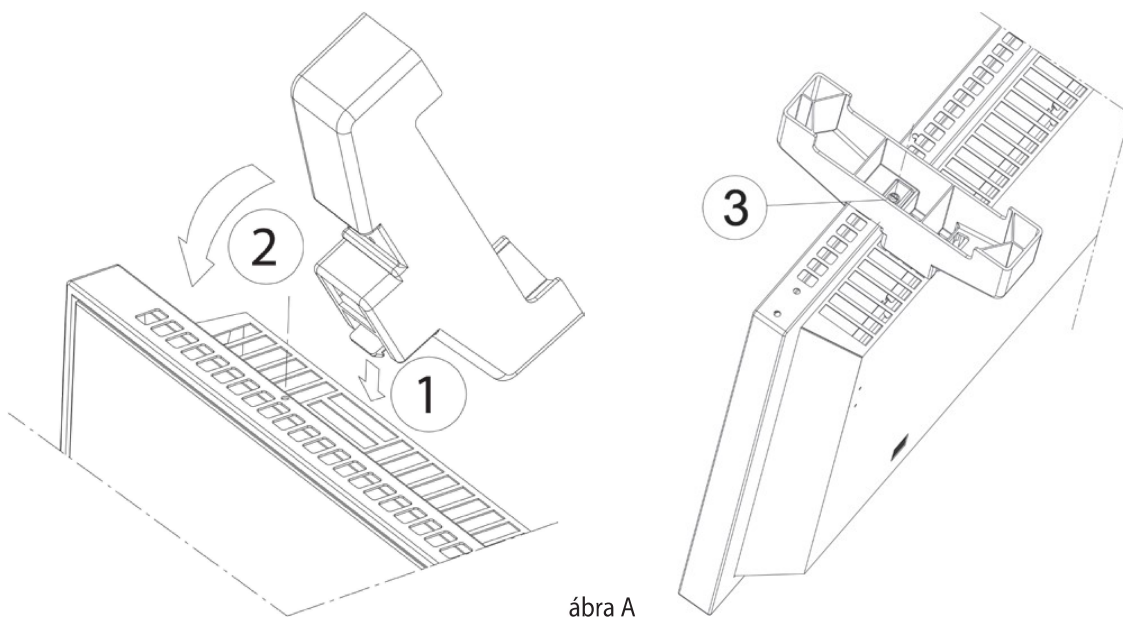

ábra A




A fűtőkészülék használata fixen földre rögzített lábakkal (opcionális)

Az opcionális rögzített lábszerkezetet, amelyre a fűtőtest kerül, fel kell szerelni a Vigo szabadon álló elektromos panel használatának megkezdése előtt. A lengőkarokat (1) a lábak (2) elülső oldalára helyezik oly módon, hogy a rugó részei a felső részen legyenek. Eközben az alátámasztó részeket (3) a lábak hátsó oldalára kell helyezni csavarokkal és anyákkal a lyukakon (4) keresztül.

Az elektromos panel fűtés helyének meghatározásakor ügyelni kell, hogy felszerelést követően a kábel ne feszüljön. Az opcionális fix tartólábak használata esetén figyelni kell, hogy azok egy síkban legyenek. A lyukak közép pontjait tollal jelöljük fúrás előtt. Majd 4-5 cm mélységben fúrunk a padlóba a megjelölt pontokon, Ø 9 mm fúróval. A mellékelt tipliket (6) helyezze a lyukakba, és rögzítse biztonságosan a lábakat a talajhoz csavarokkal és alátétekkel.

A méretek; 1000/1500 wattos fűtőtestek esetében: 305 mm (30,5 cm), 2000 wattos elektromos panel konvektor fűtőtestek esetében: 505 mm (50,5 cm). Az eszköz alsó részét a műanyag részekre (7) helyezzük, amelyek a talajra rögzített lábakon vannak elhelyezve. A fűtőtestet a nyíl irányába (8) visszahúzzuk, és a központosító lemezeket (9) a fűtőelem hátulján lévő nyílásokba helyezzük. A rugóhorgokat (10) a készülék furataiba (11) felfelé húzva helyezze el. Így módon a szerelés befejeződött. A készüléket elektromos csatlakoztathatja a hálózathoz.

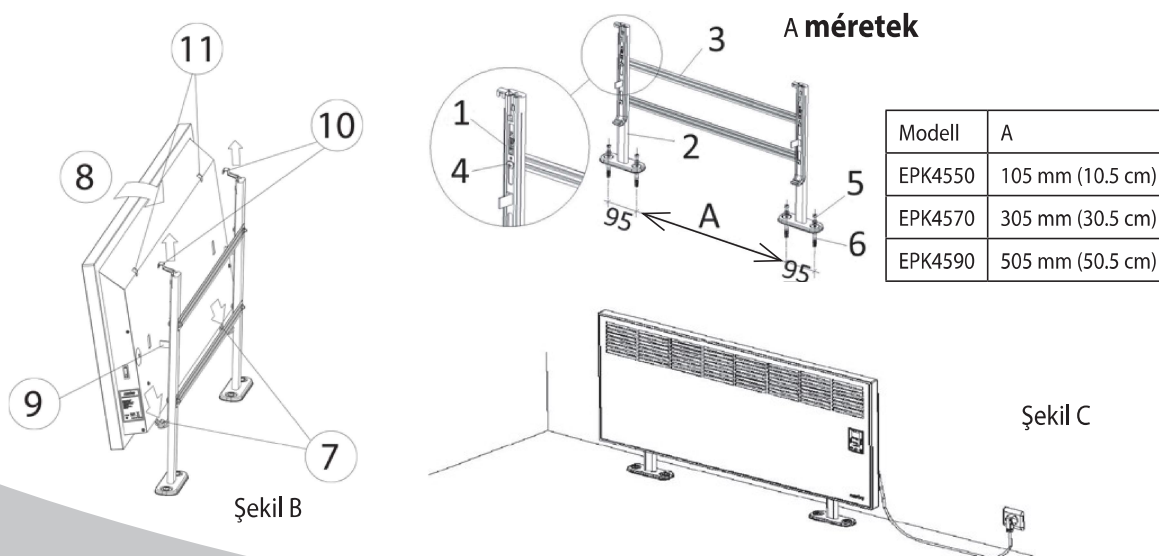



3. ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

Mechanikus elektromos fűtőpanel

Az egység bekapcsolása


A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa. Kapcsolja a kapcsolót (Ábra. Teljes kép) BE állásba ("I").

A hőmérséklet növelése vagy csökkentése a készülék tetején lévő forgatógombbal lehetséges.


A készülék kikapcsolása

Kapcsolja ki a készüléket a tápkapcsoló megnyomásával. A fűtőtestet mindig csak ez után húzza ki.

FIGYELEM: Ha a kábel és a dugó nagyon forró, azonnal kapcsolja ki a fűtést. Ez lehet a sérült dugó vagy a rossz konnektor jele.

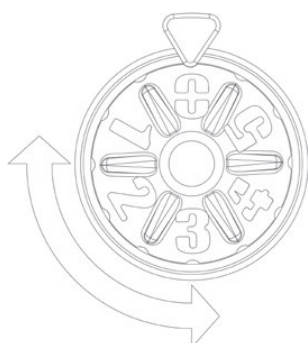

12. ábra: Termosztát beállító kapcsoló

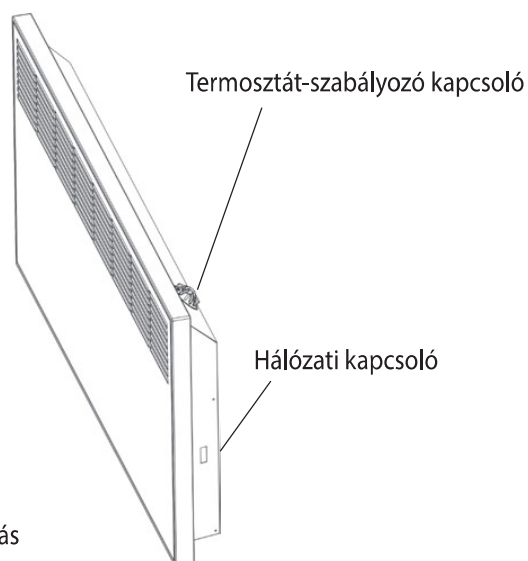

13. ábra: Kézi beállítás

Digitális elektromos fűtőpanel

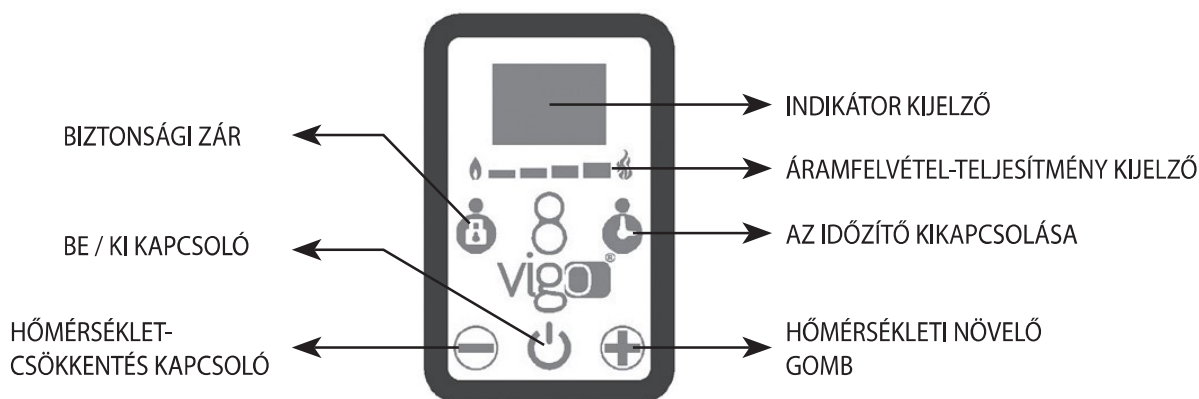


Figure 14. Electronic Control Unit

Az egység bekapcsolása

A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa. Kapcsolja be a készüléket (I. Ábra) ON pozícióba (A gombot az "I" helyzetben látja). Nyomja meg rövid ideig a készülék be / ki () gombját. A készülék bekapcsol. A készülék bekapcsolásakor megjelenik a beállított szobahőmérséklet, a kijelzőn, alap esetben 23 fok.

MEGJEGYZÉS: A termékhasználati videót megtekintheti weboldalunkon a www.elektromos-futopanelek.hu címen, vagy írja be a "Vigo Heater Video" -t az internetes keresőbe. A hőmérséklet növelése vagy csökkentése.

Beállíthatja a kívánt hőmérsékletet a kezelőfelület jobb és bal oldalán levő gombokkal. A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez, nyomja meg a megfelelő gombot a (+) gomb és a csökkentő (-) gomb megnyomásával, amíg a kívánt hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. Mivel az új beállított hőmérséklet eléréséhez idő kell, ezért a tényleges szobahőmérséklet fog megjelenni, amíg azt el nem éri. A készülék növeli vagy csökkenti a teljesítményét addig, amíg a beállított hőmérsékletet el nem érte. (Lásd: Energiafogyasztási mutató).

Az időzítő program beállítása- bekapcsolásra

Az időzítő negyvennyolc (48) órára előre állítható be. A hőfok kijelző nullára áll, amíg a beállított idő le nem telik, maximum 48 óra. Például: Elhagyja a házat, és azt akarja, hogy a készülék bekapcsoljon és felfűtsön mielőtt hazaérne. Ebben az esetben dugja be a fűtőtestet, és a tápfeszültség kapcsolót (Lásd az 1. ábrát) kapcsolja be. A bekapcsolási idő beállító gombját (🕒) a be- / kikapcsoló gomb megnyomásával tudja működtetni. A gombot addig kell nyomva tartani, amíg a készülék működésének megkezdéséhez szükséges idő meg nem jelenik a képernyőn. Amikor a beállítás befejeződött, a kijelzőn megjelenik egy figyelmeztető lámpa, és a készülék jelzőfénye elkezd villogni. A készülék automatikusan elindul a beállított idő letelte után, és elkezd a fűtést. Amennyiben vissza kívánja állítani az időzítőt, be kell nyomnia a gombot (🕒), majd újra ki.

Az időzítő program beállítása- kikapcsolásra

Az időzítő kikapcsolása funkció a készülék automatikus kikapcsolására szolgál, a beállított idő leteltét követően. Az egység időzítőjének kikapcsolása legfeljebb 8 óra lehet. A kikapcsolási időzítő beállító gombot (🕒) mindaddig nyomva kell tartani, amíg a készülék működésének leállításához szükséges idő nem jelenik meg a képernyőn. Amikor a beállítás befejeződött, a kijelzőn megjelenik egy figyelmeztető lámpa, és a készülék jelzőfénye elkezd villogni. Ez a jelzőfény addig világít, amíg a készülék ki nem kapcsol a beállított idő leteltét követően. Amennyiben vissza kívánja állítani az időzítőt, nyomja meg a gombot (🕒) a kikapcsoláshoz, majd újra be.

Gyermekbiztonsági zár

Ha rövid ideig (kb. 2-3 másodpercig) lenyomva tartja a biztonsági zár gombját (B) miközben a készülék működik, az "LO" szó a LOCK képernyőre ugrik. Így a vezérlőpanel gombjai nem fognak működni, ha ezt követően megnyomják. A vezérlő gombok újbóli működéséhez, rövid időre (kb. 2-3 másodpercig) ismét be kell nyomni a biztonsági zár gombját (B), és az "UL" -short felirat megjelenése után a gombok ismét használhatóvá válnak.

A készülék kikapcsolása

Ha a Be- / kikapcsoló gombot 3-4 másodpercig lenyomja, a készülék kikapcsol. Ezt követően kapcsolja ki a készüléket a tápkapcsoló lenyomásával is.

Megjegyzés: Az időzítő elveszítheti a beállítását egy esetleges áramkimaradás során. Ebben az esetben a készülék, az áramkimaradást követően, normál beállítással kapcsol vissza és fűt. Amennyiben vissza szeretné állítani az időzítőt, akkor le kell kapcsolnia a készülék hálózati kapcsolóját, ismét bekapcsolni és beállítani a kívánt időzítést.

Távírányító (opcionális)



Exkluzív zárhatóság (opcionális)



A fűtőkészülék párosítható az exkluzív zárhatósággal és lezárható a hőmérséklet állításának lehetősége. Hasznos funkció ez például nyilvános helyeken, vagy ha nem szeretné, hogy valaki elállítsa a beállított hőmérsékletet.

1. Letilthatja vagy engedélyezheti a hőmérséklet beállító gombokat az Ön igénye szerint.
2. Annak ellenére, hogy a felhasználók módosítják, az energiafogyasztást és a környezeti hőmérsékletet Ön megváltoztathatja.
3. A távirányító több készülékkel is párosítható.



4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A VIGO fűtőkészülékeket hosszú évekig karbantartás mentesen üzemelnek. Soha ne használjon oldószert, karcoló folyadékokat vagy por állagú tisztítószeret a tisztításhoz. Tisztítsa puha és nedves ruhával. Ha a készüléken hiba lép fel, forduljon Forgalmazójához.

Megjegyzés: Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.



5. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

1. A készüléket védeni kell a sérülésektől (ütődés, leejtés stb.).
2. A készüléket nedvességtől mentes helyen tárolja. Függőlegesen szállítsa, és ne tegyen 3 darabnál többet egymásra.
3. A szállítás során a csomagoláson feltüntetett figyelmeztetéseknek megfelelően járjon el
4. Ha nem rendelkezik az eredeti csomagolással, akkor óvni kell a készülék külső felületét minden behatástól.



6. GYAKORLATI ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK

1. A Világ Egészségügyi Szervezete a következő minimum beltéri hőmérsékleteket ajánlja. Legalább 18 ° C, vagy legalább 20 ° C-on a sebezhetőbb csoportok esetében, például a gyermekek, az idősek és a betegek, legalább 16 ° C-on a hálószobában éjszaka alatt.
2. Hagyjon szabad helyet a fűtés körül, a hatékonyabb működés érdekében.
3. A függönyök ne akadályozzák a levegő áramlását a készülékbe. Ellenkező esetben a meleg levegő áthalad a függöny alatti téren, és kiáramlik az ablakon. A készülékre nem lóghat rá a függöny!
4. Ha 4 óránál többet nem tartózkodik a helyiségben, akkor javasolt a hőmérsékletet csökkenteni.



7. GARANCIA-JÓTÁLLÁS

1. A garanciaidőszak a vásárlást követően kezdődik, és 2 év.
2. A készülékre teljeskörű jótállás vonatkozik, beleértve az összes részét.
3. A használati útmutatóban meghatározott módokon kívüli használatból eredő károkra nem vonatkozik a jótállás.

Ezt a garanciát a MASTAŞ MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. és magyarországi disztribútora biztosítja Önnek. Nem terjed ki a termék szokásos használatán kívül bekövetkezett meghibásodásokra, és a következő esetekre:

1. A nyilvántartási címke és a Jótállási Jegy megváltoztatása.
2. A felhasználás során felmerülő károkra és meghibásodásokra, amelyeket a jelen útmutatóban eltérő felhasználás és használat eredményez.

3. A jogosulatlan személyek által végzett karbantartás és javítás miatti károk és bontások.

4. A termék szállítása során fellépő károk és meghibásodások, mint például szállítás, rakodás, kirakodás, tárolás, külső fizikai (ütközés, leejtés, karcolás) vagy kémiai okok miatt.

5. Feszültségnövekedés vagy -csökkenés, hibás vagy illegális elektromos telepítés vagy eltérő feszültség miatti károsodások és meghibásodások, mint amikre a készülék tervezve lett.

6. A tűz és a villám okozta károk és sérülések. Az eladó, ahol a készüléket vásárolták, felelős a garancia-jótállás igazolásáért és a vásárlónak történő Jótállási Jegy kiállításáért.

A garancia csak a tanúsítvány hátoldalán feltüntetett időre és a termék normál használata melletti meghibásodására érvényes. A Jótállási Jegy érvénytelen, annak bármely tartalmának meghamisítása esetén.

MIELŐTT A SZERVÍZT HÍVNÁ:

1. Ellenőrizze, hogy a készüléket a konnektorba csatlakoztatta-e.
2. Ellenőrizze, hogy a kábel megsérült-e vagy sérült-e.
3. Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e áramot, illetve, hogy a konnektorba van-e másik berendezés csatlakoztatva.
4. Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló fel van-e kapcsolva. (Lásd az 1. ábrát)
5. Amennyiben a készülék nem kapcsol be, miközben 2-3 másodpercig nyomva tartja a gombot, bár a fenti feltételek teljesülnek, kérjük, hívja fel az ügyfélszolgálatot, mielőtt bármilyen alkalmazást végrehajtana a fűtőtesten.

A KÉSZÜLÉK KÁBELÉNEK SÉRÜLÉSE ESETÉN, ANNAK CSERÉJÉT CSAK SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY VÉGEZHETI.

A MASTAŞ marka összes terméke, rendelkezik CE tanúsítvánnyal.
CE Sertifikası Tedarikçi Kuruluş: Szutest műszaki vizsga és tanúsítás
Cím: İnönü Mah. Kayışdağı Cd. Nem: 148 Münire Sağ İş Merkezi
Kat: 3-4 34752 Ataşehir, İstanbul / Türkiye