


Monobloc légkondicionáló

Használati és telepítési utasításelepipítési kézikönyv

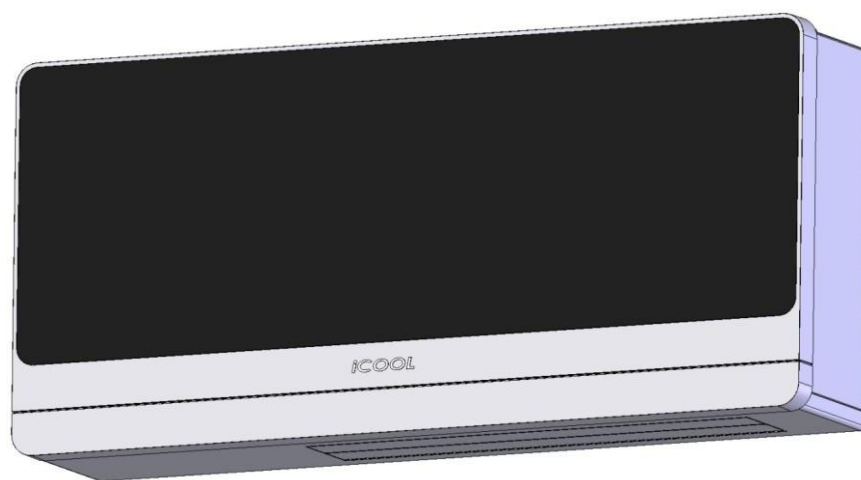

iCOOL

ZYMBO

**kültéri egység
nélküli klíma**

**Magyar
nyelvű**

1.BEVEZETÉS

Figyelem: Konzervál Csomagolás amíg
nél hogy a légkondicionáló

telepítése nem fejeződik be. A csomagolás felbontása után ellenőrizze, hogy minden alkatrész sértetlen és sértetlen-e. (lásd a tartozékok listáját). Ha bármelyik alkatrész hiányzik, kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez.

Ezt a légkondicionálót úgy tervezték, hogy lehűtse és felmelegítse a levegőt abban a helyiségben, amelybe telepíteni fogják, és csak erre a célra szabad használni.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen telepítésből, beállításból és karbantartásból vagy nem megfelelő használatból eredő vagyoni, személyi vagy állati károkért. Ez a légkondicionáló R32 hűtőközeget tartalmaz: használatának végén a légkondicionáló ártalmatlanítását a termék újrahasznosítására vonatkozó szigorú előírások szerint kell elvégezni; Óvatosan járjon el, amikor ártalmatlanítja. Vegye fel a kapcsolatot országa szabályozó hatóságaival.

Csak akkor kapcsolja be a légkondicionálót, ha teljesen össze van szerelve és a megfelelő helyzetbe van szerelve.

A légkondicionáló bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően van-e földelve, az Ön országában hatályos előírásoknak megfelelően.



1.2 FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Elektromos eszközök használatakor mindig be kell tartani néhány alapvető biztonsági óvintézkedést: Ne helyezzen tárgyakat a termékekre, és ne engedje, hogy

akadályozza Bemenetek vagy a
Kimenetek a légkondicionáló. Nagyon

körültekintően kell eljárni, ha bármely terméket gyermekek vagy állatok használnak, vagy ezek jelenlétében használják, és ha a terméket működés közben vagy felügyelet nélkül hagyják.

Figyelem:

A termék üzembe helyezése előtt vegye ki a légkondicionálót a csomagolásából, és ellenőrizze, hogy jó állapotban van-e.

Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a csomagolással, például a műanyag csomagolással.

Ne működtesse a terméket sérült vezetékekkel vagy dugókkal, vagy miután észrevette a légkondicionáló hibás működését, vagy miután leesett vagy bármilyen módon megsérült.

Vigye vissza a légkondicionálót egy hivatalos szervizközpontba vizsgálat és javítás céljából, hogy elkerülje a további kockázatokat.

Ne kísérelje meg semmilyen módon javítani vagy beállítani a légkondicionáló elektromos vagy mechanikai funkcióit; Ezzel azonnal érvényteleníti a jótállási időszakot, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.

Csatlakoztassa a terméket egy olyan aljzathoz, amelynek feszültsége, frekvenciája és elektromos terhelése megegyezik a légkondicionálóra erősített műszaki adatszímén feltüntetett feszültséggel, frekvenciával és elektromos terheléssel. A légkondicionálót nem szabad nedves vagy nagyon nedves helyen használni.

Ne szerelje a légkondicionálót nyílt láng, tűzhely vagy fűtőberendezés, illetve forró felület közelébe. Ne hagyja a tápkábelt az asztal vagy a pult szélén. Helyezze a tápkábelt olyan helyre, ahol megbíthat rajta.

Soha ne tegye a zsinórt szőnyeg vagy szőnyeg alá. Ne használja a légkondicionálót olyan helyeken, ahol benzint, festéket vagy más gyúlékony folyadékot használnak vagy tárolnak.

Ne kísérelje meg tisztítani vagy karbantartani, illetve hozzáférni a belső alkatrészekhez, amíg a légkondicionálót ki nem húzta a konnektorból

1.3 A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA

A légkondicionálót védőcsomagolással szállítjuk, és felhasználói kézikönyv kíséri. Ez a kézikönyv a légkondicionáló szerves része, ezért gondosan el kell olvasni és meg kell őrizni. A légkondicionáló kinyitásakor győződjön meg arról, hogy maga a légkondicionáló és a tartozékok is teljesek és sértetlenek.


1.4 KEZELÉS

Legyen tisztában a légkondicionáló súlyával, mielőtt megpróbálná felemelni. Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a termék károsodásának elkerülése érdekében, és ne okozzon személyi sérülést. Javasoljuk, hogy csak akkor távolítsa el a légkondicionálót a csomagolásából, ha a dobozt a telepítési pont közelében helyezte el. Óvatosan távolítsa el a légkondicionáló ragasztó védőcsíkjait. A csomagolás részeit jól meg kell rendelni, és nem szabad gyermekektől elzárva hagyni, mivel veszélyeket rejtenek.

1.5 TARTOZÉKOK LISTÁJA (FO)

1. TÁVIRÁNYÍTÓ
2. TÁVVEZÉRLÉS TÁMOGATÁSA
3. LEERESZTŐ TÖMLŐ
4. KÜLSŐ RÁCS
5. CSAVAROS KÉSZLETEK
6. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
7. SABLON A FAL FÚRÁSÁHOZ
8. MŰANYAG LEMEZ SZIGETELÉSSSEL (2db)
628X500X15MM
9. LEVEGŐMEGÚJÍTÓ TÖMLŐ (OPCIONÁLIS)
10. GUMIDUGÓ (lásd P0)

Az iCOOL 2.3 csak 0,216 ohmot meg nem haladó rendszerimpedanciájú tápegységhez csatlakoztatható. Szükség esetén konzultáljon szállítójával az impedanciával kapcsolatos információkért.

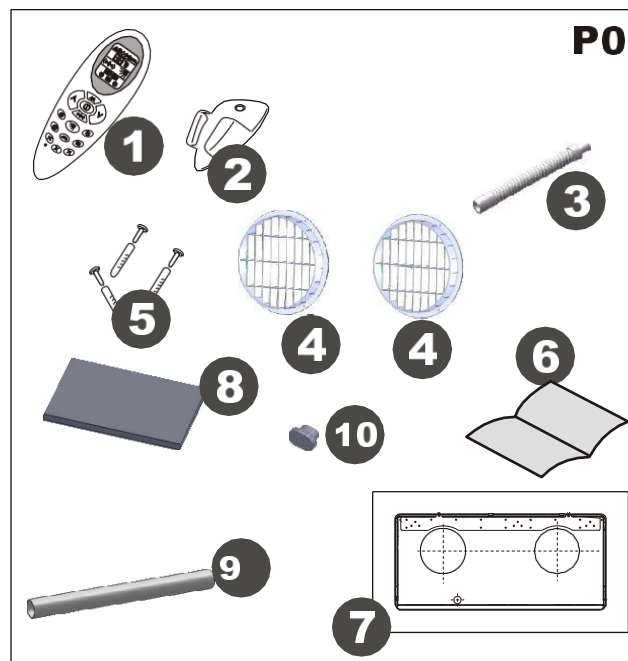

Ezt a légkondicionálót a 2006/95/EK irányelvnek, valamint az azt követő 92/31/EGK és 93/68/EGK módosításoknak megfelelően gyártották.



ÁRTALMATLANÍTÁS: Ne dobja a terméket szelektálatlan hulladékként. Ezt a hulladékot külön kell gyűjteni annak érdekében, hogy különleges kezelésnek vessék alá.




A távirányító elemei olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak a környezetre. Hasznos élettartamuk végén el kell távolítani őket a távirányítóról, és felelősségteljesen kell ártalmatlanítani.

1.6 MŰSZAKI ADATOK (P1,P2)

Modell	iCOOL 3
Kondicionálási teljesítmény * W (BTU/h)	2360(8000)
Fűtési teljesítmény * W (BTU/h)	2450(8500)
Feszültség (V)	230
Hűtési fogyasztás* (W)	904
Hűtési áramerősség* (A)	3.9
Fűtési fogyasztás* (W)	790
Fűtési áramerősség* (A)	3.4
Légmennyiség (m3/h)	350
Zajszint (dB A)	48
Páramentesítés* (L/24h)	12.5
Beállított hőmérséklet (távírányító)	18-30°C
Biztosíték (T6.3A)	250V
Hűtés	R32
Globális felmelegedési potenciál (GWP)	675
Méret H / W / D (cm)	43/95/19.5
Nettó súly (kg)	40

*A táblázatban szereplő adatok változhatnak a terméken a teljesítmény növelése érdekében végrehajtott fejlesztések miatt.

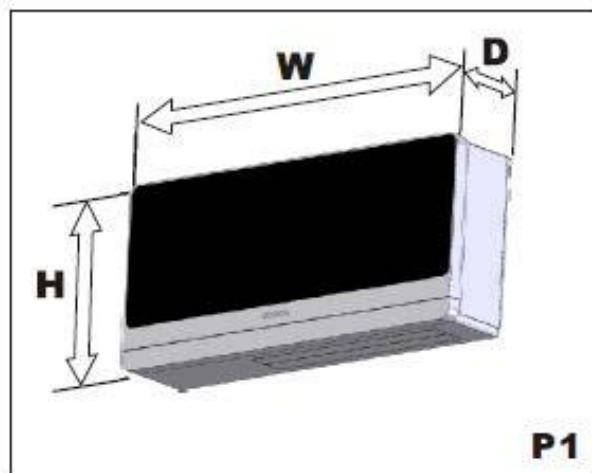

P1

SZABVÁNYOS VIZSGÁLATI FELTÉTELEK -EN 14511-


FELTÉTELEK BÓL
BAN

PÁRÁTLANÍTÁSI MÓD


- Beltéri 27°C-os DB; 19°C WB
- Külső 35°C-os DB; 24°C WB

FELTÉTELEK BÓL
BAN

- Külső 7°C-os DB; 6°C WB
- Belső 20°C DB

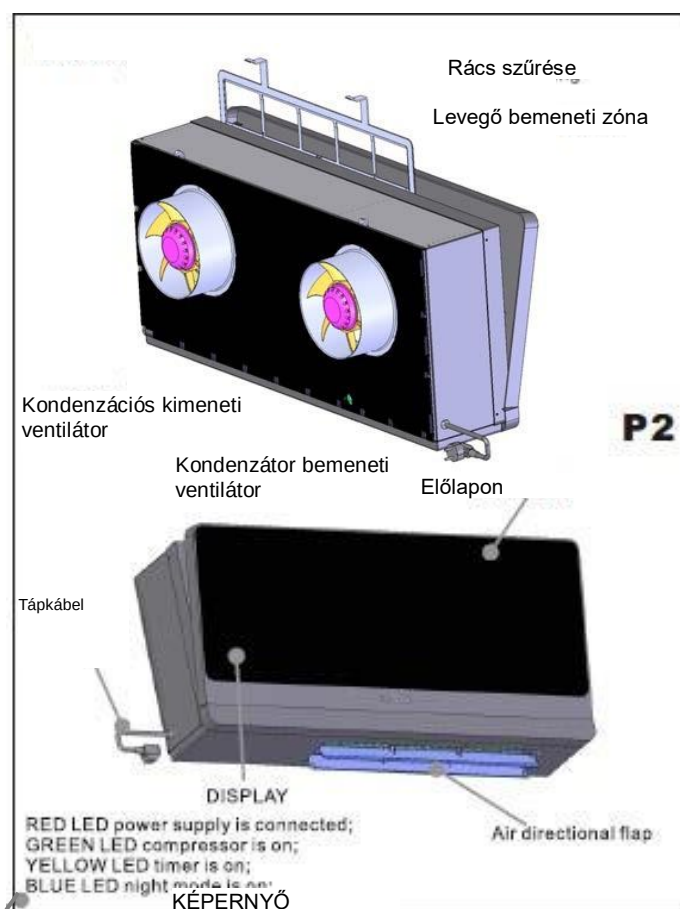GYAKORLAT
HŰTÉSI ÉSGYAKORLAT
FŰTÉSI MÓD

P2

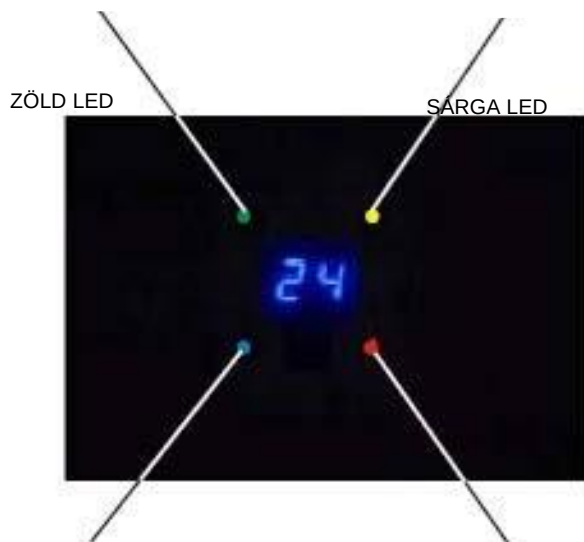

RED LED elektromos csatlakozás;
GREEN LED kompresszor működik;
SÁRGA LED: időzítő funkció
bekapcsolva; KÉK LED alvási funkció
bekapcsolva;

Fékszárnyak az áramlás
beállításához

A képernyőn megjelenik mind a beállított hőmérséklet, mind a környezeti hőmérséklet. A kívánt hőmérséklet beállítása után a hőmérséklet ikon 15-ször villog a képernyőn, majd a helyiségben észlelt hőmérséklet 70 másodpercig folyamatosan megjelenik. Ezen időszak végén a képernyő kikapcsol a következő beállításig.

2.1 A LÉGKONDITIONÁLÓ ELHELYEZÉSE (P3)

Annak érdekében, hogy a légkondicionálóból a legjobb teljesítményt hozza ki, és elkerülje a meghibásodásokat vagy meghibásodásokat, a légkondicionálót helyesen kell elhelyezni. Kérjük, hogy teljes mértékben kövesse az irányelveket és utasításokat; A megfelelés elmulasztása telepítési problémákat okozhat.


A légkondicionálót külső falra kell felszerelni, győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok 2 méteres sugarú körön belül. (Lásd a P3 képet)

A légkondicionálót úgy kell felszerelni, hogy helyet hagyjon körülötte, amint azt a telepítési sablon mutatja.

A falnak, amelyre a légkondicionáló fel van szerelve, szilárdnak kell lennie, és képesnek kell lennie ellenállni a légkondicionáló súlyának.

Miután kiválasztotta a légkondicionáló felszerelésének optimális helyét a fent leírtak szerint, győződjön meg róla, hogy azt a területet, ahol lyukakat kell fúrni a falban, nem befolyásolja más szerkezetek vagy berendezések (gerendák, oszlopok, csövek, kábelek stb.)

Győződjön meg arról, hogy a fal külső oldalán nincsenek olyan akadályok, amelyek akadályozhatják a légáramlást a lyukakon keresztül, például: (növények és levelek, lécek vagy panelek, lefolyócsövek, aknák vagy rácsok stb.) Bármilyen akadály zavarhatja a légkondicionáló megfelelő teljesítményét.

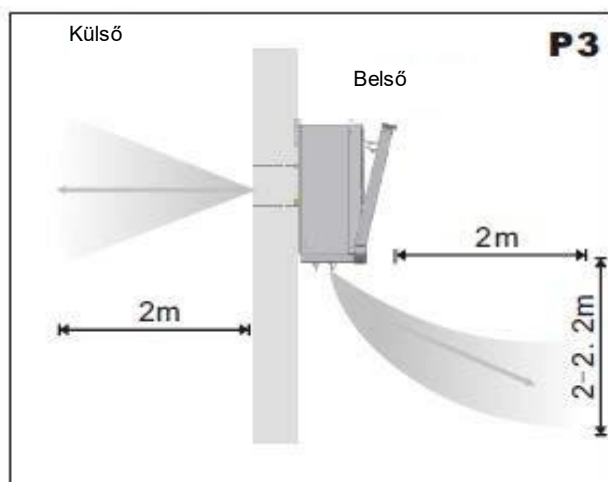


2.2 TELEPÍTÉSI SABLON(F4)

Csatlakoztassa a sablonlapot a falhoz, miután gondosan ellenőrizte a leírt pontokat.

Ne fúrjon lyukakat, amíg teljesen meg nem győződött arról, hogy nincsenek akadályok vagy akadályok a fúrni kívánt területen, amelyek elrejtethők a fal építésében, például: elektromos kábelek, víz- és gázvezetékek, áthidalók vagy tartógerendák.

Győződjön meg arról, hogy vízszintet használ; A légkondicionálót vízszintesen kell felszerelni.


Kövesse teljes mértékben az i t l i utasításait

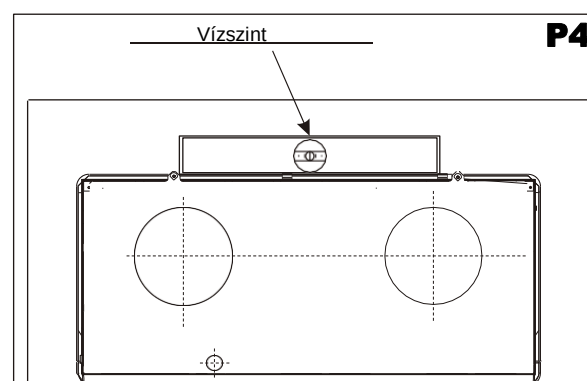

Csatlakoztassa a sablonlapot a falhoz, ügyelve arra, hogy ellenőrizze a padlótól és a mennyezettől való távolságot.

A fúró hegyével jelölje meg az egyes fúrandó furatok középpontját. (Lásd a P5. képet)



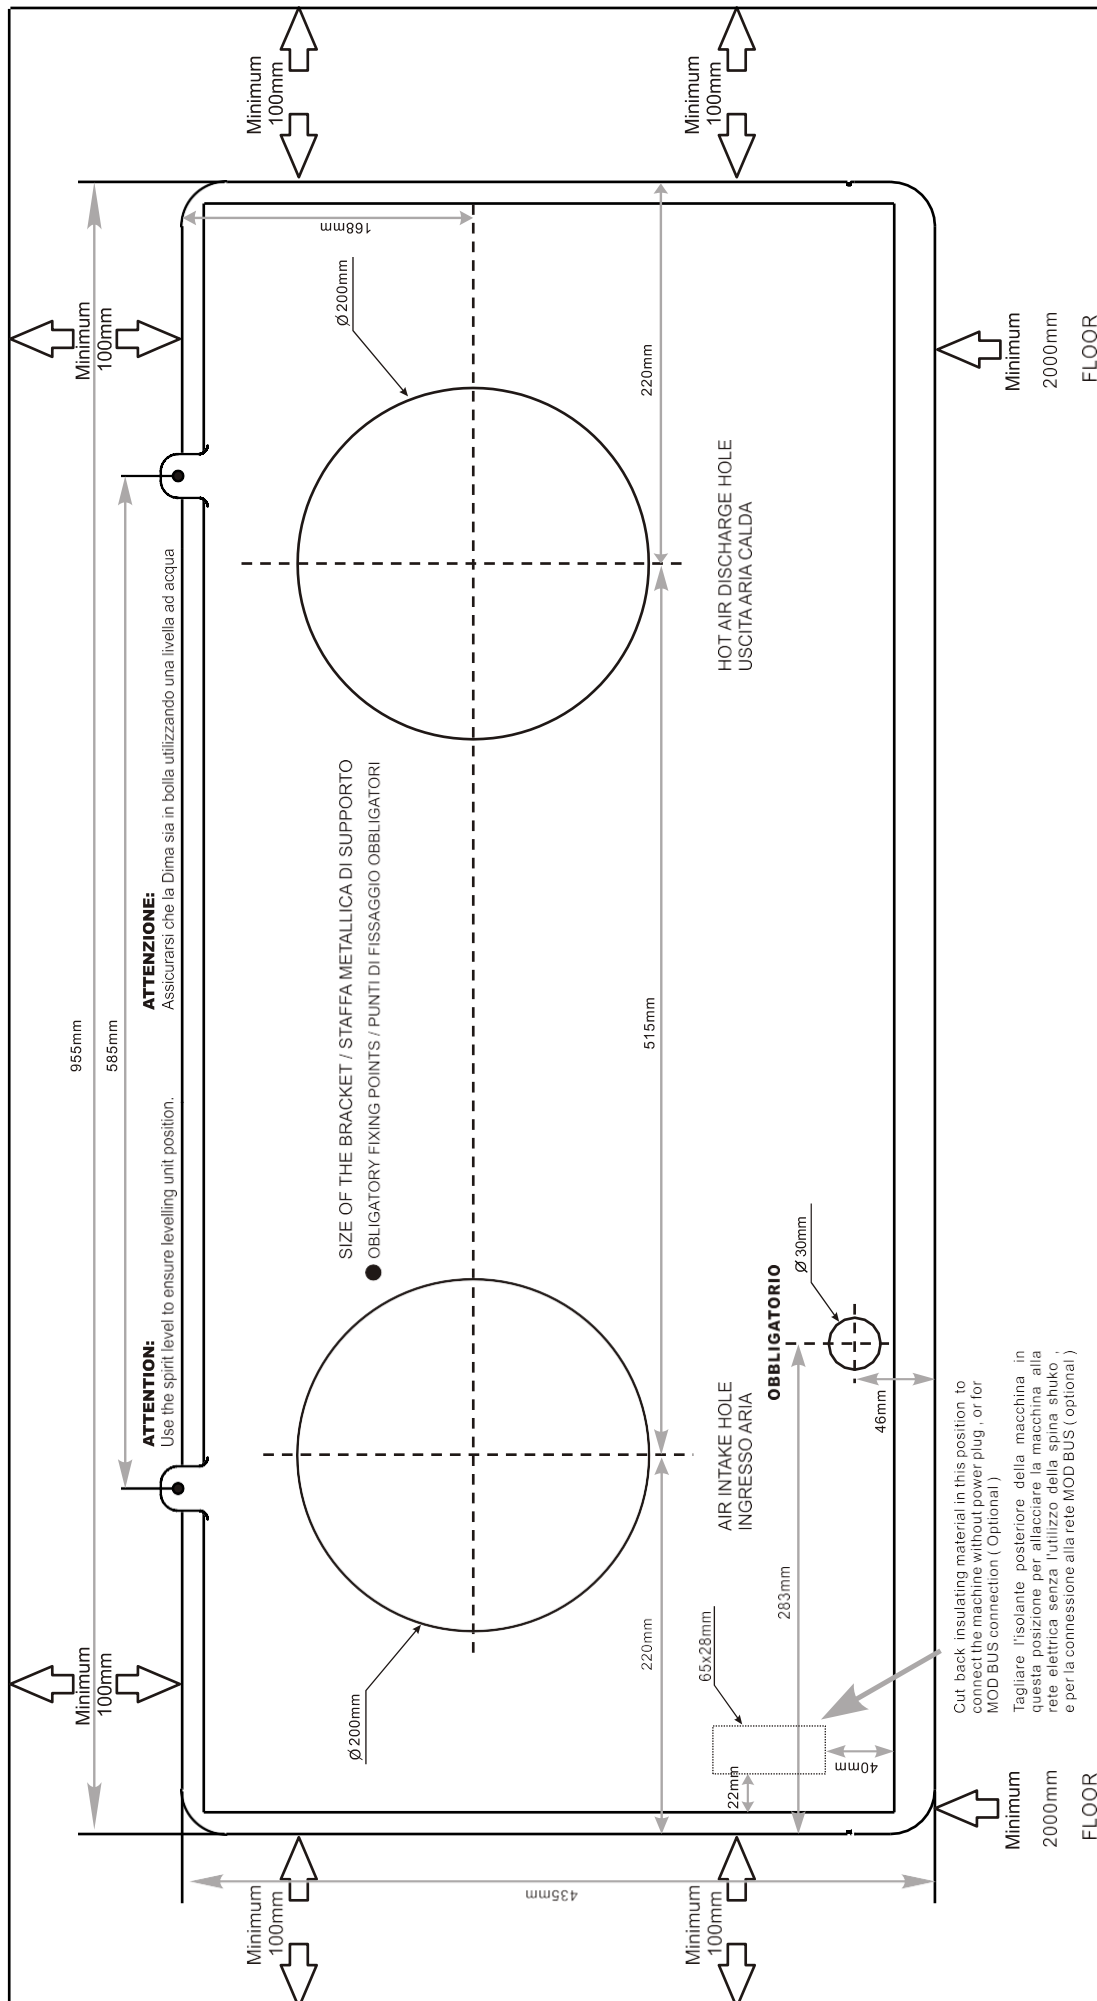


2.3 LYUKAK FÚRÁSA A FALBA (P6, 7, 8, 9)

Figyelem: Ha lyukakat fúrt a földszinten, győződjön meg arról, hogy a terület biztosítva van, és hogy a lyukak fúrása közben a külső területet ellenőrzik, amíg a fúrás be nem fejeződik.

LEVEGŐ BEMENETI ÉS KIMENETI NYÍLÁSOK (P6)

Ezeknek a furatoknak a fúrását megfelelő szerszámokkal (gyémántfúrókkal vagy nyomatékbeállítóval ellátott fúrócsapokkal) kell elvégezni.

Keresse meg a korábban húzott lyukak közepét, használjon 200 mm átmérőjű lyukvágót a két lyuk fúrásához a bemeneti és kimeneti nyíláshoz

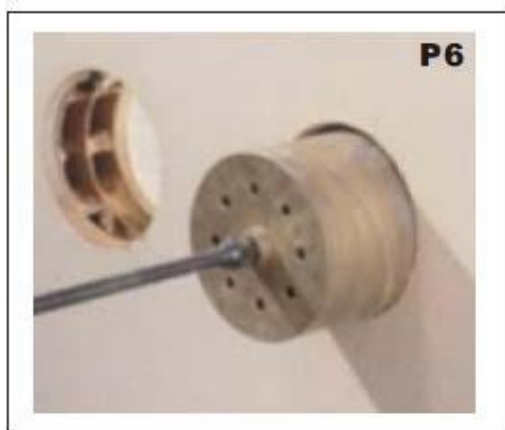

Fontos, hogy a lyukak enyhe, 3-5 fokos lefelé irányuló dőlésszögűek legyenek

Kerülje a víz visszafolyását a csövekből. (Lásd a P7 képet)



Belső

Külső

LEERESZTŐ FURATOK (P8)

Ez a légkondicionáló olyan rendszerrel van felszerelve, amely automatikusan kiüríti a kondenzvizet. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

Készítsen egy kb. 30 mm átmérőjű lyukat a falban, amint azt a telepítési sablon lapja jelzi a megfelelő helyen. A vizet gravitációval ártalmatlanítják; **Ezért elengedhetetlen, hogy a kipufogóvezeték teljes hosszában legalább 3 fokos lefelé irányuló dőlésszög legyen.** Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a kondenzált nedvességet megfelelő helyre ürítse, hogy ne okozzon problémát a szomszédok számára.



Ezt a leeresztési módszert általában használják, és megköveteli, hogy a leeresztő tömlő kifelé nézzen, ahol nincs probléma a csatlakoztatásával vagy leeresztésével; ez a megoldás nagyon meleg és nagyon hideg kültéri hőmérsékletre egyaránt alkalmas. **FURATOK TARTÓKONZOLHOZ (P9)**




Fúrja ki a támasztókonzol falhoz rögzítéséhez szükséges lyukakat, lehetőleg a sablonon fekete színnel jelölt 26 8 mm átmérőjű furat segítségével. Mivel az egység a fal tetejére van felszerelve, ajánlott, hogy minden lyuk rögzítőcsavarokkal vannak rögzítve.

2.4 A TÁMASZTÓKERET FELSZERELÉSE (P10)

Helyezze be a műanyag horgonyokat a fali konzol lyukaiba, és igazítsa őket a falhoz. Ezután rögzítse a csavarokat egymás után. Ne rögzítse a két csavart a tetején.

A rögzítőcsavarok 8 mm-es lyukakat igényelnek; A falat ellenőrizni kell, hogy a mellékelt csavarok elég erősen tartanak, vagy más típusú csavart kell használni. A gyártó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a telepítési fázisban nem becsülik meg a csavar szerkezeti koherenciáját.

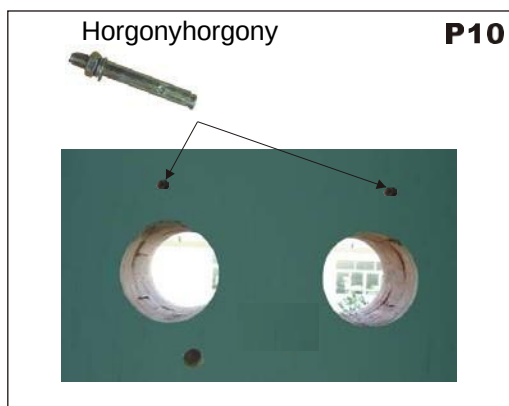

2.5 A RÁCSOK RÖGZÍTÉSE

A lyukak fúrása után a légkondicionálóval ellátott műanyag rácsokat a falra kell helyezni.


1. Ha a rácsok könnyen hozzáférhetők, kívülről rögzítheti őket; Javasoljuk, hogy rögzítse őket a falhoz 6 mm átmérőjű dübelekkel és csavarokkal, és tartsa a szárnyakat függőleges helyzetben.

(Lásd 11. oldal)



2. Ha a légkondicionálót magas pontra szerelik fel, és kívülről lehetetlen elérni a rácsokat, belülről rögzítheti őket.

Helyezzen szilikont a rács érintkezési pontjai köré, mint a 17. ábrán. Ezután hajtsa félbe a rács külső részét, helyezze be a karját a rácsos lyukba. Engedd el, és húzd magad felé. Egy kis türelemmel és manipulációval a 2 rács illeszkedik a lyukak végéhez. (Lásd 12., 13., 14. oldal)

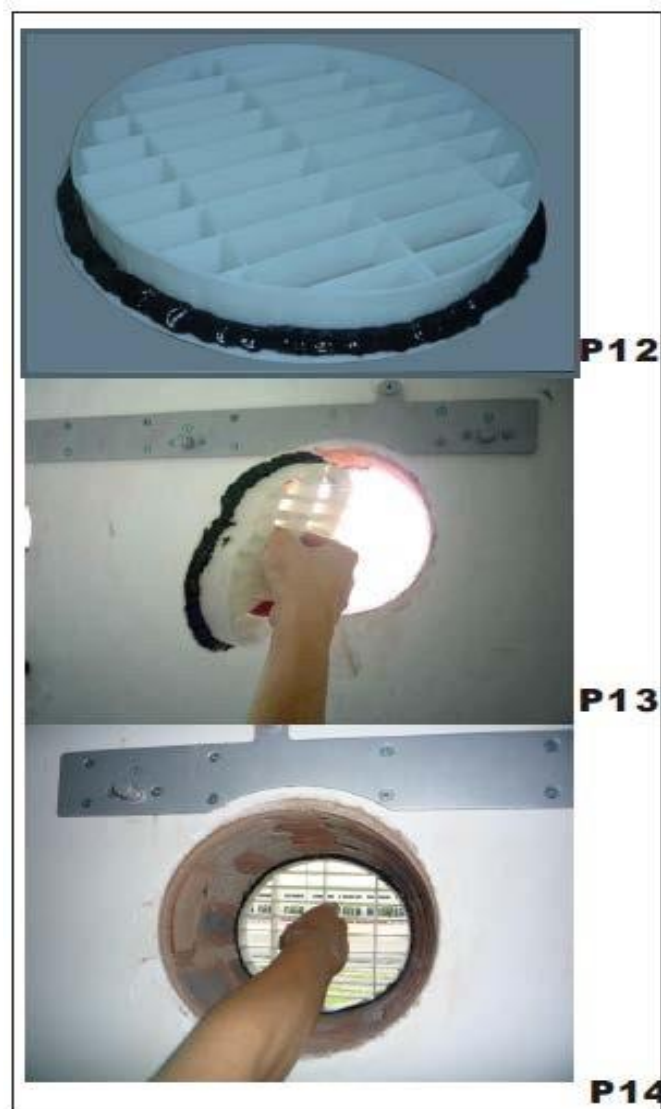

A külső rács rögzítése után több gél-t fecskendezhetünk be a grill és a fal közötti térbe.

(Lásd P 15,16)



P15

P16

A fekete szilikongélt csak referenciaként használjuk, fehér vagy átlátszó szilikont is használhatunk a külső rács rögzítéséhez. (Lásd 17. o.)




P17

2.6 A MŰANYAG LAP ÉS A SZIGETELÉS RÖGZÍTÉSE

A külső rács rögzítése után helyezze be a műanyag lapot a légkondicionálóhoz mellékelt szigeteléssel a lyukakba. A lapoknak 107 mm-rel rövidebbnek kell lenniük, mint a falvastagság. (Lásd 18. o.)

Ehhez a művelethez használjon rendszeres használati kést. (Lásd 19. oldal)

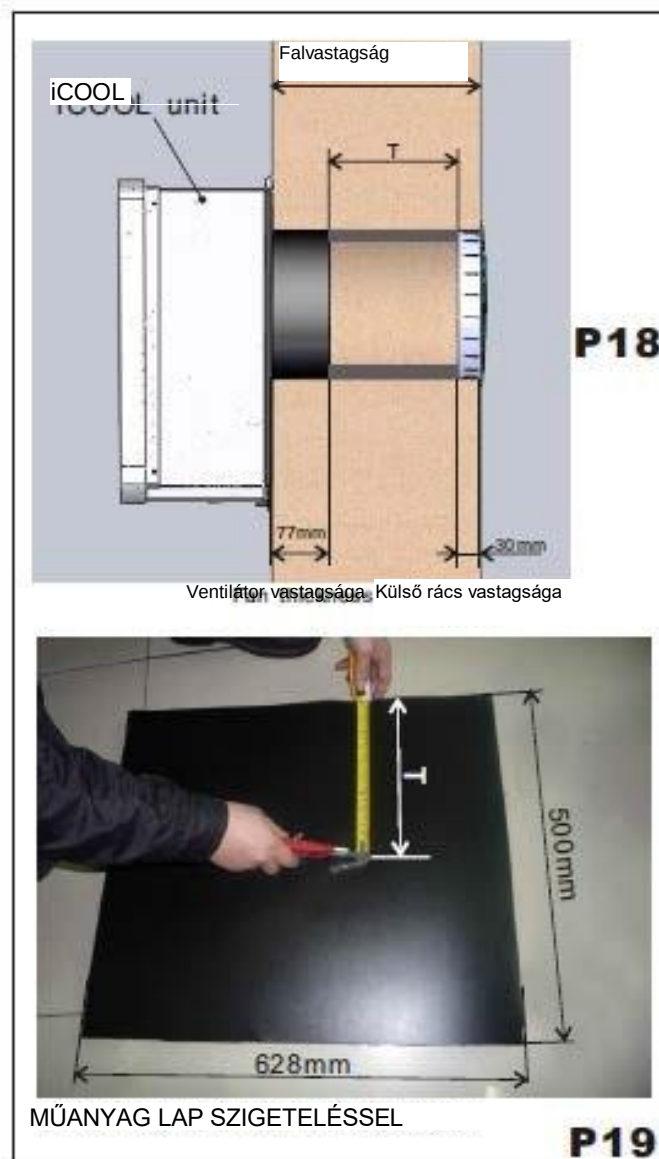


P18

Ventilátor vastagsága, Külső rács vastagsága

MŰANYAG LAP SZIGETELÉSSSEL


P19

Tekerje fel a lapot, és helyezze be a lyukba, ügyelve arra, hogy a két szárny közötti csomópont mindig felfelé nézzon. (Lásd 21. o.)

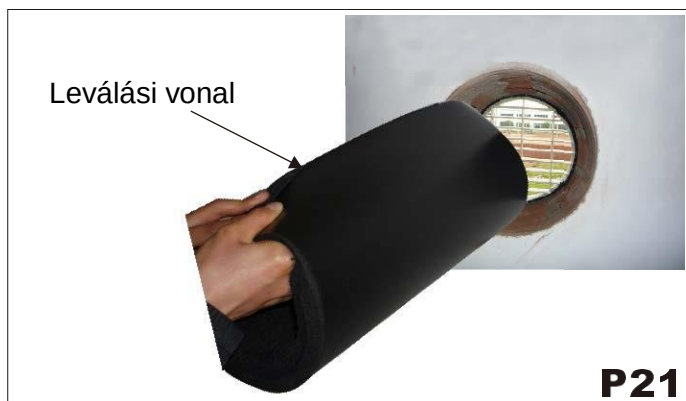


2.7 A LEERESZTŐ TÖMLŐ


CSATLAKOZTATÁSA A fekete gumidugó leválasztása után csatlakoztassa a leeresztő tömlőt (a gumi csatlakozóról) a légkondicionáléhoz (hátsó oldal) (lásd P22). Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a kondenzált nedvességet megfelelő helyre ürítse, hogy ne okozzon problémát a szomszédok

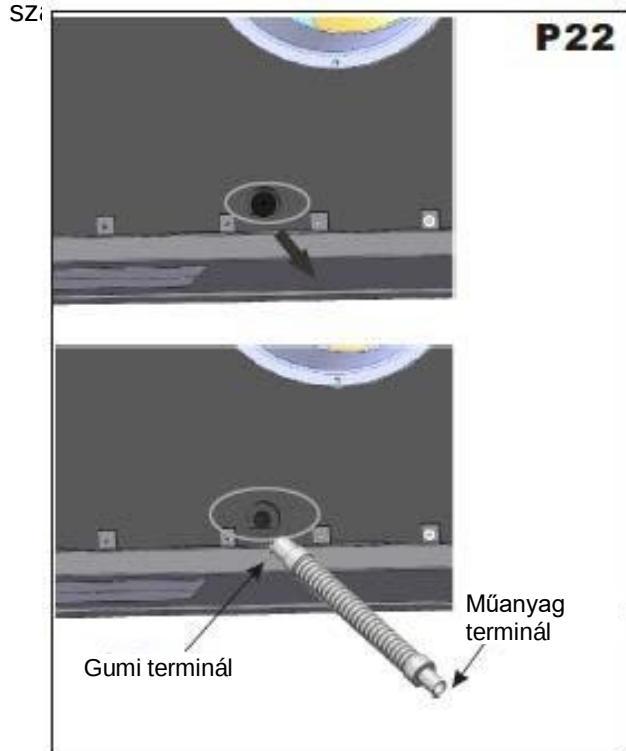

1. Ha a gépet normál éghajlatú vagy forró területre telepítik, akkor a leeresztő tömlőt kívülről csatlakoztathatjuk, ha különleges helyet adunk neki. (Lásd 23. oldal)

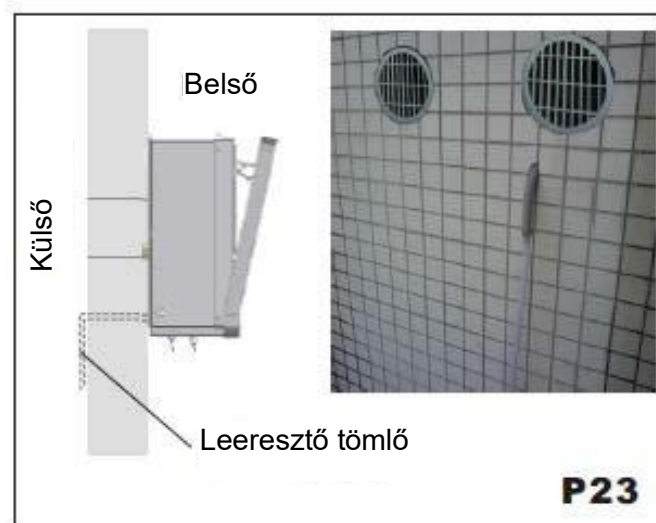

2. Ha a gépet nagyon hideg helyre telepítik, a vízvezető csőből származó víz télen valószínűleg könnyen megfagy, így lehetőség van a cső falba süllyesztésére és megfelelő lefolyóhoz csatlakoztatására. (Lásd F24)

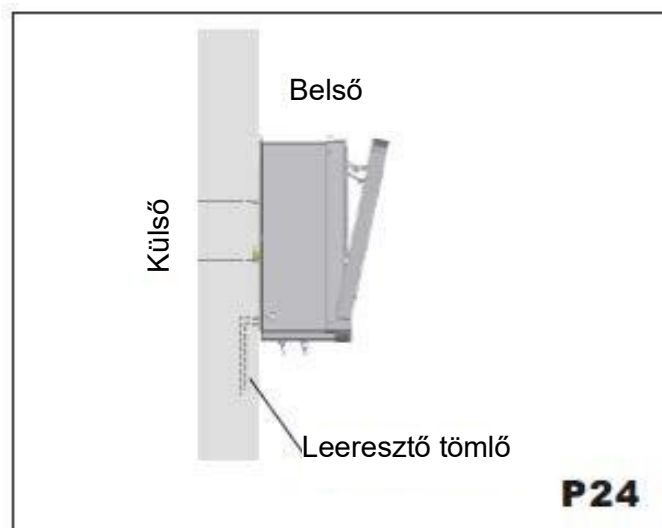

2.8 A LÉGKONDITIONÁLÓ RÖGZÍTÉSE A KONZOLHOZ

Miután ismét ellenőrizte, hogy a rögzítőkonzol biztonságosan van-e rögzítve a falhoz, és hogy az elektromos csatlakozás és a kondenzátum-elvezetés minden elrendezése a helyén van-e, csatlakoztassa a légkondicionálót a tartótartóához.

(Lásd 25. oldal)

Emelje fel kissé alulról, és próbálja meg behelyezni a külső ventilátorok gyűrűit a fal két nagy lyukába.

(Lásd 26. o.) A légkondicionáló most szilárdan a falhoz nyomható, majd emelje fel az egységet, és győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló hátsó fala tökéletesen a fal mellett van, rések nélkül.

(Lásd 27. oldal)

Nézze meg alaposan a gépet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a fekete szigetelőlap tökéletesen mellette van-e a falnak, és nincsenek-e rések vagy szögek.


Rögzítse a két csavart a gép tetején, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egység megfelelően van-e felszerelve (lásd:



P25



P26

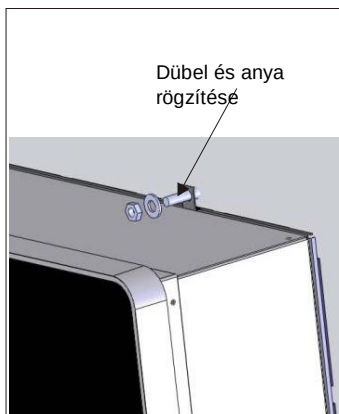


P27




Ez gép Nem Megy
Telepített mosodákban.

Ezt az eszközt úgy kell telepíteni, hogy hozzáférhessen a konnektorhoz.

Ez eszköz kell van a hatályos biztonsági szabványoknak megfelelően telepítettél.

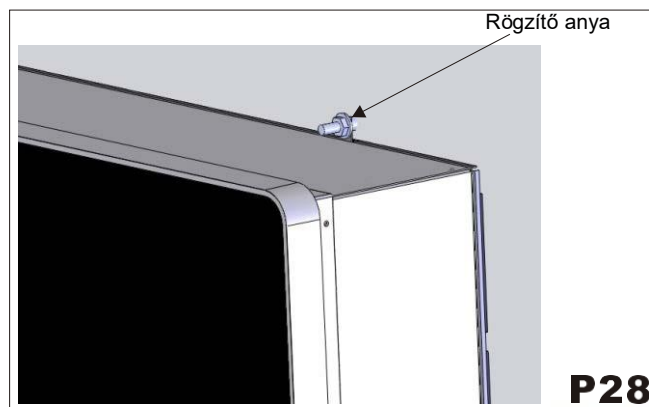

P28

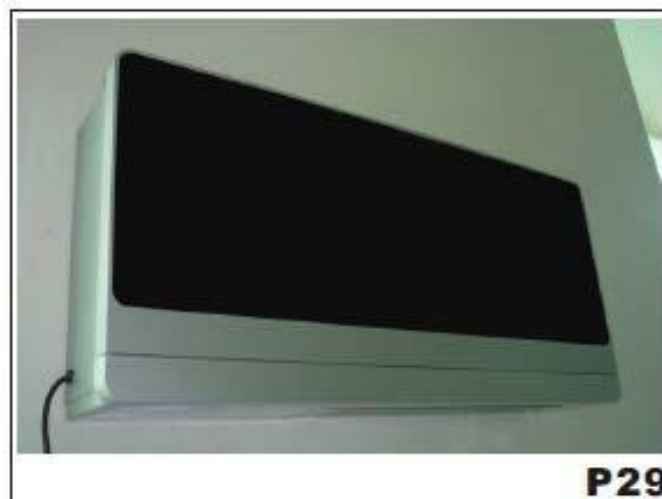

P29

2.9 A HALOZATI CSATLAKOZÓ CSATLAKOZTATÁSA

1. Minden egységhez hálózati csatlakozó tartozik a bal oldalon (P30). Csatlakoztassa a dugót az aljzathoz, és aktiválja az egységet.



P30

2. Esztétikai okokból a telepítés során megváltoztathatjuk a hálózati csatlakozó csatlakozását egy másik üzemmódba.

- Az egység hátulján van egy lyuk a huzalozáshoz, vághatja a hátsó szigetelőanyagot, és ennek megfelelően csatlakoztathatja a kiegészítő kábelt. Csak legyen óvatos a művelet során, és ne sértse meg a vezetékeket. A lyuk méretéhez hivatkozhat a sablonra. (Lásd 31. o.)



3.1 BEVEZETÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ IKONJAIBA

Ikonok	Jelentés	Ikonok	Jelentés
	Autó		Ventilátor sebessége
	Hűtés		Levegő iránya
	Párátlanítás		Időzítő kikapcsolva
	Szellőzés		Időzítő bekapcsolva
	Fűtés		Nocturne
	Utófűtés elektromos ellenállása		Temp
	Watch Not in Use		Nincs használatban


3.2 TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK

- (1) **MODE BUTTON:** Kiválasztja a légkondicionáló üzemmódját
- (2) **BE/KI GOMB:** Be- és kikapcsolja a légkondicionálót
- (3) **FEL GOMB:** Növelje a hőmérsékletet és az időt
- (4) **LE GOMB:** Csökkentse a hőmérsékletet és az időt
- (5) **FAN SPEED BUTTON:** Kiválasztja a ventilátor sebességét
- (6) **TIMER ON gomb:** A légkondicionáló indítási idejének beállítása.
- (7) **TIMER OFF BUTTON:** A légkondicionáló kikapcsolási idejének beállítása
- (8) **CLOCK KEY:** Állítsa be az időt
- (9) **LOUVER SWUNG BUTTON:** Különböző légáramlási irányokat választ (ezzel az egységgel nem használható)

ÉJSZAKAI GOMB(10): A légkondicionáló automatikusan beállítja a hőmérsékletet a cirkadián ritmusnak megfelelően.

GOMB(11)VISSZAÁLLÍTÁS

3.3 FŰTÉSI MÓD

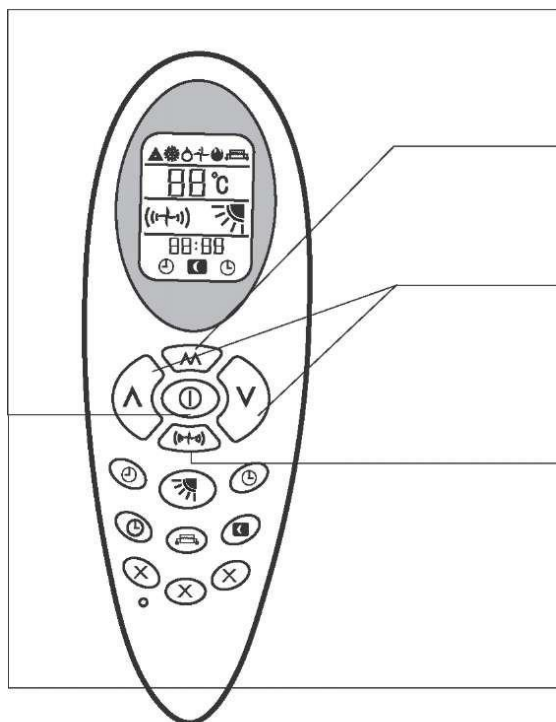

A műveletek sorrendje

1

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot "(1)", a légkondicionáló bekapcsol és az utoljára kiválasztott üzemmódban működik, mielőtt leállna.

2

Nyomja meg a **MODE "M"** gombot, és válassza ki a Fűtési üzem " , a légkondicionáló fűtési üzemmódban fog működni.

3

Nyomja meg az **UP "∧"** vagy **DOWN "∨"** gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.


4

Nyomja meg a **FAN SPEED " **", a sebesség a ventilátor, alacsony,  ez átlagos,  Magas,  A villogás automatikus. Az automatikus ventilátor esetében a sebességet a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség szerint választjuk ki.

5

A készülék kikapcsolásához nyomja meg az **"(1)" ON/OFF** gombot. Ha ezt a gombot ismét megnyomja, a légkondicionáló az utóbbi kiválasztott üzemmód szerint fog működni.

3.4 HŰTÉSI MÓD

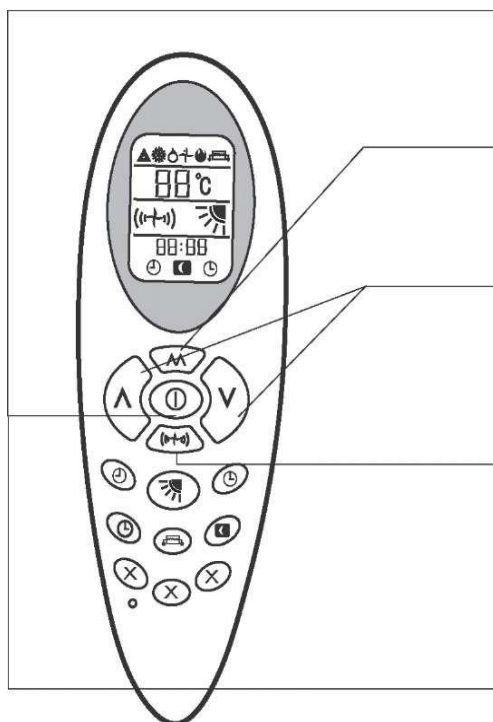

A műveletek sorrendje

1

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot "(1)", a légkondicionáló bekapcsol és az utoljára kiválasztott üzemmódban működik, mielőtt leállna.

2

Nyomja meg a **MODE "M"** gombot, és válassza ki az üzemmódot Hűtés " , a légkondicionáló hűtési üzemmódban fog működni.

3

Nyomja meg az **UP "∧"** vagy **DOWN "∨"** gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.

4


Nyomja meg a **FAN SPEED " **", a sebesség kiválasztásához a ventilátor, alacsony,  ez átlagos,  Magas,  A villogás automatikus. Az automatikus ventilátor esetében a sebességet a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség szerint választjuk ki.

5

A készülék kikapcsolásához nyomja meg az **"(1)" ON/OFF** gombot. Ha ezt a gombot ismét megnyomja, a légkondicionáló az utóbbi kiválasztott üzemmód szerint fog működni.

3.5 PÁRÁTLANÍTÁSI MÓD

A műveletek sorrendje

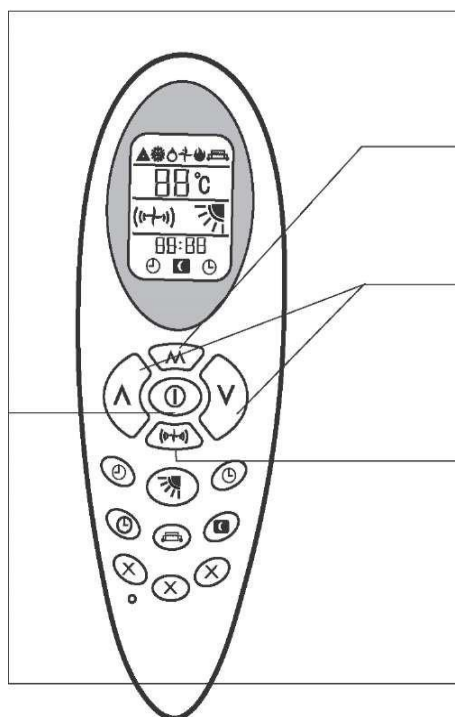

1

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot "(1)", a légkondicionáló bekapcsol és az utoljára kiválasztott üzemmódban működik, mielőtt leállna.

2

Nyomja meg a **MODE "M"** gombot, és válassza ki a páratlanítási művelet "  ", a légkondicionáló páratlanító üzemmódban fog működni.

3

Nyomja meg az **UP "∧"** vagy **DOWN "∨"** gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.

4


a **FAN SPEED** gomb "  " le van tiltva, a legyező belső Ez az Mindig alacsony ban módállítás

5

A készülék kikapcsolásához nyomja meg az **"(1)" ON/OFF** gombot. Ha ezt a gombot ismét megnyomja, a légkondicionáló az utóbbi kiválasztott üzemmód szerint fog működni.

3.6 SZELLŐZTETŐ ÜZEMMÓD

A műveletek sorrendje

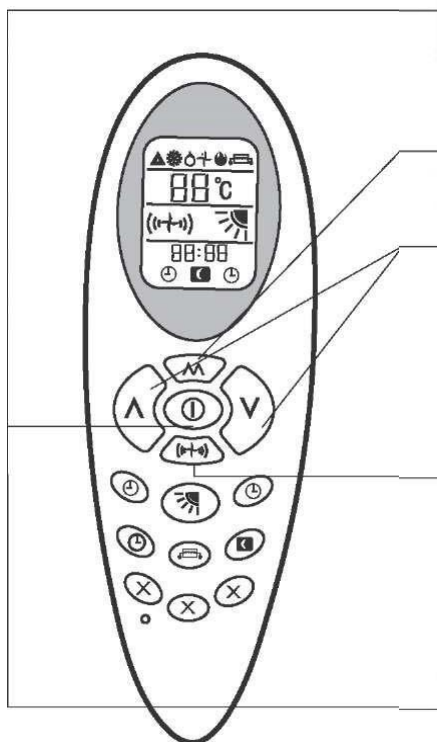

1

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot "(1)", a légkondicionáló bekapcsol és az utoljára kiválasztott üzemmódban működik, mielőtt leállna.

2

Nyomja meg az **"M" MODE** gombot, és válassza ki az üzemmódot szellőzés "  ", a légkondicionáló szellőztető üzemmódban fog működni.

3

Nyomja meg az **UP "∧"** vagy **DOWN "∨"** gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.

4


Nyomja meg a **VENTILÁTOR SEBESSÉGE** "  ", állítsa be a legyező  alacsony,  ez átlagos,  magas, a villogás automatikus. Az automatikus ventilátor esetében a sebességet a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség szerint választjuk ki.
Környezeti hőmérséklet beállított hőmérséklete > 5 ° C Nagy sebességű. Környezeti hőmérséklet beállított hőmérséklet > 3 ° C, közepes sebességgel. Környezeti hőmérséklet beállított hőmérséklet > 1 ° C, alacsony sebességgel.

5

A készülék kikapcsolásához nyomja meg az **"(1)" ON/OFF** gombot. Ha ezt a gombot ismét megnyomja, a légkondicionáló az utóbbi kiválasztott üzemmód szerint fog működni.

3.7 ÉJSZAKAI MÓD

A műveletek sorrendje

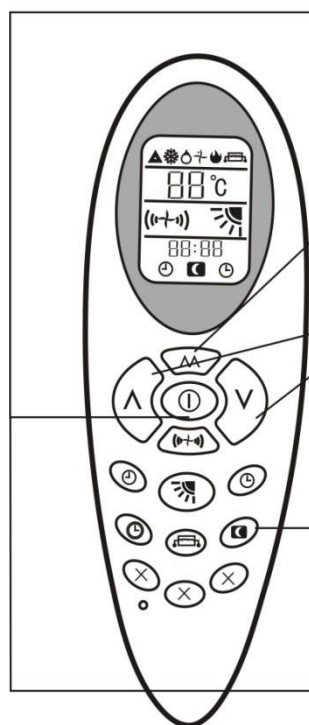

1

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot "(1)", a légkondicionáló bekapcsol és az utoljára kiválasztott üzemmódban működik, mielőtt leállna.

2

Nyomja meg a **MODE "M"** gombot, és válassza ki a "hűtés" módot, "fűtés", "automatikus", a kiválasztott üzemmódnak megfelelően fog működni.

3

Nyomja meg az **UP "∧"** vagy **DOWN "∨"** gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.

4


Nyomja meg a **NIGHT gombot** , a megfelelő ikon megjelenik a távirányító kijelzőjén, az éjszakai funkció be van állítva; nyomja meg újra ezt a gombot a NIGHT funkcióból való kilépéshez.

5

Ha a NIGHT funkció elindul, a ventilátor sebessége alacsony sebességre van állítva.

3.8 AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

A műveletek sorrendje

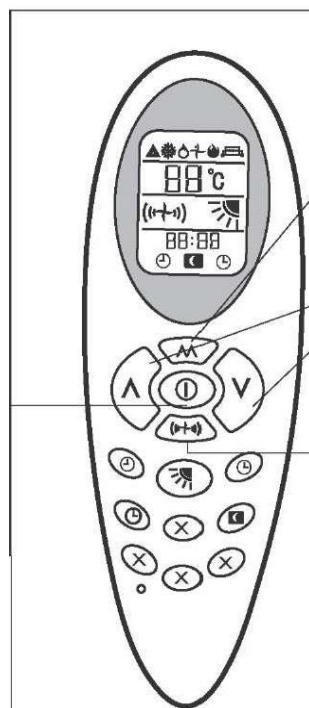

1

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot "(1)", a légkondicionáló bekapcsol és az utoljára kiválasztott üzemmódban működik, mielőtt leállna.

2

Nyomja meg a **ÜZEMMÓD "M"**, válassza ki az automatikus módot " ",

3

A szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbségtől függően a légkondicionáló automatikusan kiválasztja az üzemmódot (hűtés, fűtés, szellőzés). A hőmérséklet **UP "∧"** és **DOWN "∨"** beállítására szolgáló gombok le vannak tiltva. Ha a környezeti hőmérséklet $\leq 20^{\circ}\text{C}$, a gép kiválasztja a fűtési funkciót. Ha a környezeti hőmérséklet 20°C között van, és 25°C -on, a gép kiválasztja a szellőzési funkciót. Ha a környezeti hőmérséklet $\geq 25^{\circ}\text{C}$, a gép kiválasztja a


4

Nyomja meg a **FAN SPEED " (1+1) "**, hogy kiválassza a Járókerék alacsony, ez átlagos, magas, villog Automatikus. Az automatikus ventilátor esetében a sebességet a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség szerint választjuk ki.

5

Nyomja meg az **"(1)" ON/OFF** gombot a légkondicionáló kikapcsolásához. Ha ezt a gombot ismét megnyomja, a légkondicionáló az utóbbi kiválasztott üzemmód szerint fog működni.

3.9 LEÁLLÍTÁS IDŐZÍTŐVEL

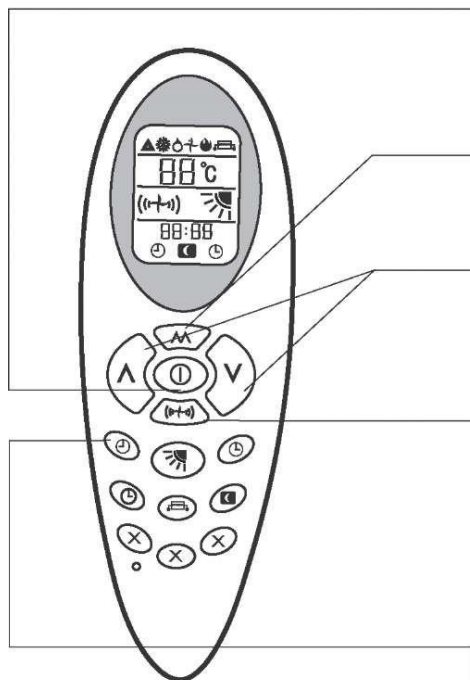

A műveletek sorrendje

1

Nyomja meg az **ON / OFF** gombot "(1)", a légkondicionáló bekapcsol és az utoljára kiválasztott üzemmódban működik, mielőtt leállna.

2

Nyomja meg a **MODE** gombot "M", és válassza ki a kívánt módot.

3

Nyomja meg az **UP** "∧" vagy **DOWN** "∨" gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához.


4

Nyomja meg a **FAN SPEED** ((+)), állítsa be a legyező (+) alacsony, (+) ez átlagos, ((+)) Magas, A villogás automatikus. Az automatikus ventilátor esetében a sebességet a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség szerint választjuk ki.

5

Nyomja meg a **TIMER OFF** " ", gombot, és állítsa be azt az időt, amely után a légkondicionáló automatikusan kikapcsol. Nyomja meg az "A" gombot az órák beállításához. Nyomja meg a "v" gombot a percek beállításához. A beállított idő után a légkondicionáló automatikusan kikapcsol. Ha a légkondicionáló kikapcsolása előtt ismét megnyomja ezt a gombot, az **IDŐZÍTŐ KI** beállítás visszaáll.

3.10 BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐVEL

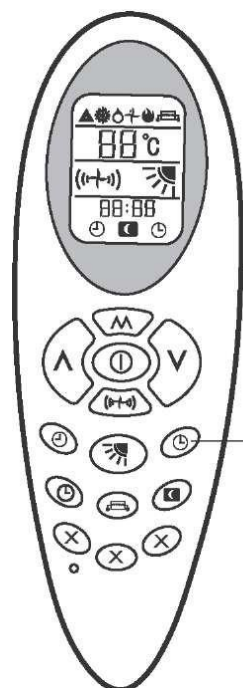

A műveletek sorrendje

1

A légkondicionáló ki van kapcsolva.


2

Nyomja meg az **IDŐZÍTŐ BE** gombot, és állítsa be azt az időt, amely után a légkondicionáló automatikusan bekapcsol. Nyomja meg az "A" gombot az órák beállításához. Nyomja meg a "v" gombot a percek beállításához. Állítsa be az **ÜZEMMÓDOT, HŐMÉRSÉKLETET, SZELLŐZÉST, KÍVÁNT SEBESSÉGEK** stb., A beállított idő elérésekor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol. Ha **ismét megnyomja** az IDŐZÍTŐ BE gombot, a **TIMER POWER ON (IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁSA)** beállítás alaphelyzetbe áll.

3. 11 ELŐLAPI FUNKCIÓ

Amikor az egység működni kezd, az előlap és a szárnyak először teljesen kinyílnak. 15-20 másodperc elteltével a belső ventilátornak és a kompresszornak a beállított üzemmódnak megfelelően kell működni, míg az előlapnak nyitva kell maradnia, amíg az egység működik. Amíg a panel nyitva van, a beltéri ventilátornak nem szabad működni, következésképpen nem szabad levegő kijönnie a légkondicionálóból.

Ha az egység zárva van, először állítsa le a belső ventilátort, majd zárja le teljesen mind az előlapot, mind az áramlásszabályozó bordákat.

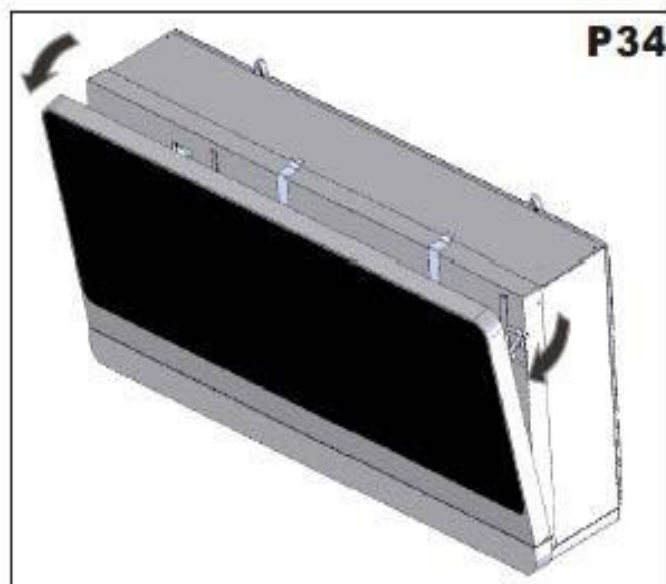


3. 12 AZ ELEMÉK BESZERELÉSE ÉS CSERÉJE

Nyissa ki a távirányító hátulján található elemtartót az ajtó tartó kampó meghúzásával és felemelésével.

Helyezze be az elemet (AAA, 2db); Biztosra menni hogy az új elemek behelyezésekor tiszteletben tartják a polaritásokat.

Szerelje vissza az elemek paneljét.

Ellenőrzés: Ha nem jelenik meg ikon a "<£>" BE/KI gomb megnyomásakor, helyezze be újra az elemeket.

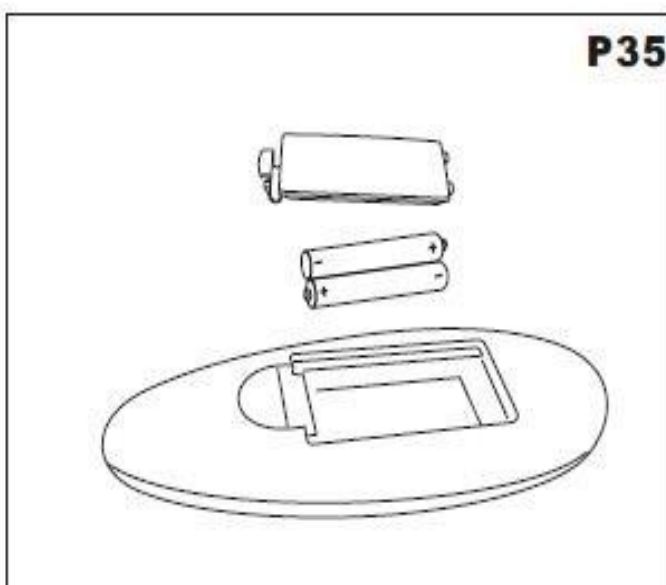

Levegőmegújító rendszer

Nyitó pozíció

Zárási pozíció tisztítása

3. 14 KARBANTARTÁS (F37. 38, 39)**SZŰRŐTISZTÍTÁS:**

A szűrőt rendszeresen tisztítani kell, hogy a légkondicionáló optimális működési állapotban maradjon. Tisztítsa meg a szűrőket kéthetente.





Hogyan kell eljárni:

- Húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.
- Nyissa ki az előlapot a kezével.
- Csatolja le a szűrőtartókat (lásd P37), húzza ki a szűrőrácsot a nyílásból. (Lásd 38. oldal.)
- Folytassa a mosást (forró víz nélkül), és csak akkor, ha szárazak, helyezze át őket ugyanúgy. (Lásd 39. oldal)

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a légkondicionálót szűrők nélkül, mert ez súlyos károkat okozhat.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS:

- Húzza ki a dugót az elektromos aljzatból.
- A külső felületeket csak nedves ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon súrolókendőt vagy oldószereket, ezek károsíthatják a felületeket.
- Ne használjon túl nedves ruhát vagy szivacsot, mivel a pangó víz károsíthatja a légkondicionálót és veszélyeztetheti annak biztonságát.

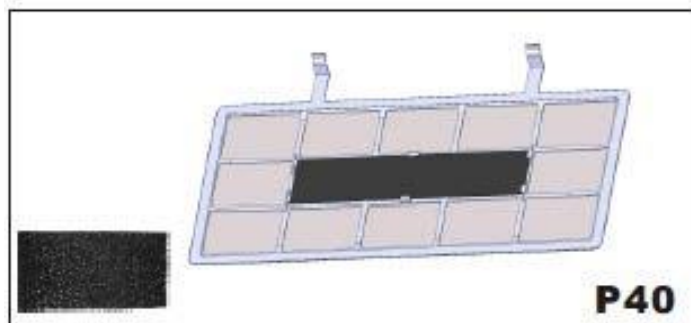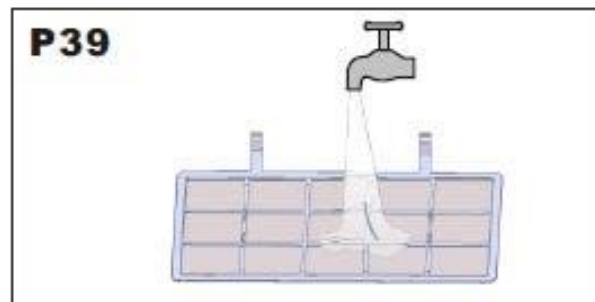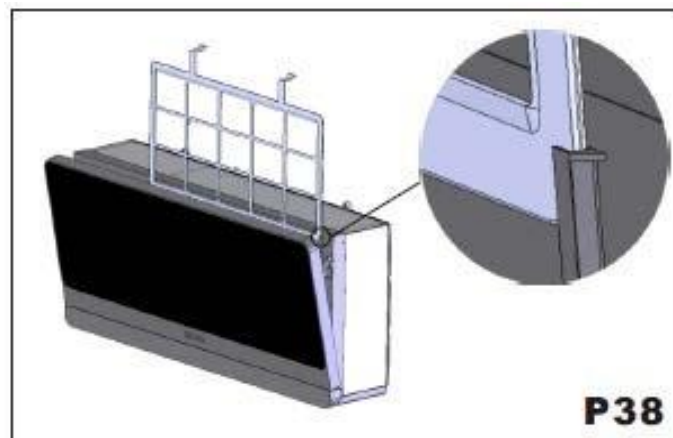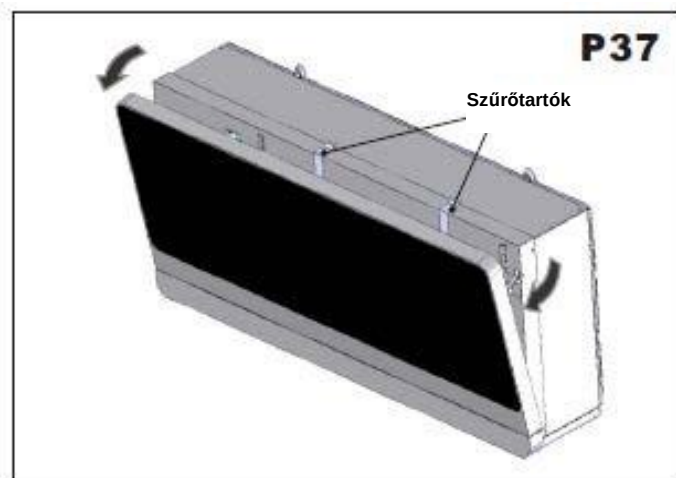**AKTÍVSZÉN-SZŰRŐ (OPCIONÁLIS)**

Az egység tartalmazhat egy aktív szén-szűrőt, amelynek nemcsak az a funkciója, hogy kiküszöbölje a felfüggesztett testeket, amelyeket egy közös mechanikus szűrő hagy maga után, hanem kiküszöbölheti az idegen testeket, például a szabad klórt, a szagokat, a színes és mérgező anyagokat, amelyeket hagyományos megközelítéssel nehéz szűrni. Az aktív szén-szűrővel a helyiség levegője friss és optimális lesz a test egészségére.

Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki, mivel nem lehet mosni vagy tisztítani.

3.15 A LEHETSÉGES**PROBLÉMÁK OKAINAK****ELHÁRÍTÁSA**

- A légkondicionáló nem működik.
- A légkondicionáló nem hűti a helyiséget.
- A légkondicionáló rossz szagot bocsát ki. - Víz szivárog a légkondicionálóból.
- A távirányító nem működik.
- A légkondicionáló nem indul el a tervezett 3 perces bekapcsolási szünet után.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

1. Helytelen időzítő beállítás/ellenőrzés.
 2. Áramellátási problémák / Hívja a szervizközpontot.
 3. A szűrő piszkos / Tisztítsa meg.
 4. A hőmérséklet ből szoba Ez az Túl sok magas/ Várja meg, amíg a hőmérséklet csökken.
 5. A hőmérséklet Nem Ez az állítsa be helyesen/ellenőrizze.
 6. A rácsok eltömődhetnek / Ellenőrizze és távolítsa el az akadályokat.
- A szobában nedvesség van falakból, szőnyegekől, bútorokból vagy hasonlókból.
 - A légkondicionáló helytelen felszerelése.
 - A leeresztő tömlő helytelen csatlakoztatása.
 - Ólak.
 - Az elemek helytelen behelyezése a távirányítóba.
 - Légkondicionáló védelem. Várjon 3 percet, és a légkondicionáló újra működni kezd.



Ha a tápkábel sérült, a sérülés elkerülése érdekében a gyártónak vagy szakképzett szakembernek vagy személynek ki kell cserélnie.

A légkondicionáló maximális üzemi hőmérséklete: (maximális hűtés: külső DB43 °C / WB26 °C, belső DB32 °C / WB23 °C;

Minimális fűtés: külső DB-5°C/WB-6°C, belső Db20°C)

Ezt az eszközt nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a készülékkel kapcsolatos elegendő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást adott nekik a készülék biztonságos használatával kapcsolatban.

A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak ezzel az eszközzel.

